

Sella alta pilota - 96880461A

Sella bassa - 96880451A



In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgeranno dubbi sul loro significato.



Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.



Importante

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.



Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

	Veicolo
+ rif. alfabetico (Es. A)	Componenti OEM
+ rif. numerico (Es. 1)	Componenti set Performance

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.




Note

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.



Note

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.

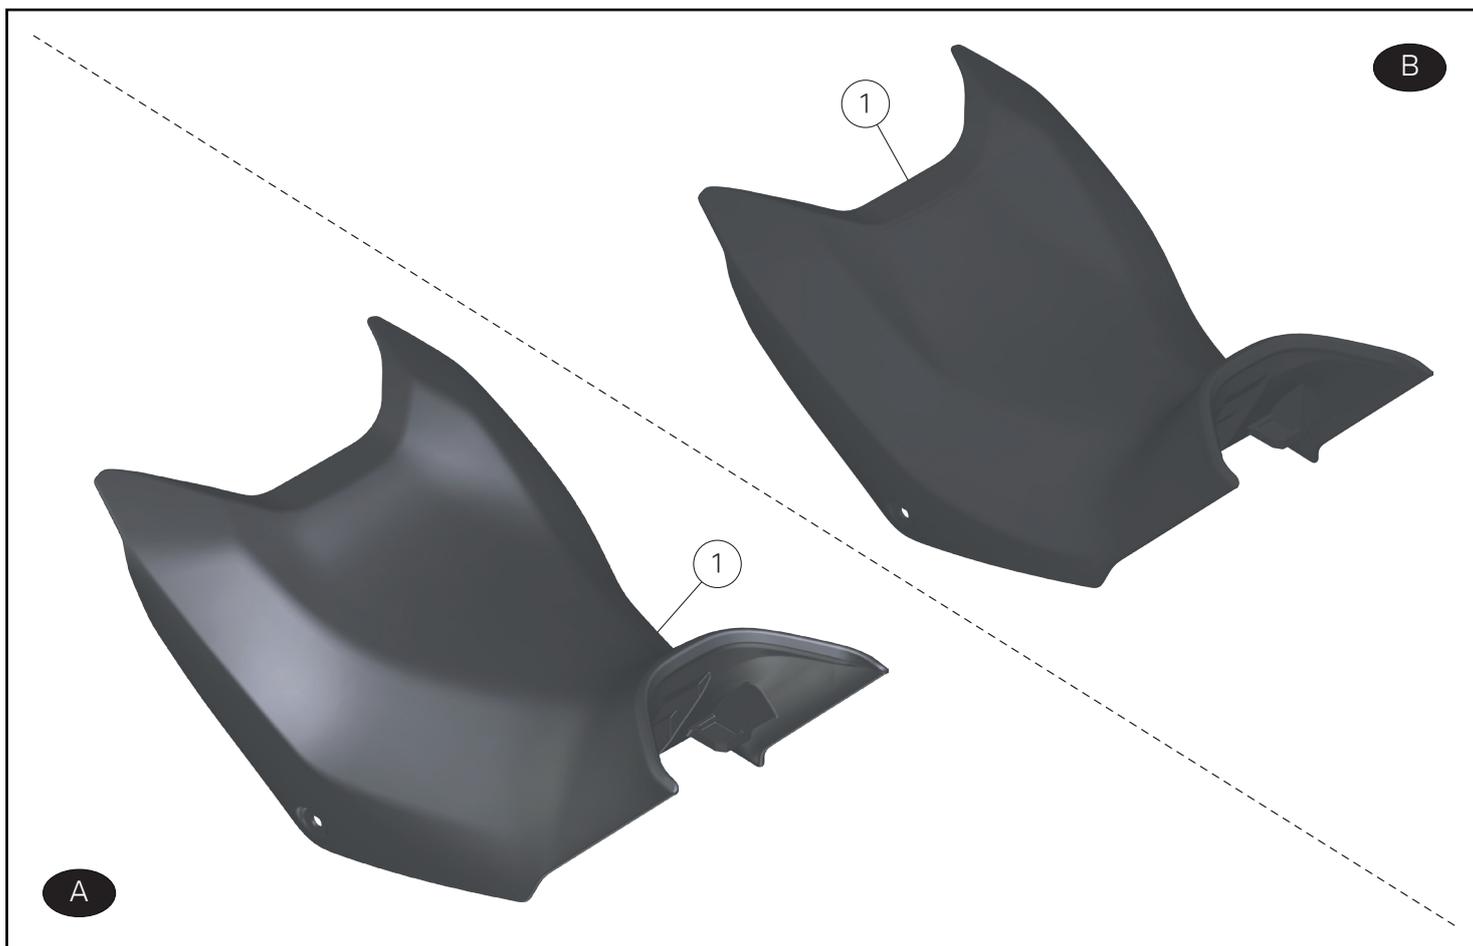

Importante

I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.


Attenzione

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.

A = Sella alta pilota.

B = Sella bassa.


Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	59513202AA	Sella alta pilota +20mm (+0,79 in)	1
1	59513212AA	Sella bassa -20mm (-0,79 in)	1

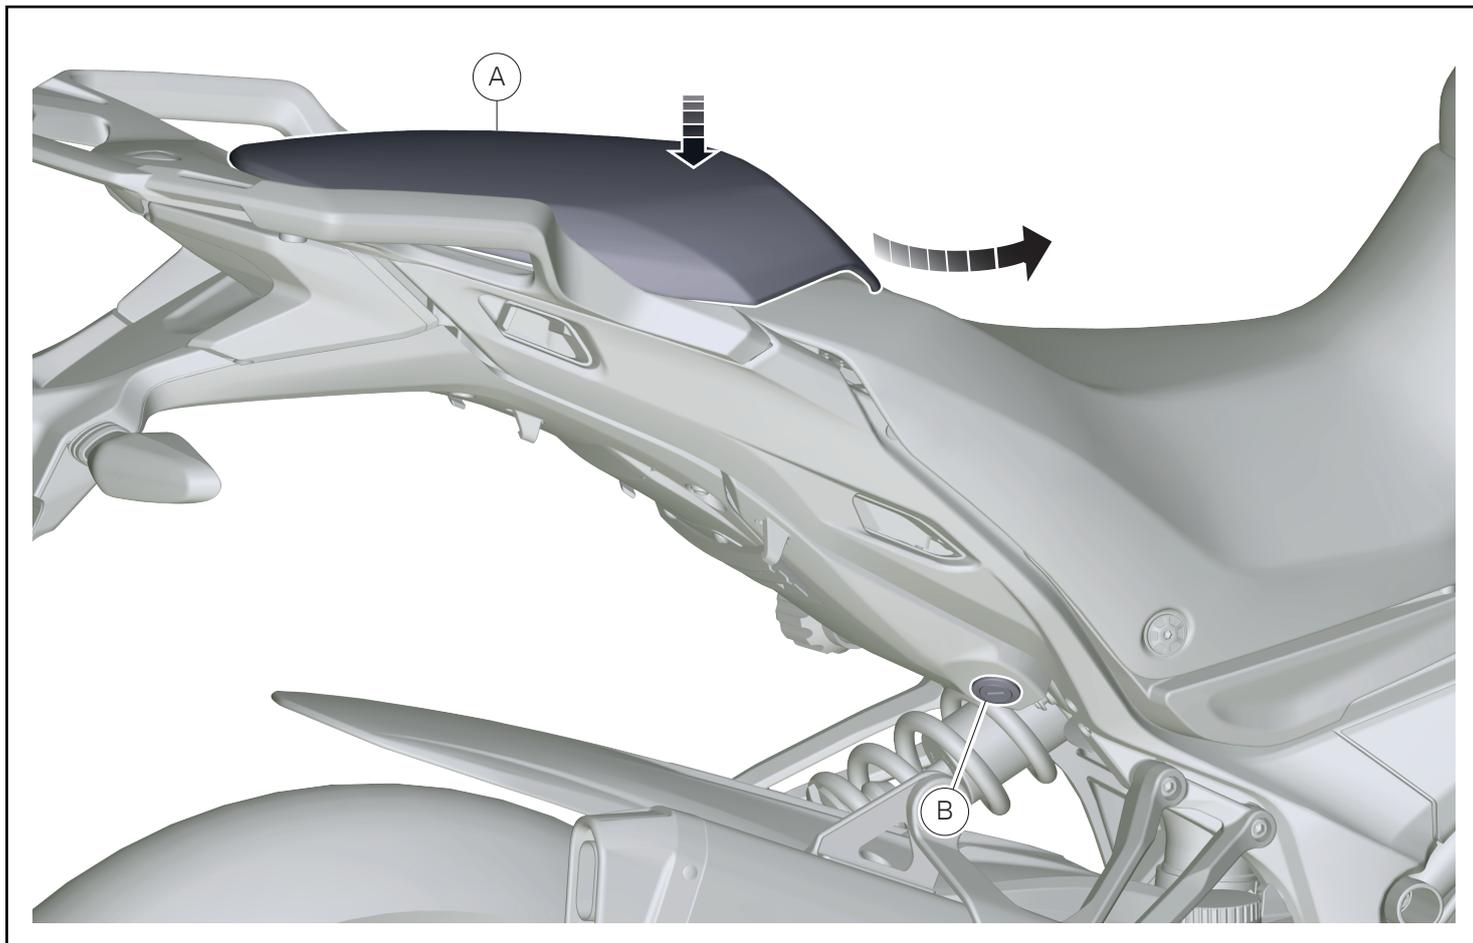

Smontaggio componenti originali

Smontaggio sella passeggero

- Inserire la chiave nella serratura sella (B), ruotarla in senso orario e contemporaneamente premere sulla sella passeggero (A) per facilitarne lo sgancio.
- Sfilare la sella passeggero (A) dal fermo anteriore spingendola in avanti e sollevarla fino ad estrarla.

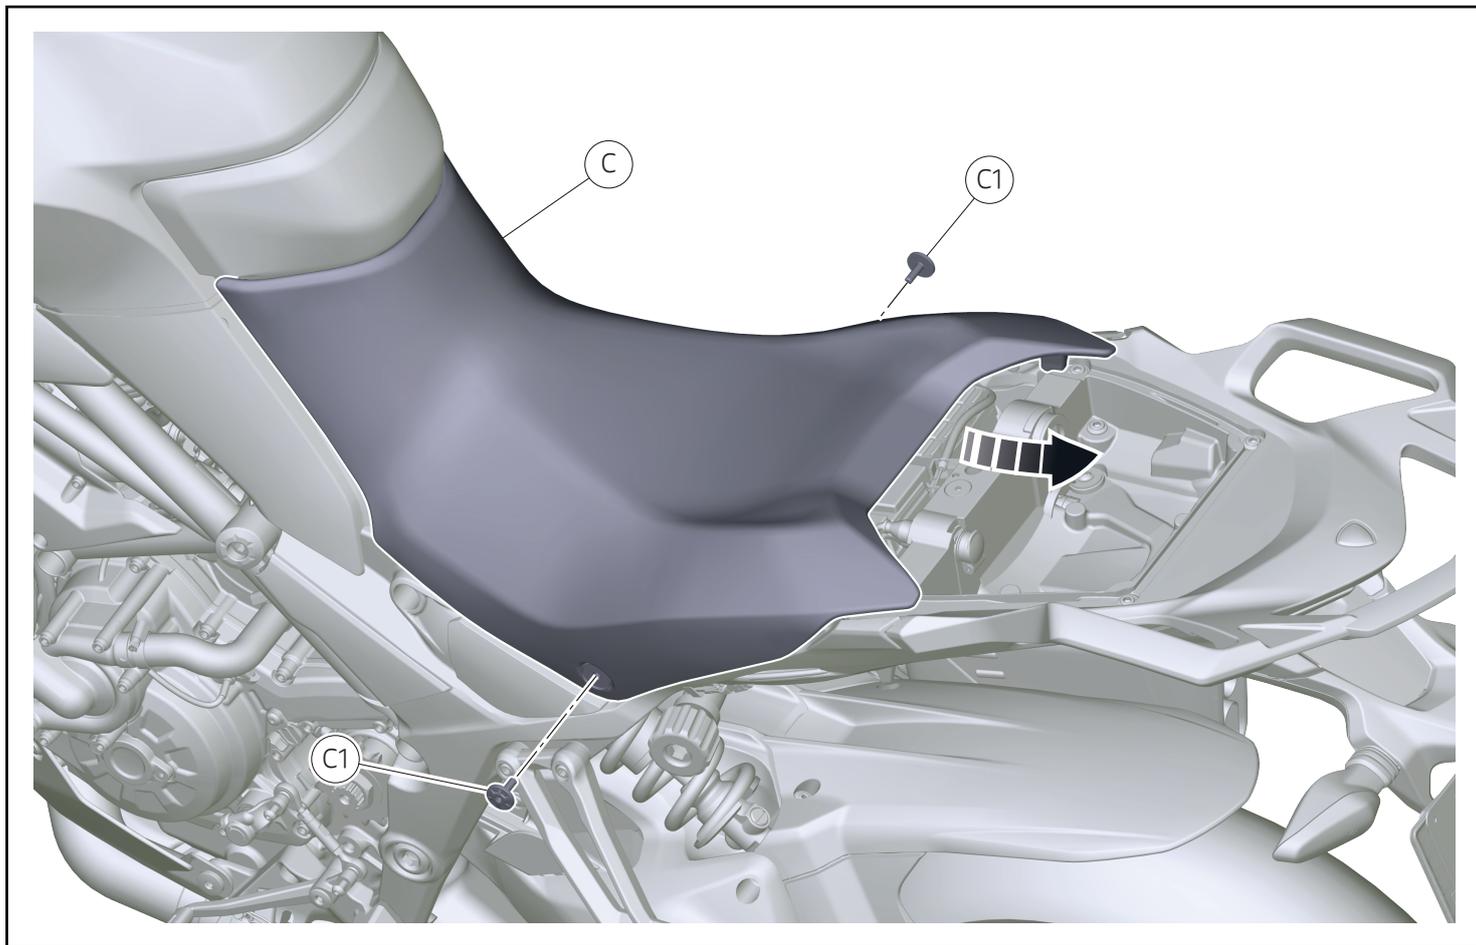

Smontaggio sella pilota


- Operando su entrambi i lati del motoveicolo, svitare le n.2 viti (C1).
- Rimuovere la sella conducente (C) tirandola verso il posteriore del motoveicolo e sollevandola.



Note

Conservare le n.2 viti (C1) per il rimontaggio.

Pagina volutamente lasciata bianca

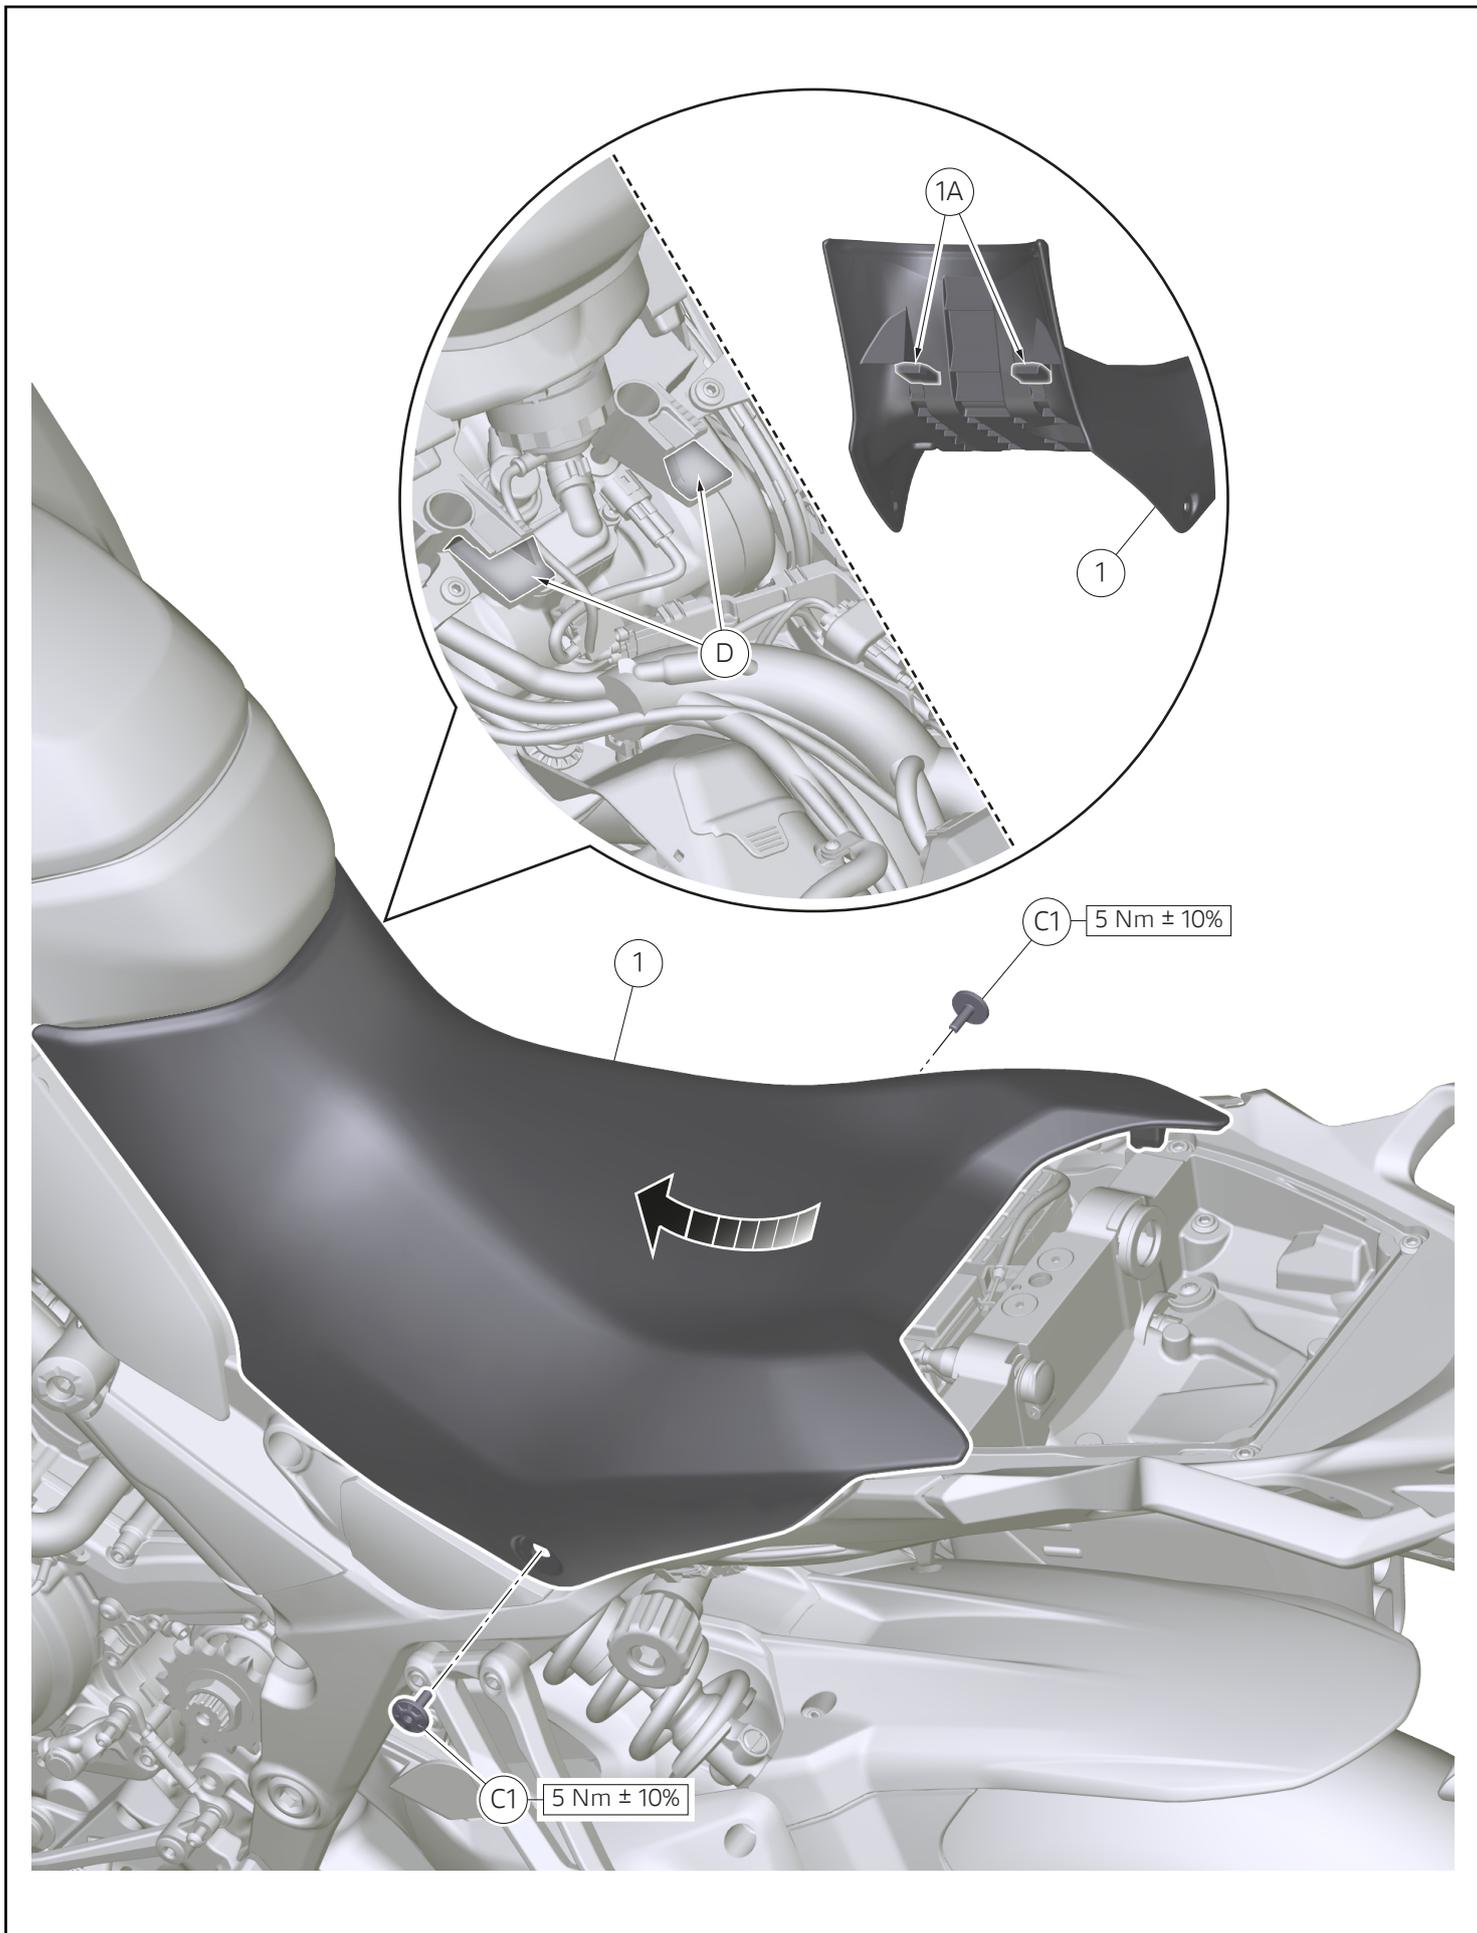

Montaggio componenti set



Importante

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.




Note

La procedura di montaggio della Sella alta pilota e della Sella bassa è uguale, pertanto viene utilizzata come esempio la procedura di montaggio per Sella alta pilota.

Montaggio sella alta pilota

- Montare la sella alta pilota (1) sul motoveicolo, inserendo le appendici (1A) nelle sedi (D) del supporto serbatoio.
- Operando su entrambi i lati del motoveicolo, impuntare le n.2 viti (C1) sulla sella conducente (1).
- Serrare le n.2 viti (C1) alla coppia indicata.

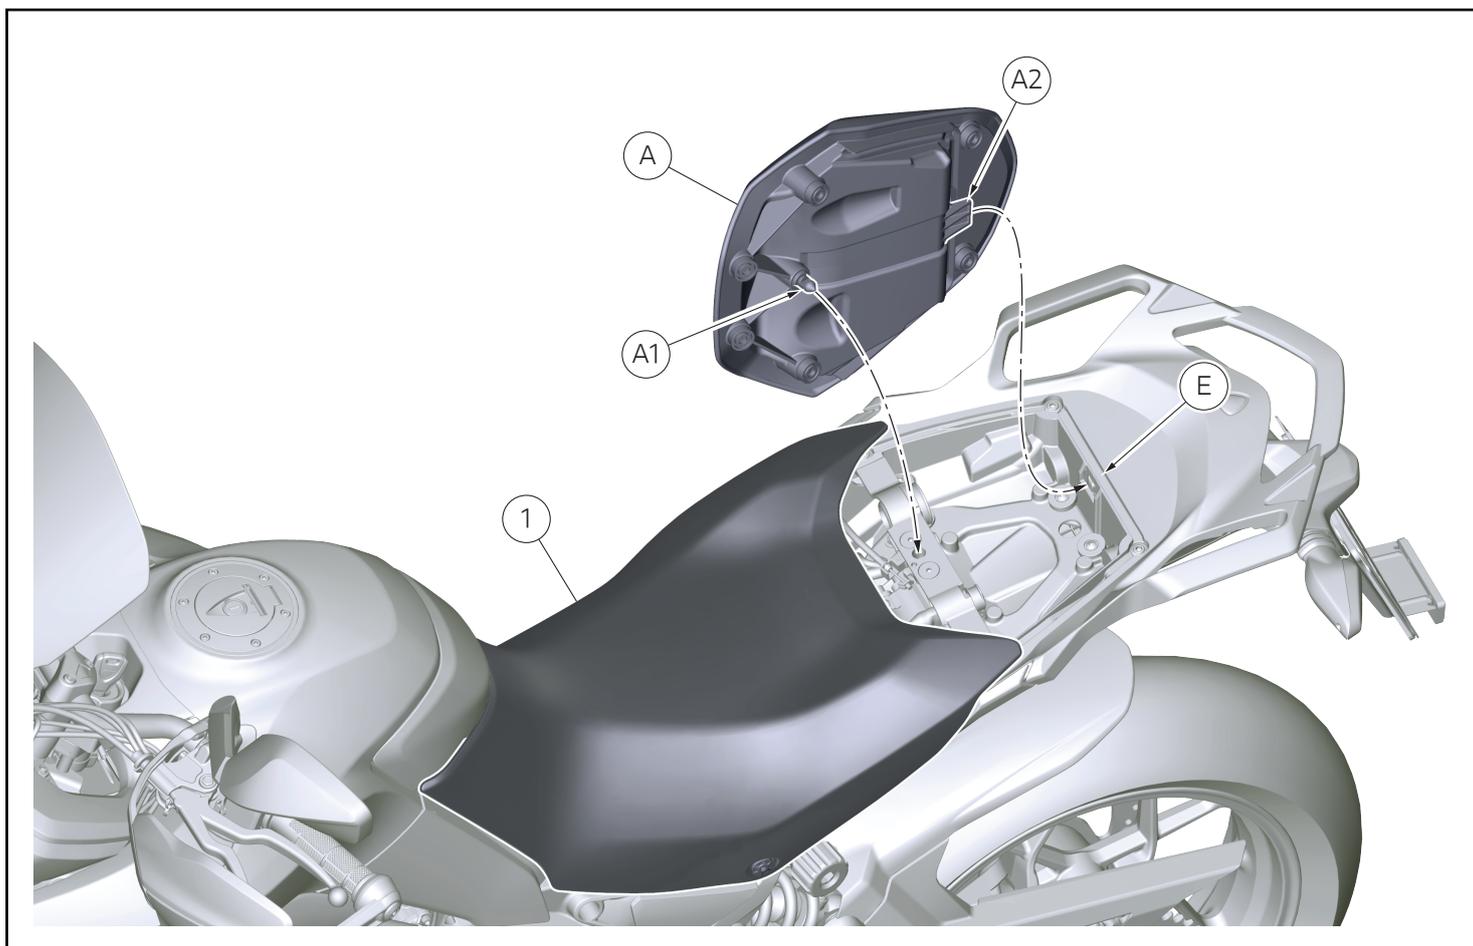

Montaggio sella passeggero

- Applicare del grasso SHELL Retinax HD2 sul perno (A1) della sella passeggero (A).
- Posizionare la sella passeggero (A) sul motoveicolo e inserire la linguetta (A2) nell'alloggio presente all'interno della vasca portaoggetti.
- Durante questa operazione, verificare che la guarnizione (E) rimanga correttamente inserita all'interno della propria sede.
- Spingere verso il basso la sella passeggero (A) per bloccare il perno (A1) nella serratura sella.
- Accertarsi dell'avvenuto e corretto aggancio, tirando con moderazione verso l'alto la sella passeggero (A).
- Sfilare la chiave dalla serratura.

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1	P/N	商品名
2	P/N	商品名
3	P/N	商品名
4	P/N	商品名
5	P/N	商品名

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号 ZDM

モデル名

お客様署名

ご注文日

ドウカティ正規ネットワーク店記入欄

お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名

販売日

年

月

日

販売店様へお願い

- 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までFAXしてください。FAX : 03 - 6692 - 1317
- 取り付け車両 1台に 1枚でご使用ください。