Parafango anteriore in carbonio - 96981841AA

In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgeranno dubbi sul loro significato.

Attenzione
La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.

Importante
Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.

Note
Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

	Veicolo
+ rif. alfabetico (Es. Ⓐ)	Componenti OEM
+ rif. numerico (Es. ①)	Componenti set Performance

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali

Attenzione
Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.

Attenzione
Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.

Note
Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.

Note
Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.

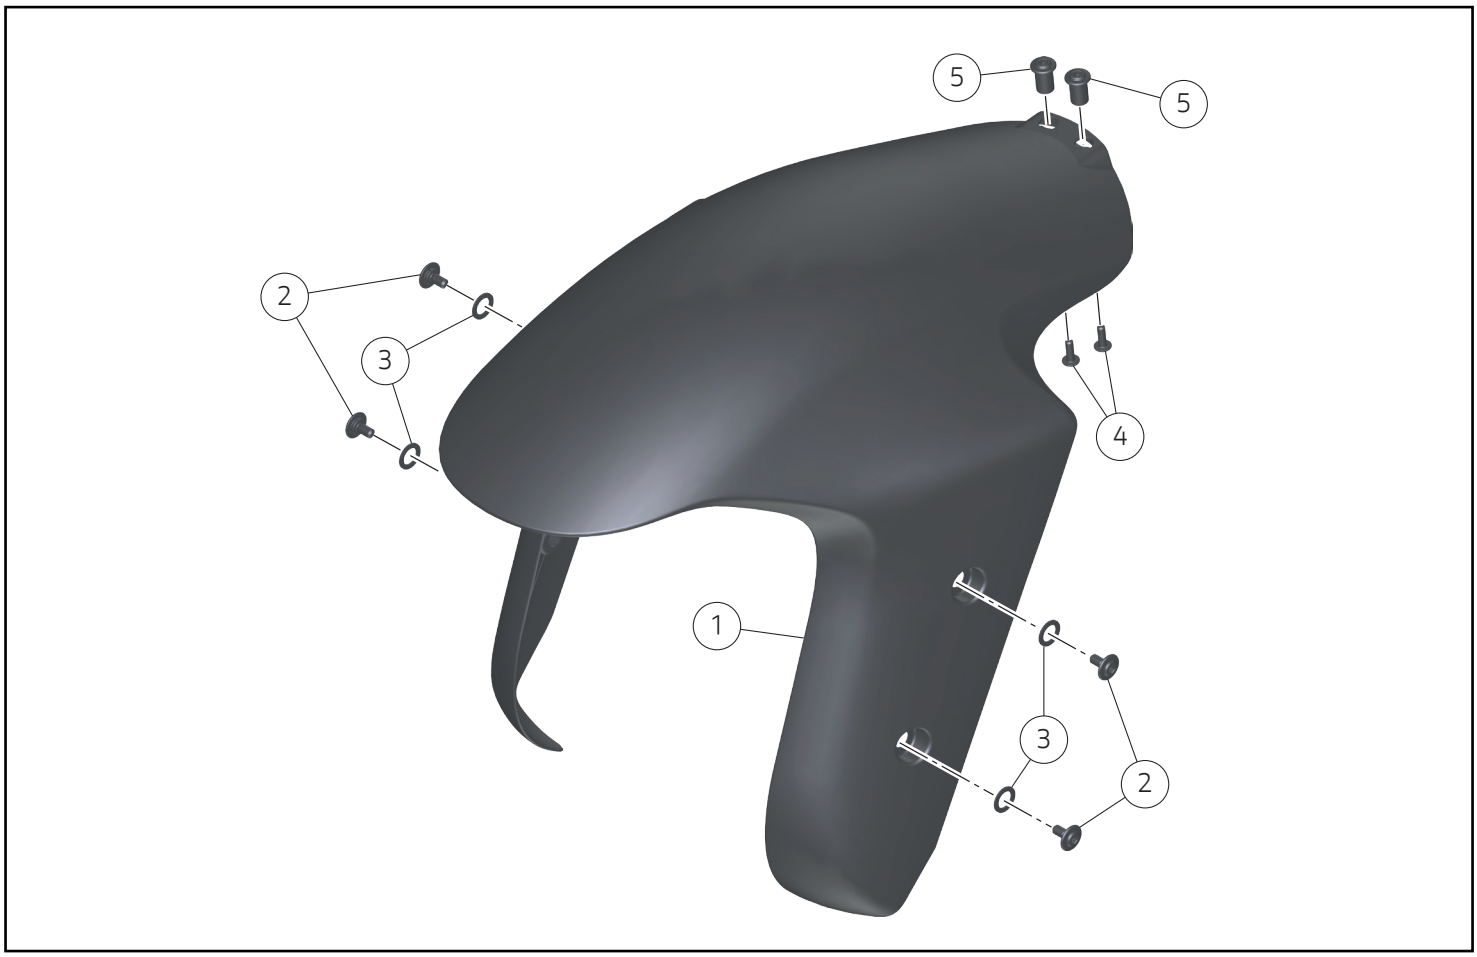

Importante

I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.

Attenzione

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.

Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	96914321AA	Parafango anteriore in carbonio	1
2	77211251B	Vite M5x9	4
3	85212181A	Rosetta in nylon 9x14x1	4
4	77244033C	Vite TBEI M4x12	2
5	97613151BA	Dado speciale M4	2

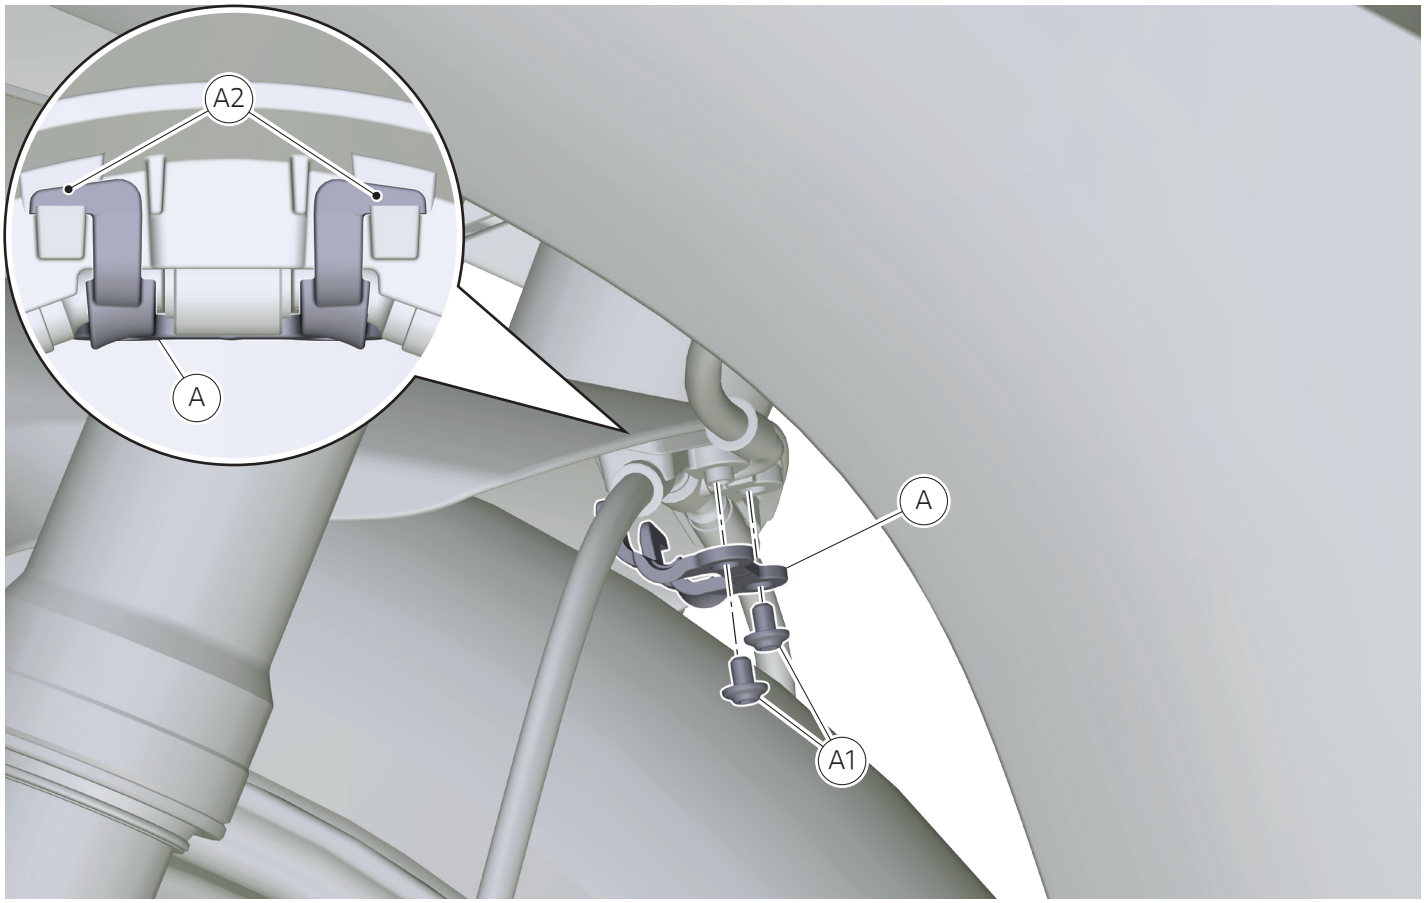

Smontaggio componenti originali

Attenzione
Il motore e le parti del sistema di scarico diventano molto calde con l'uso della motocicletta, e rimangono calde ancora per lungo tempo dopo aver fatto funzionare il motore. Per manipolare queste parti usare dei guanti anticalore, o attendere che si siano ben raffreddate.

Smontaggio staffa ancoraggio tubi freno anteriore

- Operando nel lato inferiore del parafango anteriore, svitare le n.2 viti (A1).
- Sganciare i n.2 dentini (A2) dal parafango anteriore.
- Rimuovere la staffa (A).

Note
Conservare la staffa (A) per la fase di rimontaggio.

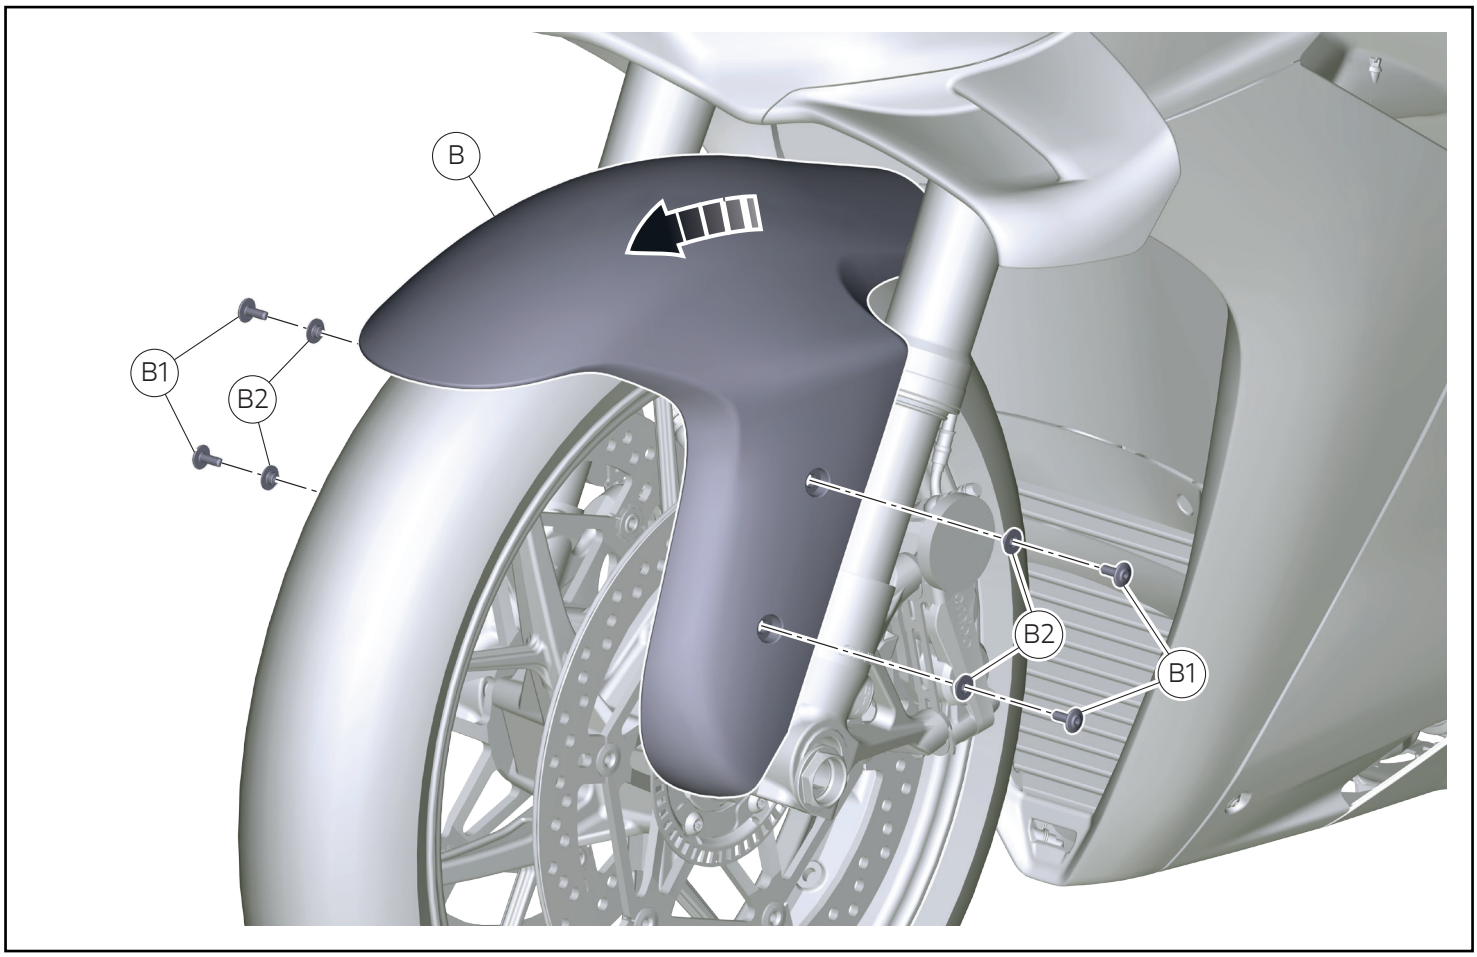

Smontaggio parafango anteriore

- Svitare le n.4 viti (B1).
- Rimuovere i n.4 distanziali (B2).
- Rimuovere il parafango anteriore (B) spostandolo in avanti.

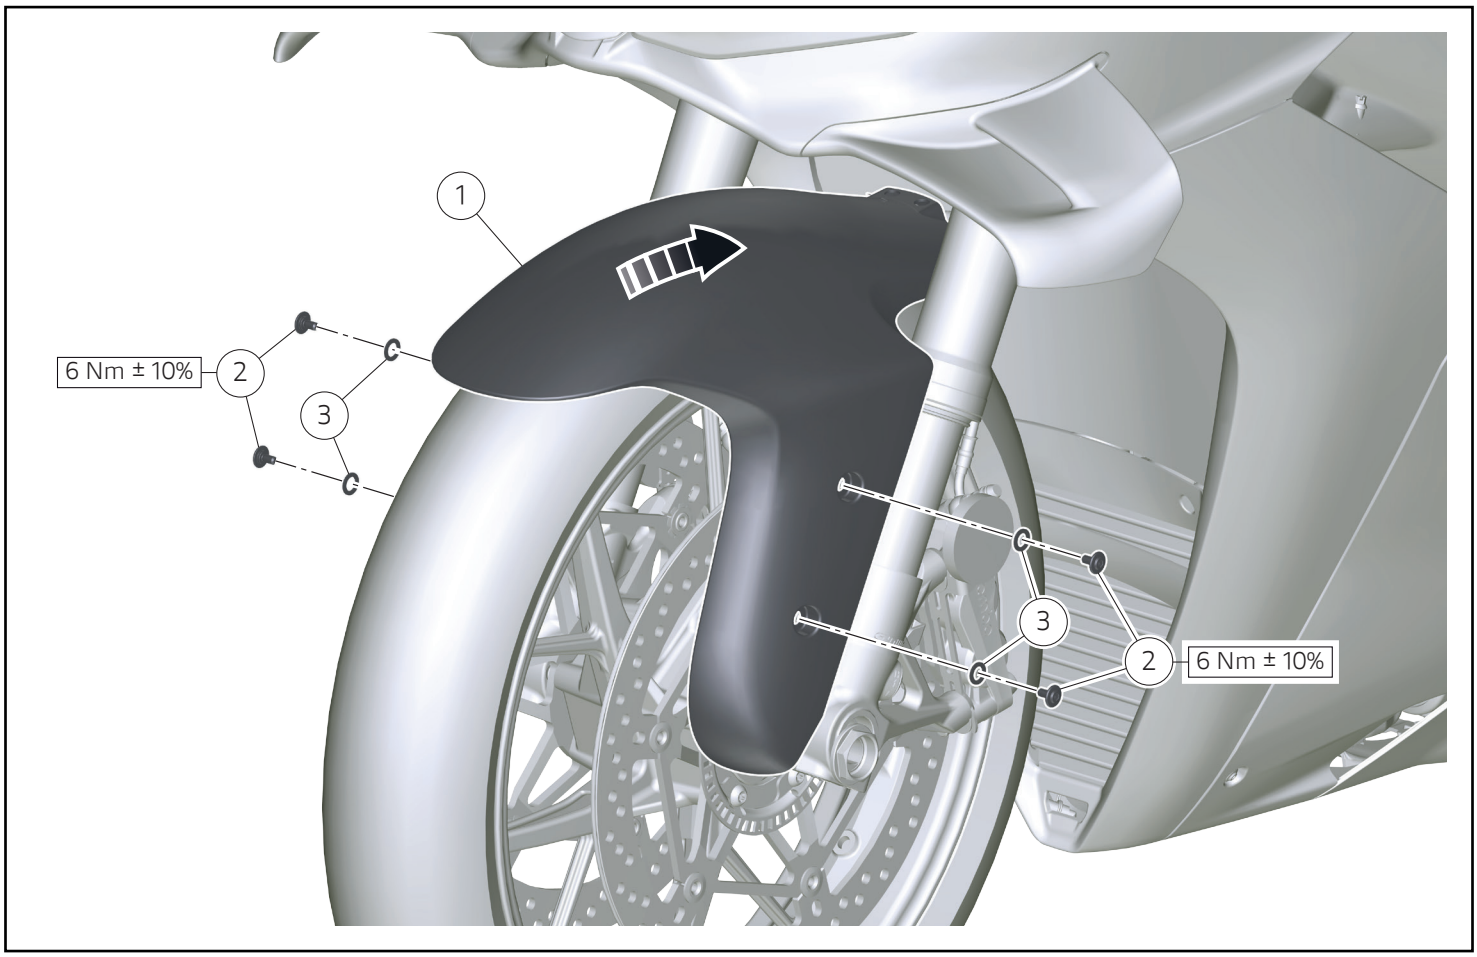

Montaggio componenti set

Importante
Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.

Montaggio parafango anteriore in carbonio

- Posizionare il parafango anteriore in carbonio (1) prestando attenzione ai tubi freno.
- Inserire le n.4 rosette (3) nelle n.4 viti (2).
- Applicare del frenafiletti TECNOLOGIC 150 sui filetti delle n.4 viti (2).
- Impuntare le n.4 viti (2).
- Serrare alla coppia indicata le n.4 viti (2).

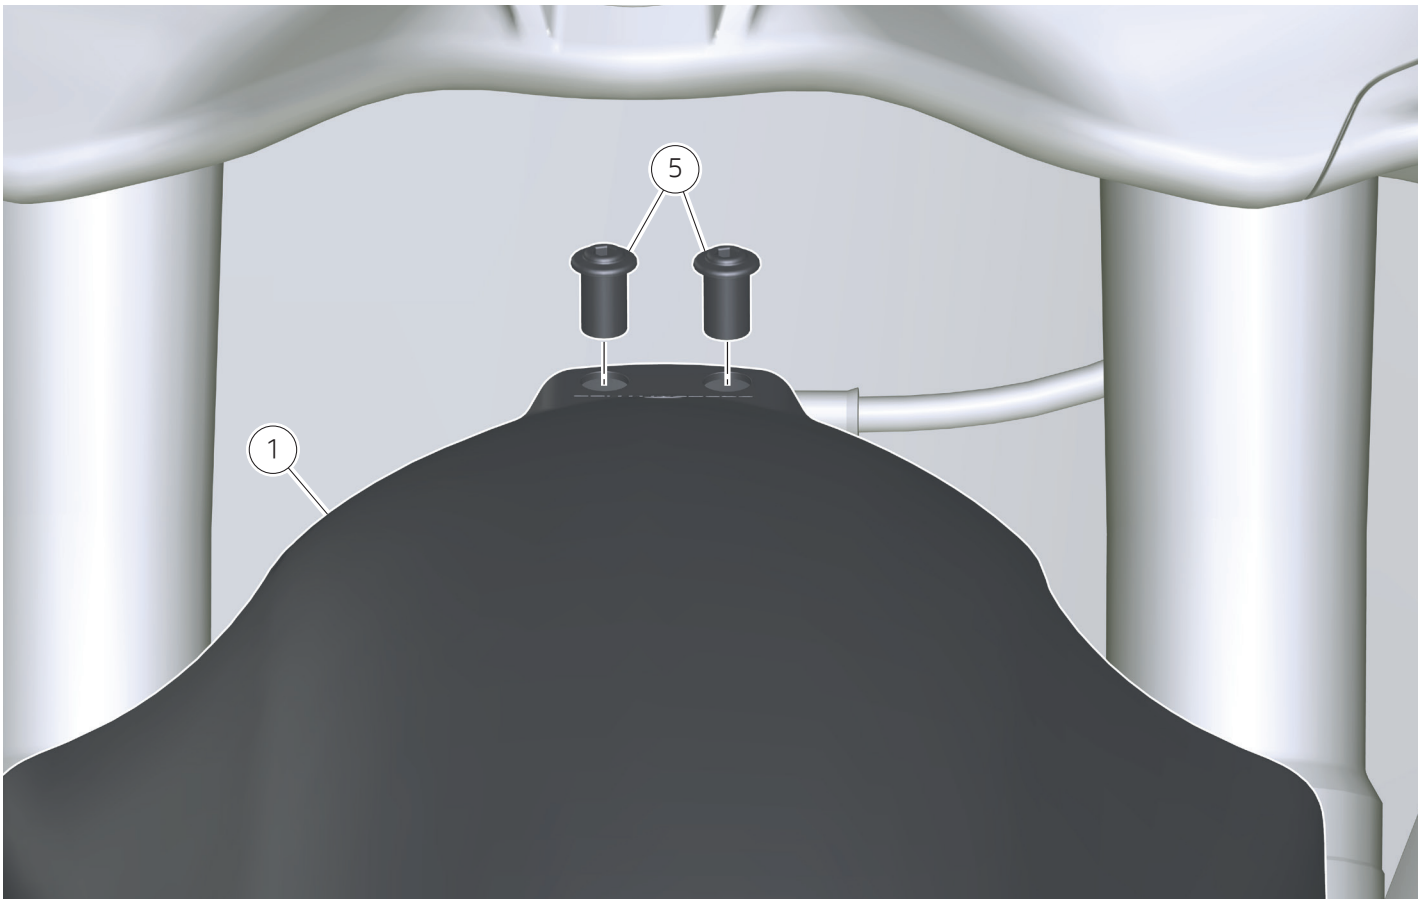

- Posizionare i n.2 dadi speciali (5).

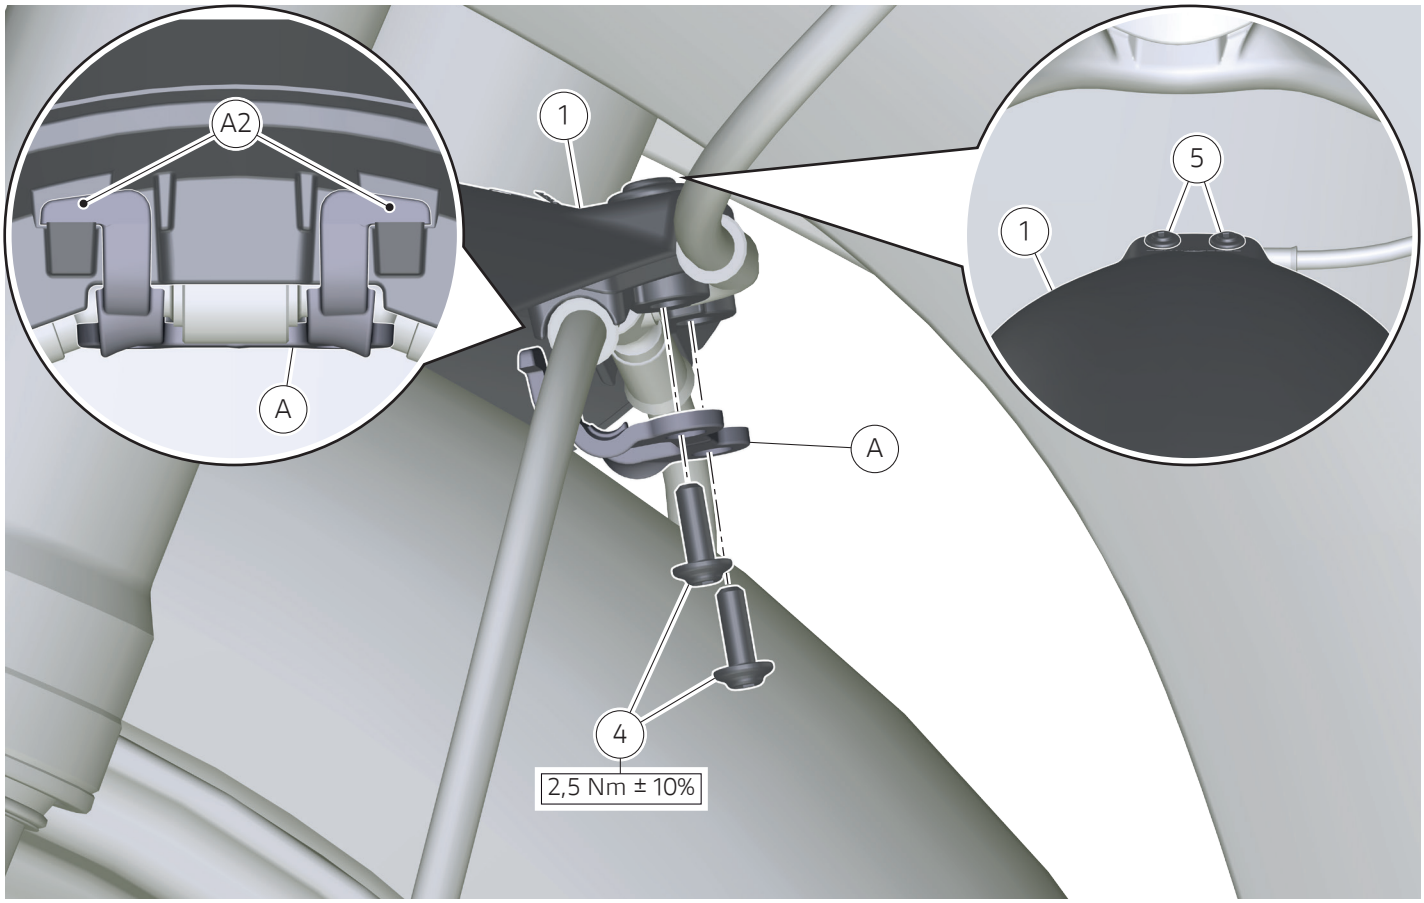

- Posizionare i tubi freno nell'alloggiamento del parafango anteriore in carbonio (1).
- Posizionare la staffa (A) agganciando i n.2 dentini (A2) nella parte inferiore del parafango in carbonio (1).
- Applicare del frenafiletti LOCTITE 222 nei filetti delle n.2 viti (4).
- Impuntare le n.2 viti (4).
- Mantenendo fermi i n.2 dadi speciali (5) serrare alla coppia indicata le n.2 viti (4).

Note

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1	P/N	商品名	
2	P/N	商品名	
3	P/N	商品名	
4	P/N	商品名	
5	P/N	商品名	

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号　ZDM　　モデル名

お客様署名　　ご注文日

ドゥカティ正規ネットワーク店記入欄

お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名　　販売日　　年　　月　　日

販売店様へお願い

1. 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までＦＡＸしてください。FAX ：03 - 6692 - 1317
2. 取り付け車両１台に１枚でご使用ください。

Parafango anteriore in carbonio / Carbon front mudguard / Garde-boue avant en carbone / Vorderer Kotflügel aus Kohlefaser / Guarda-lamas dianteiro em carbono / **碳纤维前挡泥板** / Guardabarros delantero de carbono / カーボン製フロントマッドガード - 96981841AA

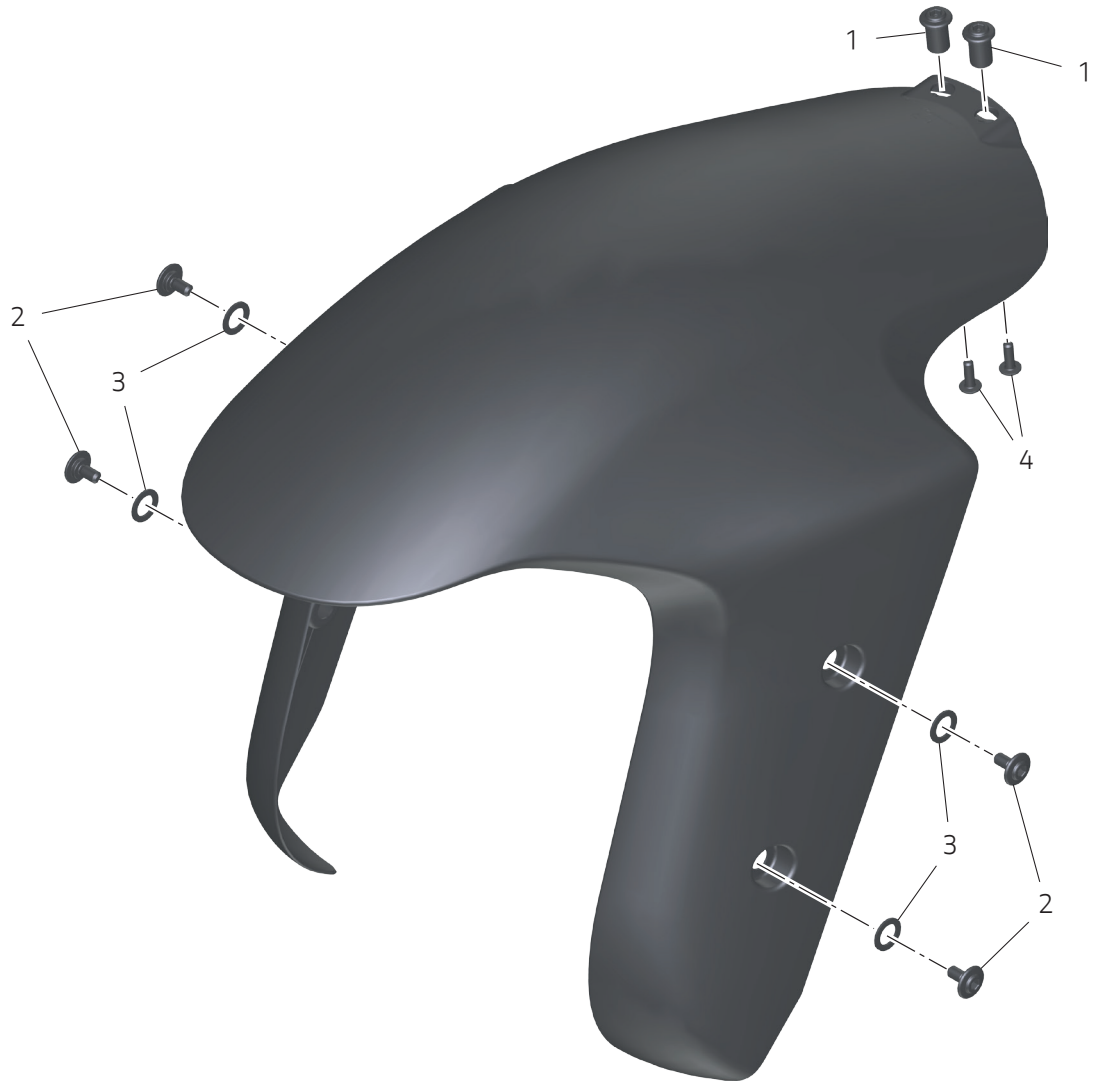

Pos.	Cod.	Denominazione	Name	Dénomination	Bezeichnung	Denominação	名称	Denominación	名称	Q.ty
1	97613151BA	Dado speciale M4	Special nut M4	Écrou spécial M4	Spezialmutter M4	Porca especial M4	M4 专用螺母	Tuerca especial M4	専用ナット M4	2
2	77211251B	Vite M5x9	Screw M5x9	Vis M5x9	Schraube M5x9	Parafuso M5x9	螺钉 M5x9	Tornillo M5x9	スクリュー M5x9	4
3	85212181A	Rosetta in nylon 9x14x1	Nylon washer 9x14x1	Rondelle en nylon 9x14x1	Nylon-Unterlegscheibe 9x14x1	Arruela de nylon 9x14x1	尼龙垫圈 9x14x1	Arandela de nylon 9x14x1	ナイロンワッシャー 9x14x1	4
4	77244033C	Vite TBEI M4x12	Hex socket button head screw M4x12	Vis à tête bombée à six pans creux M4x12	Linsenkopfschraube mit Innensechskant M4x12	Parafuso de cabeça abaulada com sextavado interno M4x12	盘头内六角螺钉 M4x12	Tornillo redondo con hexágono interior M4x12	六角穴付きソケットヘッドスクリュー M4x12	2
5	97613151BA	Dado speciale M4	Special nut M4	Écrou spécial M4	Spezialmutter M4	Porca especial M4	M4 专用螺母	Tuerca especial M4	専用ナット M4	2
1	96914321AA	Parafango anteriore in carbonio	Carbon front mudguard	Garde-boue avant en carbone	Vorderer Kotflügel aus Kohlefaser	Guarda-lamas dianteiro de carbono	碳纤维前挡泥板	Guardabarros delantero de carbono	カーボン製フロントマッドガード	1
2	77211251B	Vite M5x9	Screw M5x9	Vis M5x9	Schraube M5x9	Parafuso M5x9	螺钉 M5x9	Tornillo M5x9	スクリュー M5x9	4
3	85212181A	Rosetta in nylon 9x14x1	Nylon washer 9x14x1	Rondelle en nylon 9x14x1	Nylon-Unterlegscheibe 9x14x1	Arruela de nylon 9x14x1	尼龙垫圈 9x14x1	Arandela de nylon 9x14x1	ナイロンワッシャー 9x14x1	4
4	77244033C	Vite TBEI M4x12	Hex socket button head screw M4x12	Vis à tête bombée à six pans creux M4x12	Linsenkopfschraube mit Innensechskant M4x12	Parafuso de cabeça abaulada com sextavado interno M4x12	盘头内六角螺钉 M4x12	Tornillo redondo con hexágono interior M4x12	六角穴付きソケットヘッドスクリュー M4x12	2