

Coppia di indicatori di direzione a led dinamici posteriori - 96680971BA Prolunghe per indicatori di direzione posteriori - 96680951AA



In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgessero dubbi sul loro significato.



Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.



Importante

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.



Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

	Veicolo
+ rif. alfabetico (Es. A)	Componenti OEM
+ rif. numerico (Es. 1)	Componenti set Performance

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.




Note

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.



Note

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.

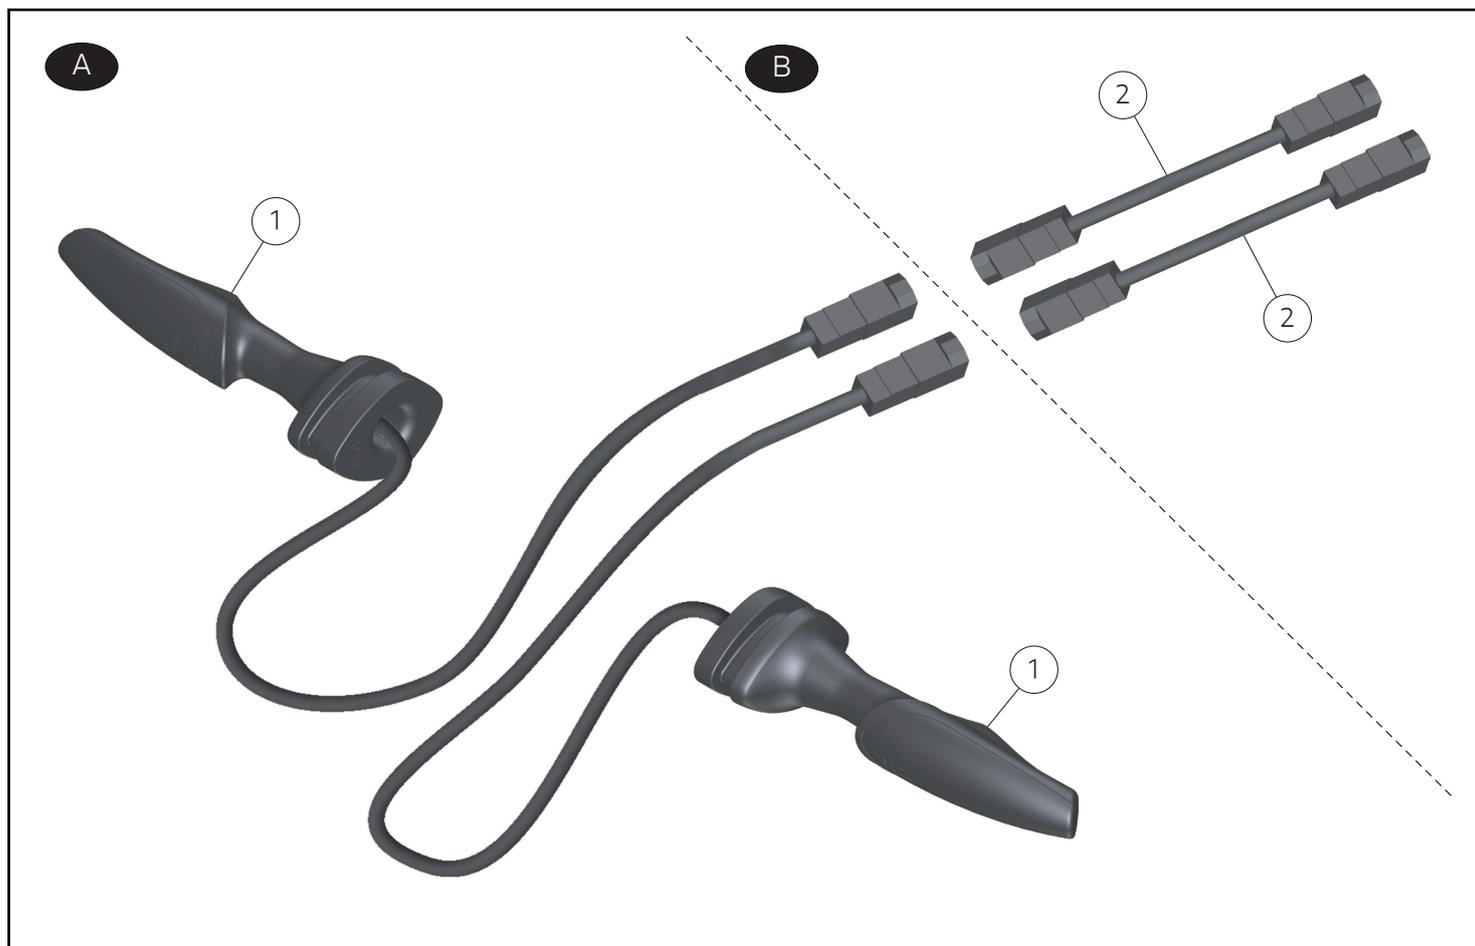

● Importante

I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.


⚠ Attenzione

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.

A = Coppia di indicatori di direzione a led dinamici posteriori.

B = Prolunghe per indicatori di direzione posteriori.


Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	96610761AA	Indicatore led dinamico 6mm	2
2	5101P401A	Cablaggio prolunga	2

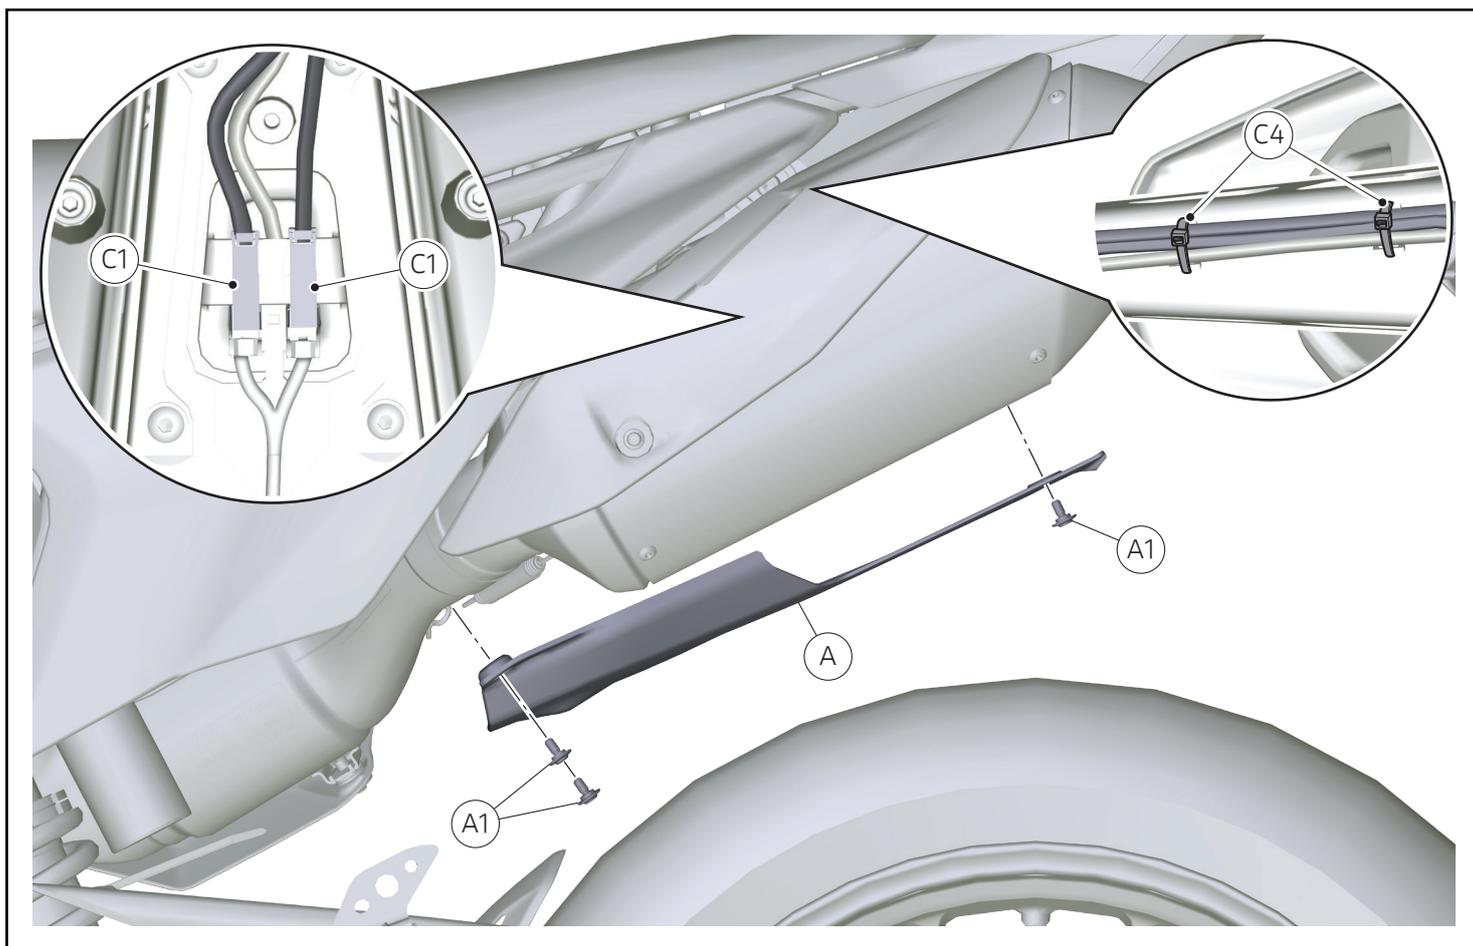

Smontaggio componenti originali


Smontaggio cover sotto codone

- Operando da sotto il codone, svitare le n.3 viti (A1).
- Rimuovere la cover (A).
- Scollegare i n.2 connettori (C1).
- Rimuovere le n.2 fascette in nylon (C4).

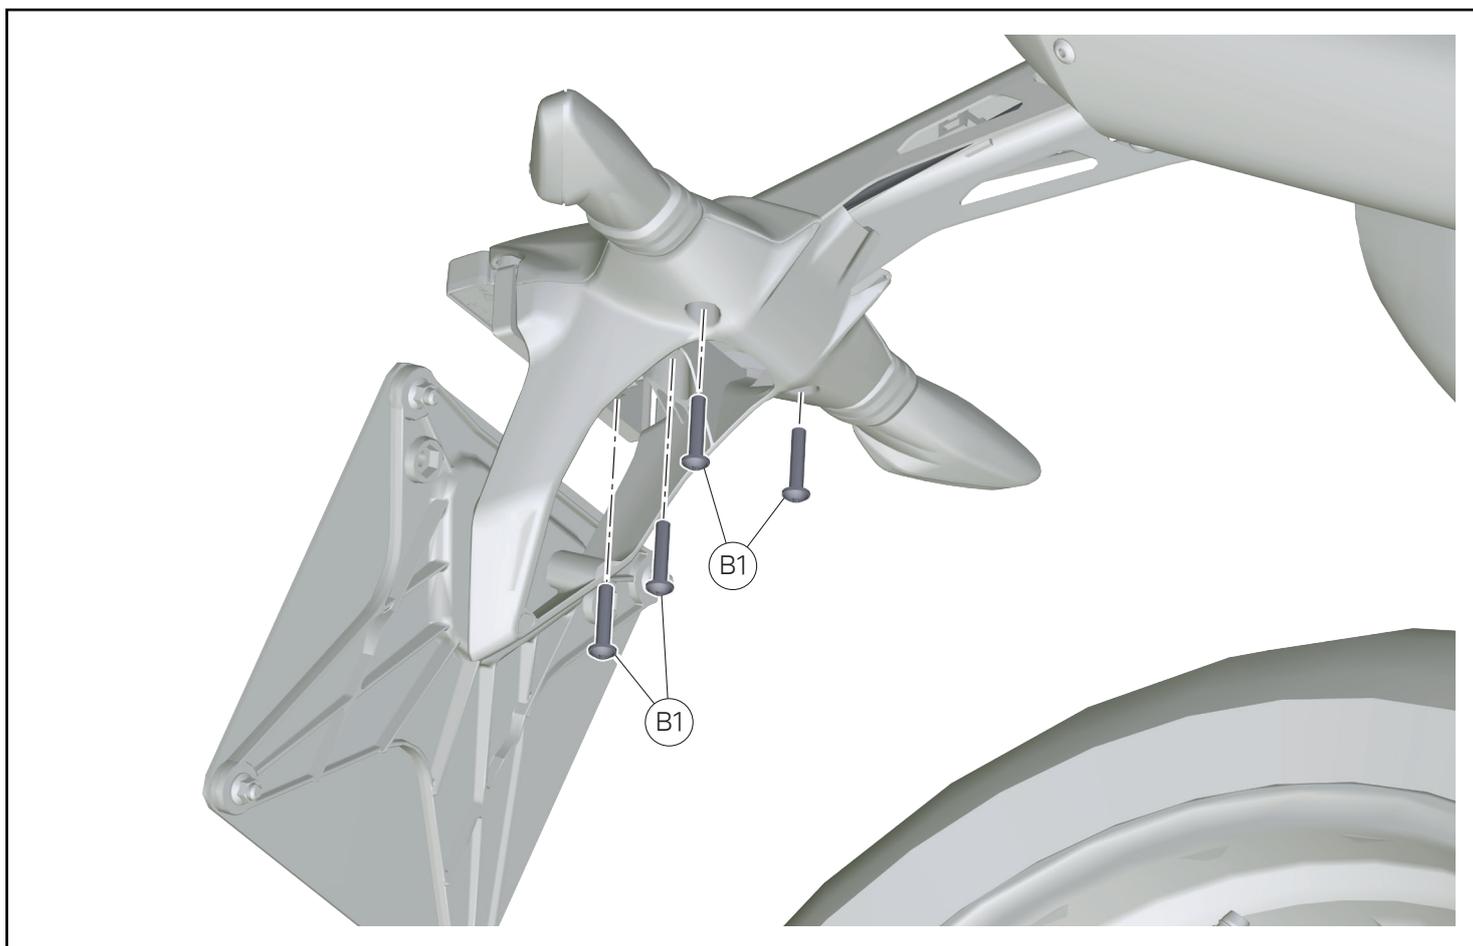


Smontaggio supporto targa

- Svitare le n.4 viti (B1).

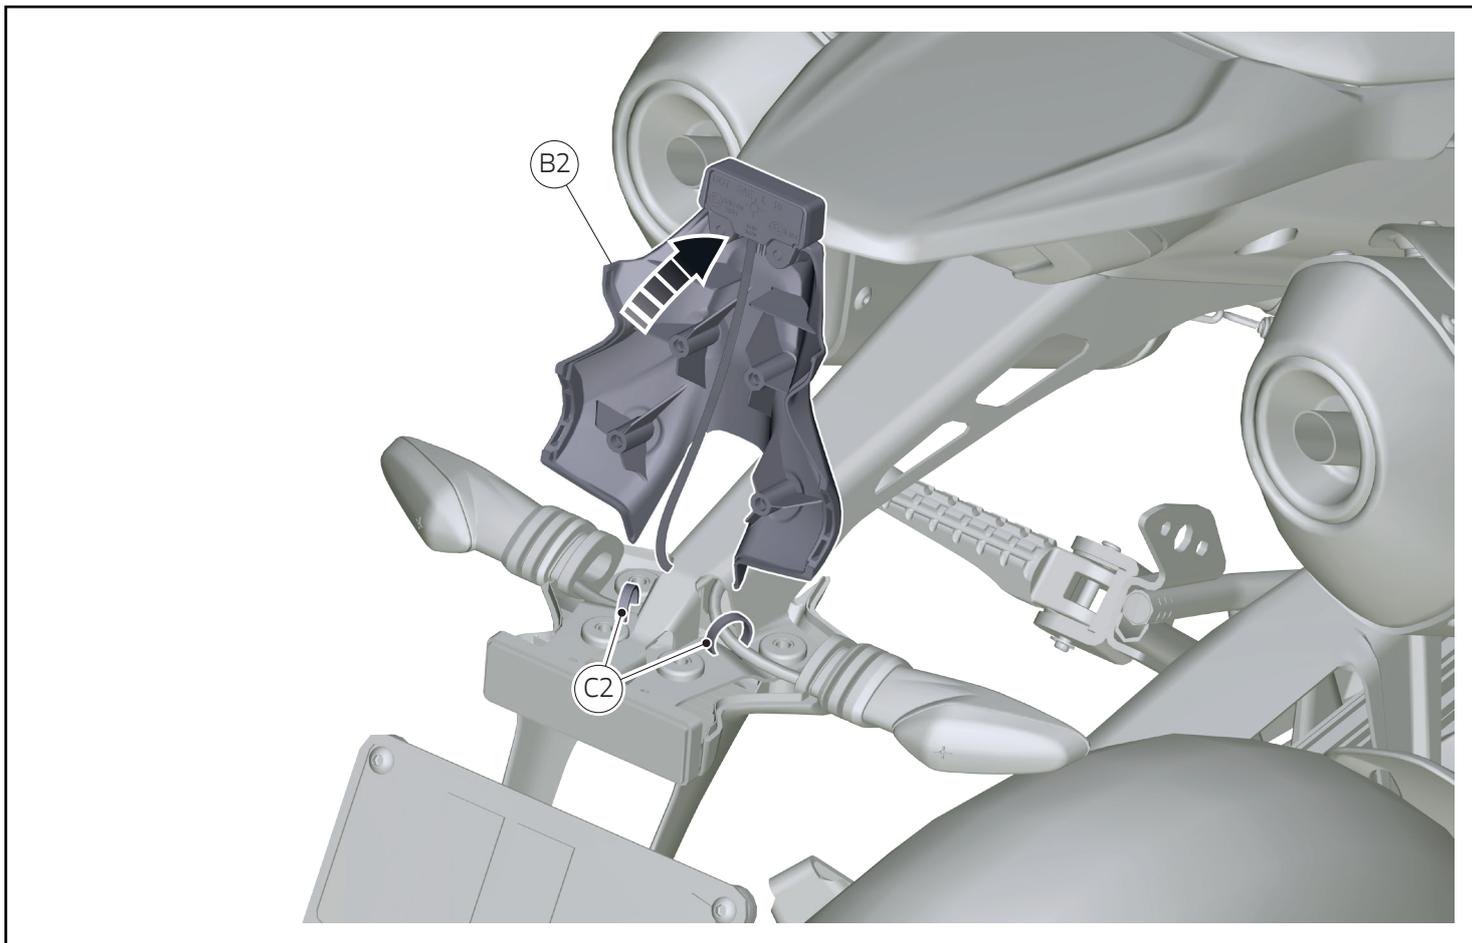


- Sollevare la parte superiore del supporto targa (B2) mantenendo in posizione la parte inferiore.
- Rimuovere le n.2 fascette in nylon (C2).

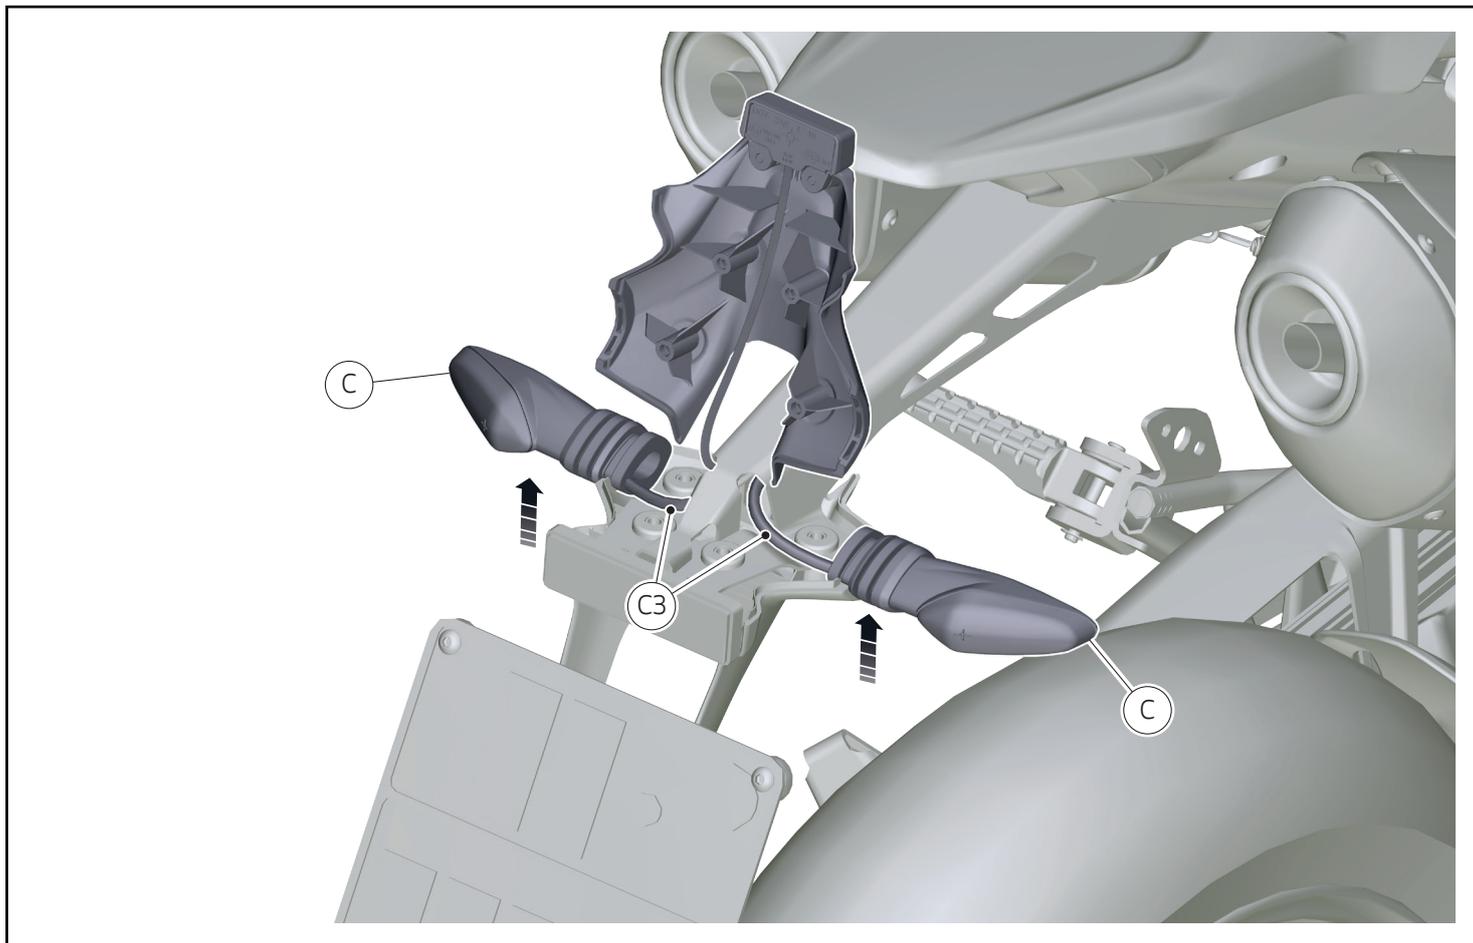

Smontaggio indicatori di direzione posteriori

- Sboccare leggermente verso l'alto i n.2 indicatori di direzione (C).
- Rimuovere i n.2 indicatori di direzione (C) sfilando i n.2 cablaggi (C3).

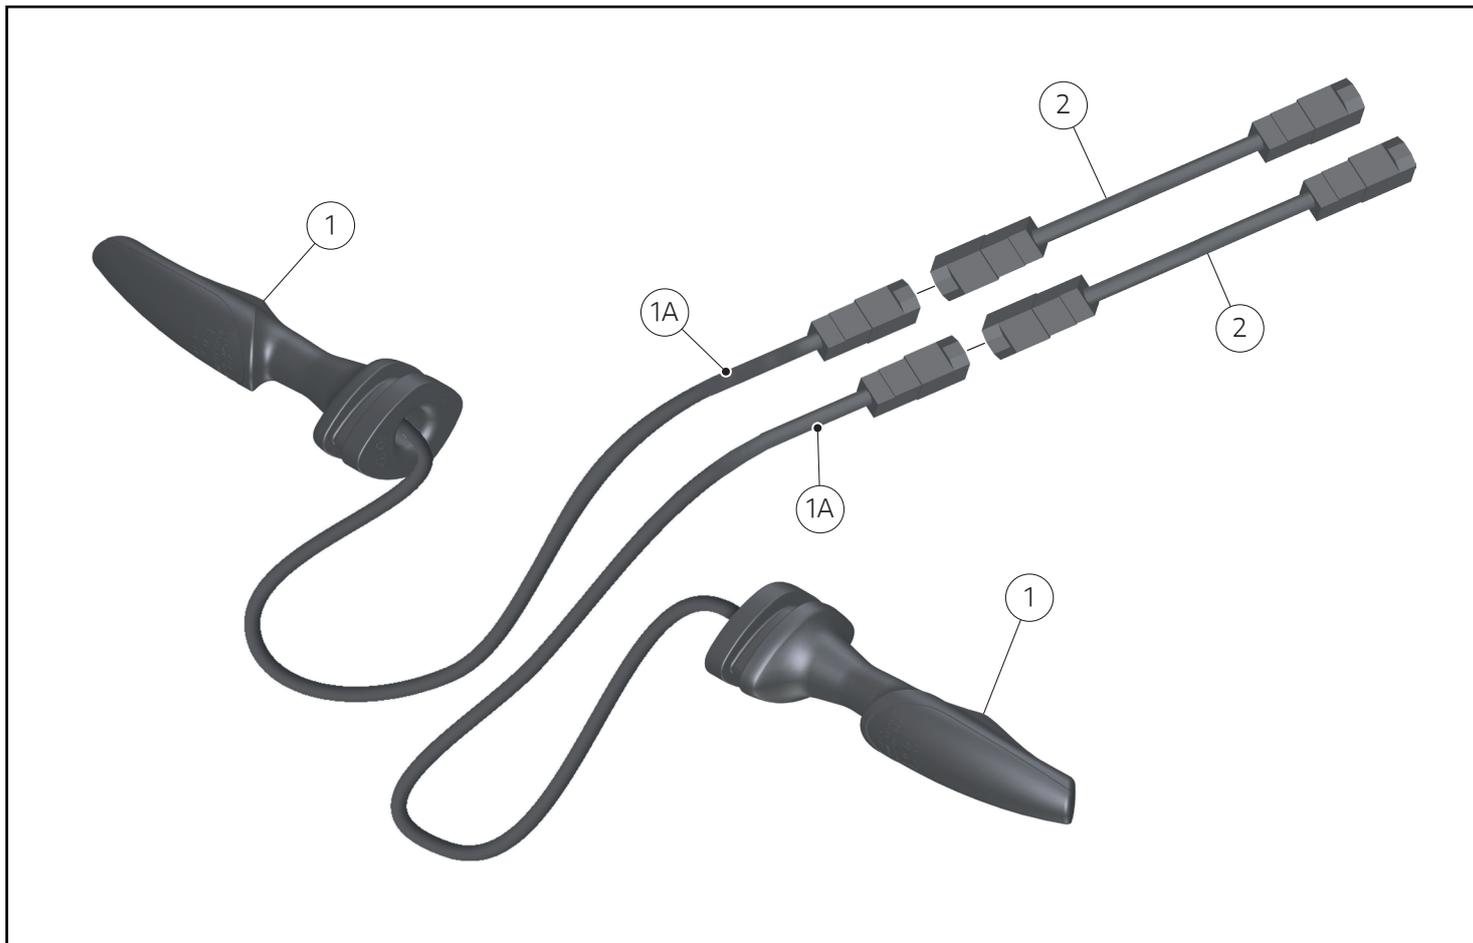


Montaggio componenti set

● Importante

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.


Premontaggio indicatori di direzione posteriore

- Connettere i n.2 cablaggi prolunga (2) ai n.2 cablaggi (1A) degli indicatori di direzione (1).

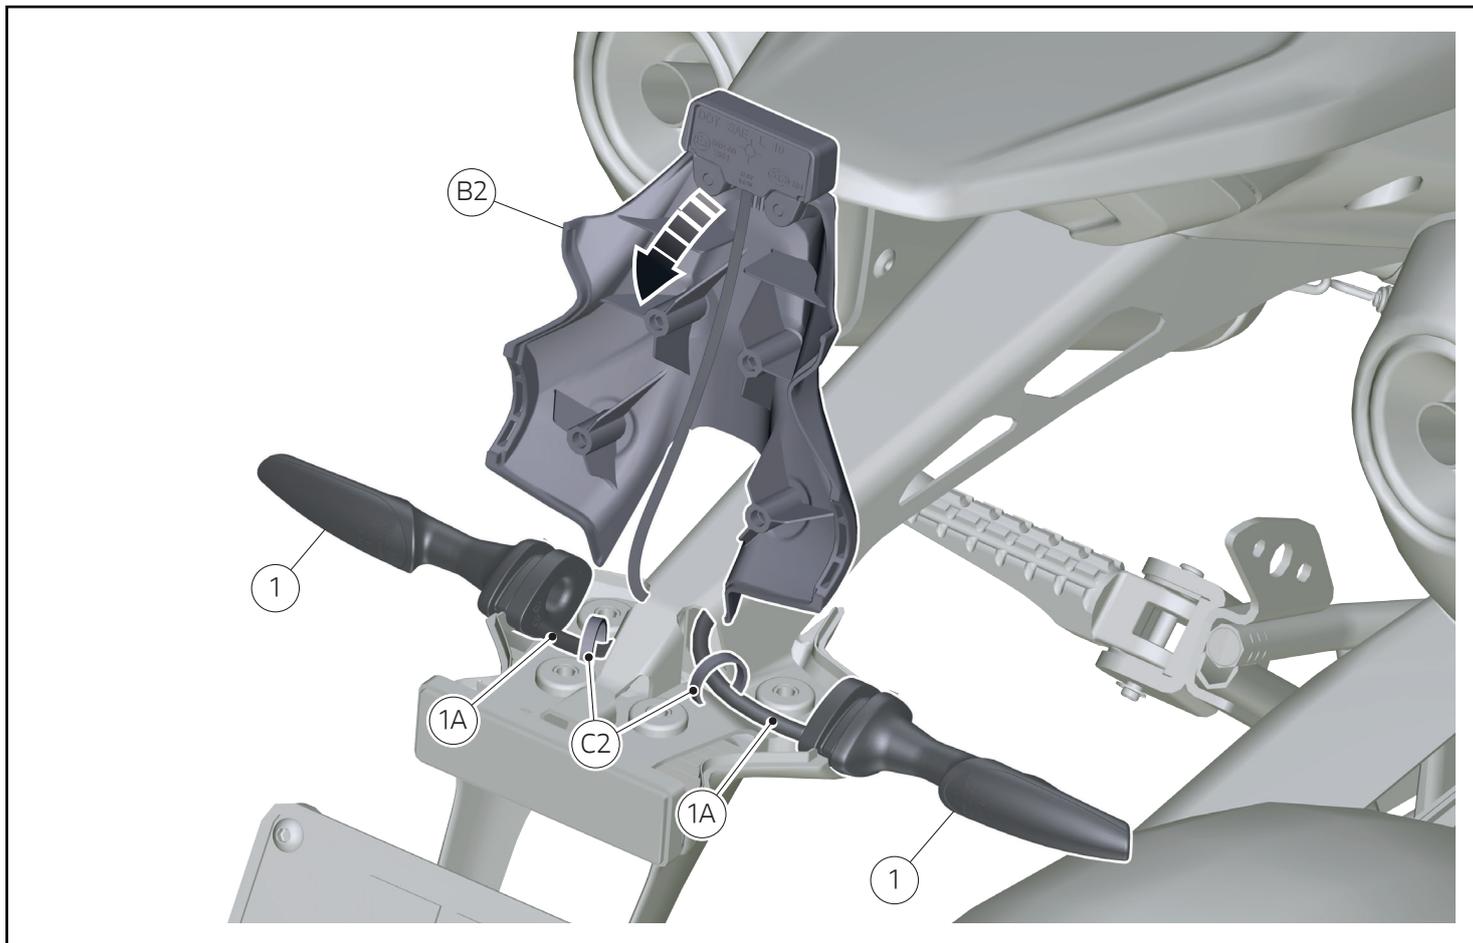


Montaggio indicatori di direzione posteriore

- Infilare i n.2 cablaggi (1A) e posizionare i n.2 indicatori di direzione (1).
- Applicare n.2 fascette in nylon (C2).
- Posizionare la parte superiore del supporto targa (B2).

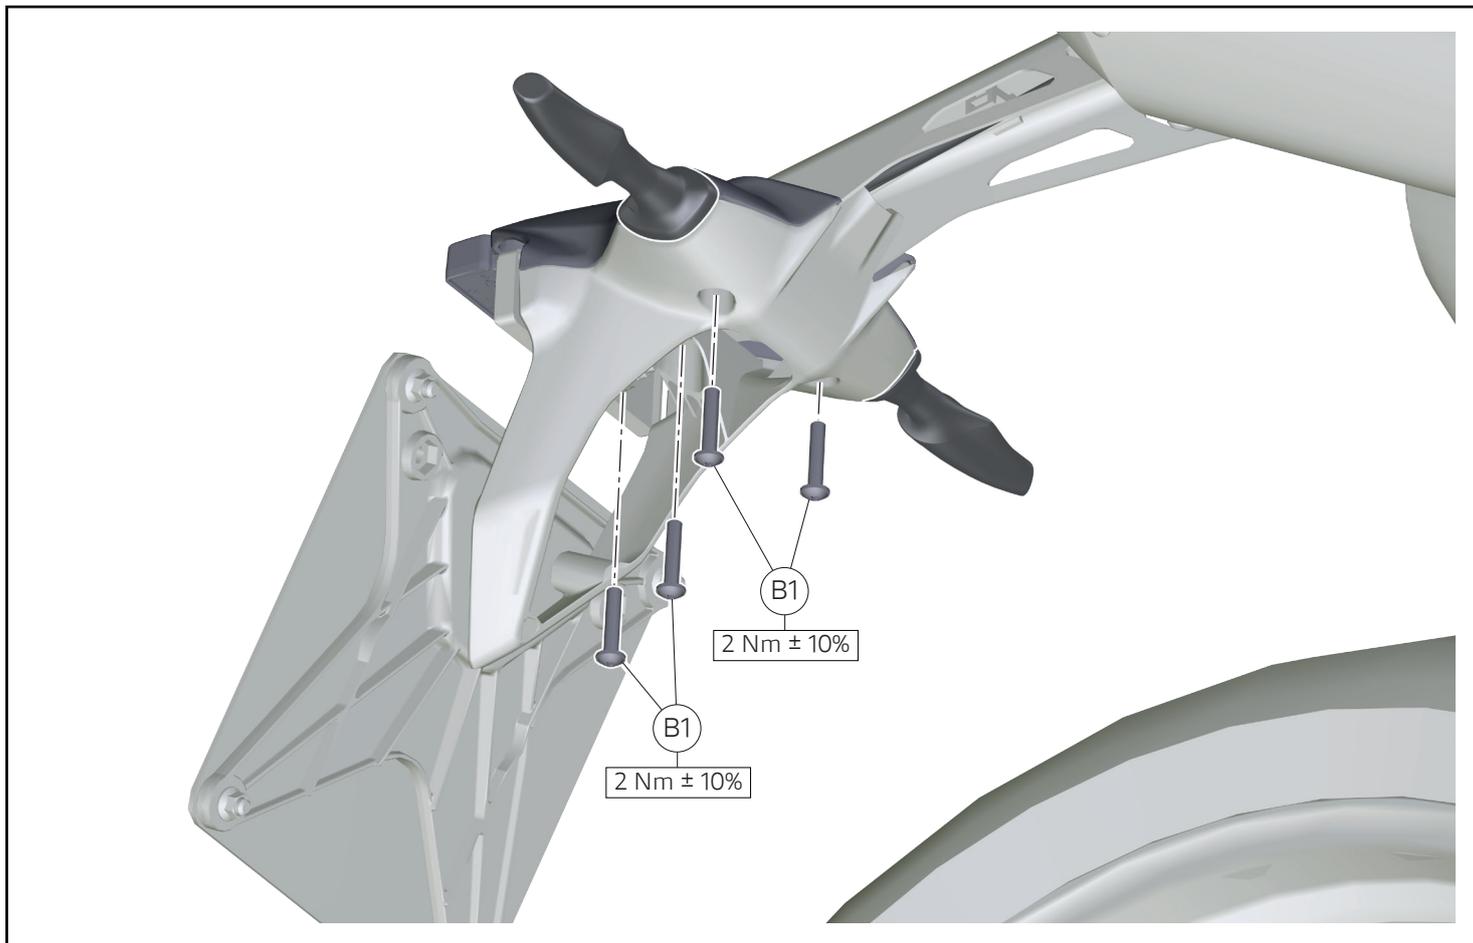

Montaggio supporto targa

- Impuntare le n.4 viti (B1).
- Serrare alla coppia indicata le n.4 viti (B1).

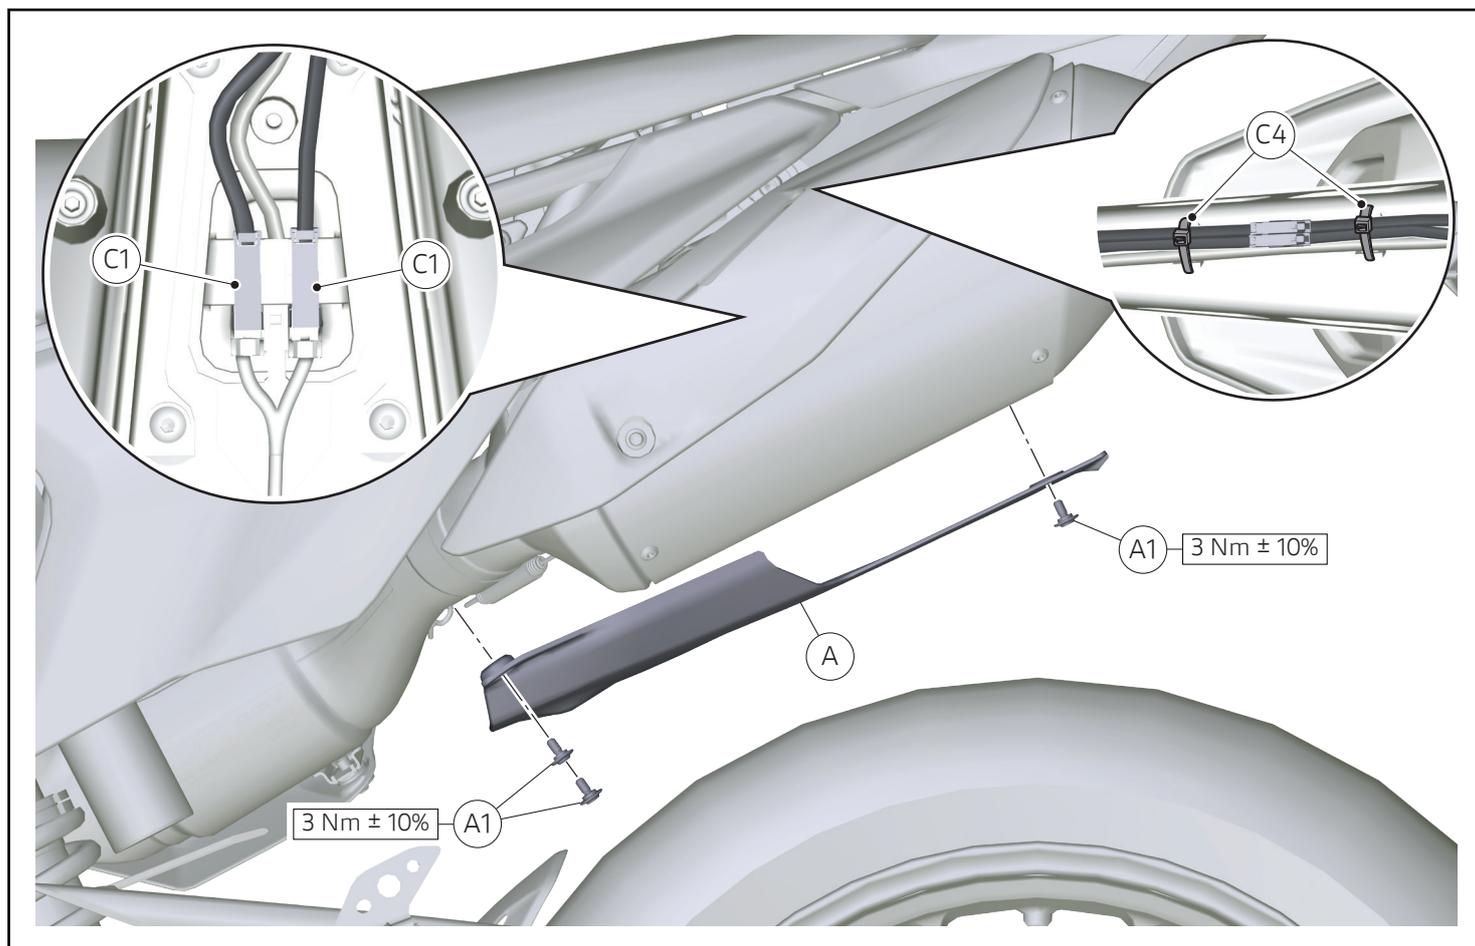

Montaggio cover sotto codone

- Operando da sotto il codone, connettere i n.2 connettori (C1).
- Applicare le n.2 fascette in nylon (C4).
- Posizionare la cover (A).
- Impuntare le n.3 viti (A1).
- Serrare alla coppia indicata le n.3 viti (A1).

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1	P/N	商品名
2	P/N	商品名
3	P/N	商品名
4	P/N	商品名
5	P/N	商品名

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号	ZDM	モデル名
お客様署名		ご注文日

ドウカティ正規ネットワーク店記入欄

お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名	販売日	年	月	日
-------	-----	---	---	---

販売店様へお願い

- 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までFAXしてください。FAX : 03 - 6692 - 1317
- 取り付け車両 1台に 1枚でご使用ください。