

Set parabrezza maggiorato trasparente - 97181251AA

Set parabrezza maggiorato fume - 97181251AB



In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgeranno dubbi sul loro significato.



Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.



Importante

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.



Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

	Veicolo
 + rif. alfabetico (Es. (A))	Componenti OEM
 + rif. numerico (Es. (1))	Componenti set Performance

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.




Note

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.



Note

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.

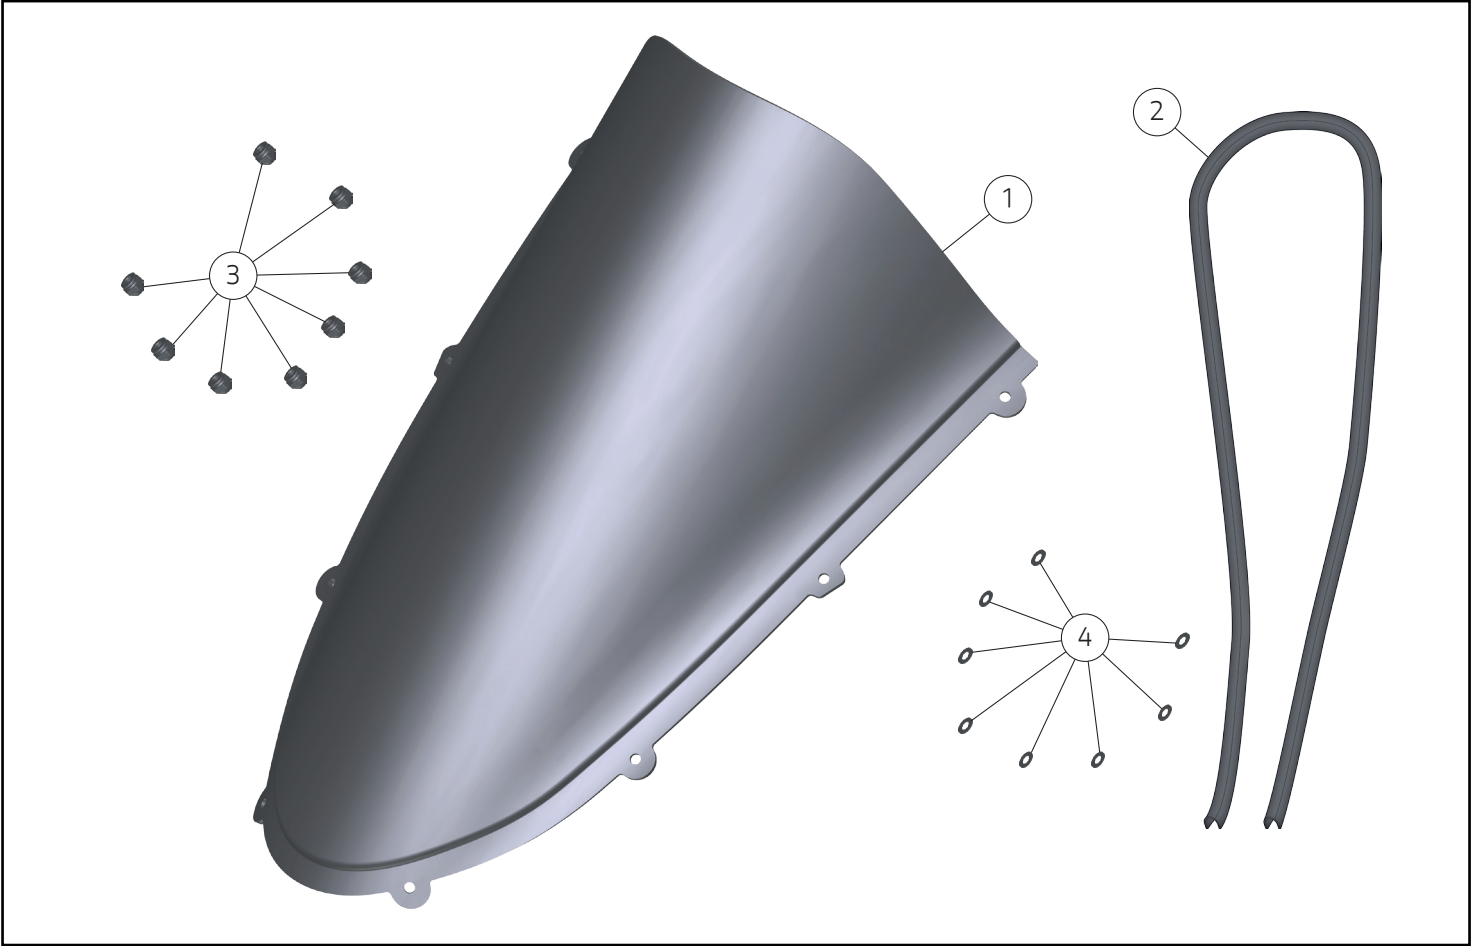

Importante


I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.



Attenzione

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.

Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	97111742AA	Parabrezza maggiorato trasparente	1
1	97111742AB	Parabrezza maggiorato fumè	1
2	97110151A	Guarnizione	1
3	75010281A	Dado elastico	8
4	85210241A	Rosetta 4x8x0,5 nylon	8

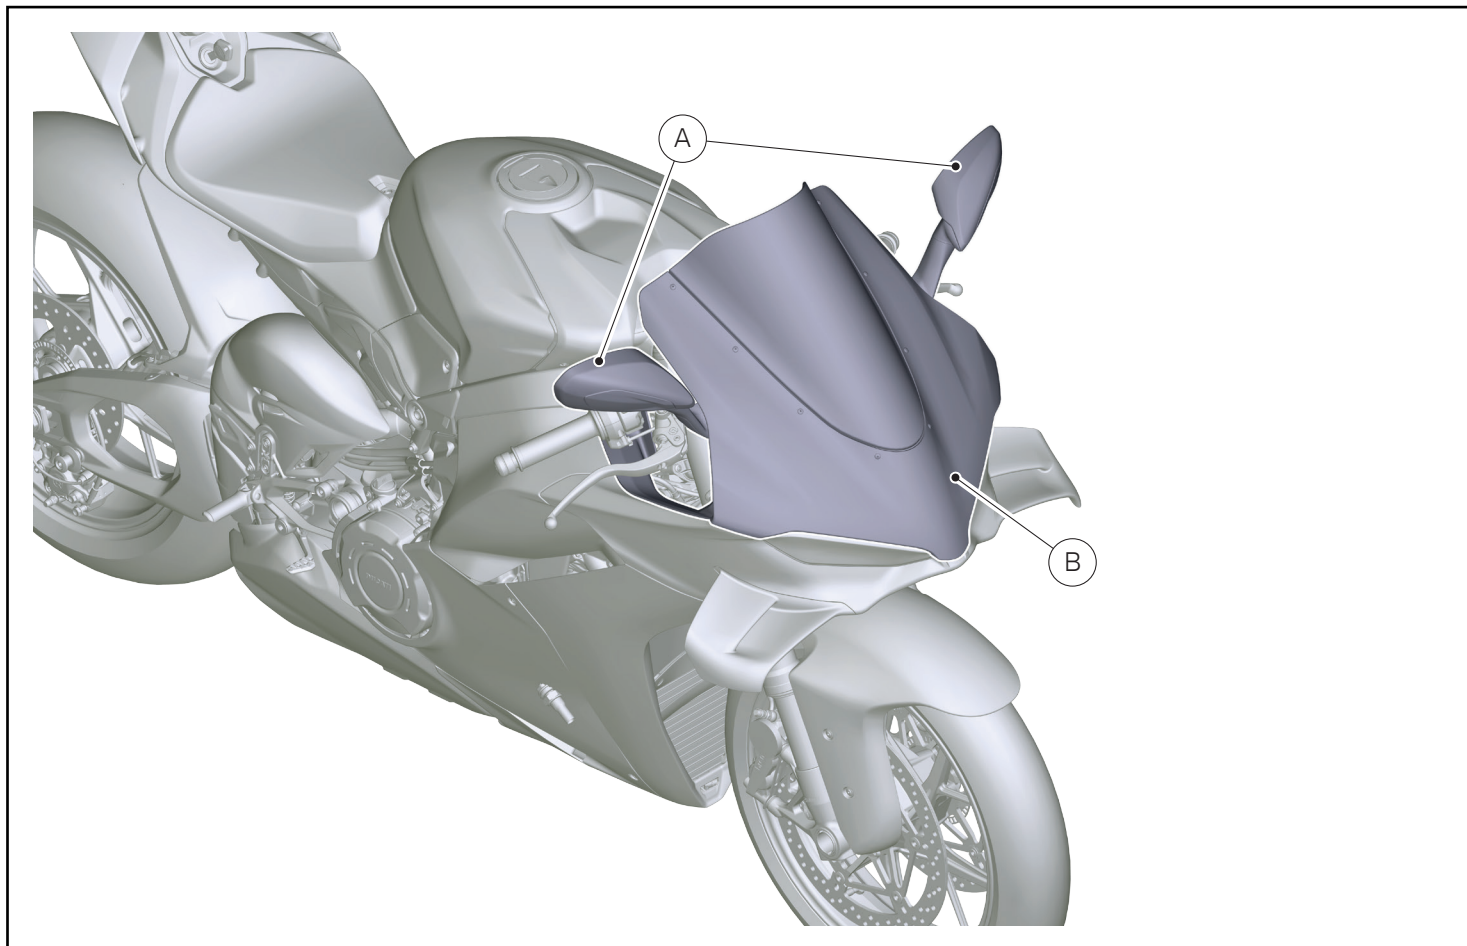

Smontaggio componenti originali



Attenzione


Il motore e le parti del sistema di scarico diventano molto calde con l'uso della motocicletta, e rimangono calde ancora per lungo tempo dopo aver fatto funzionare il motore. Per manipolare queste parti usare dei guanti anticalore, o attendere che si siano ben raffreddate.

Smontaggio specchietti retrovisori

- Per la procedura di smontaggio dei specchietti retrovisori (A) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Smontaggio specchietti retrovisori".

Smontaggio cupolino

- Per la procedura di smontaggio del cupolino (B) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Smontaggio cupolino".

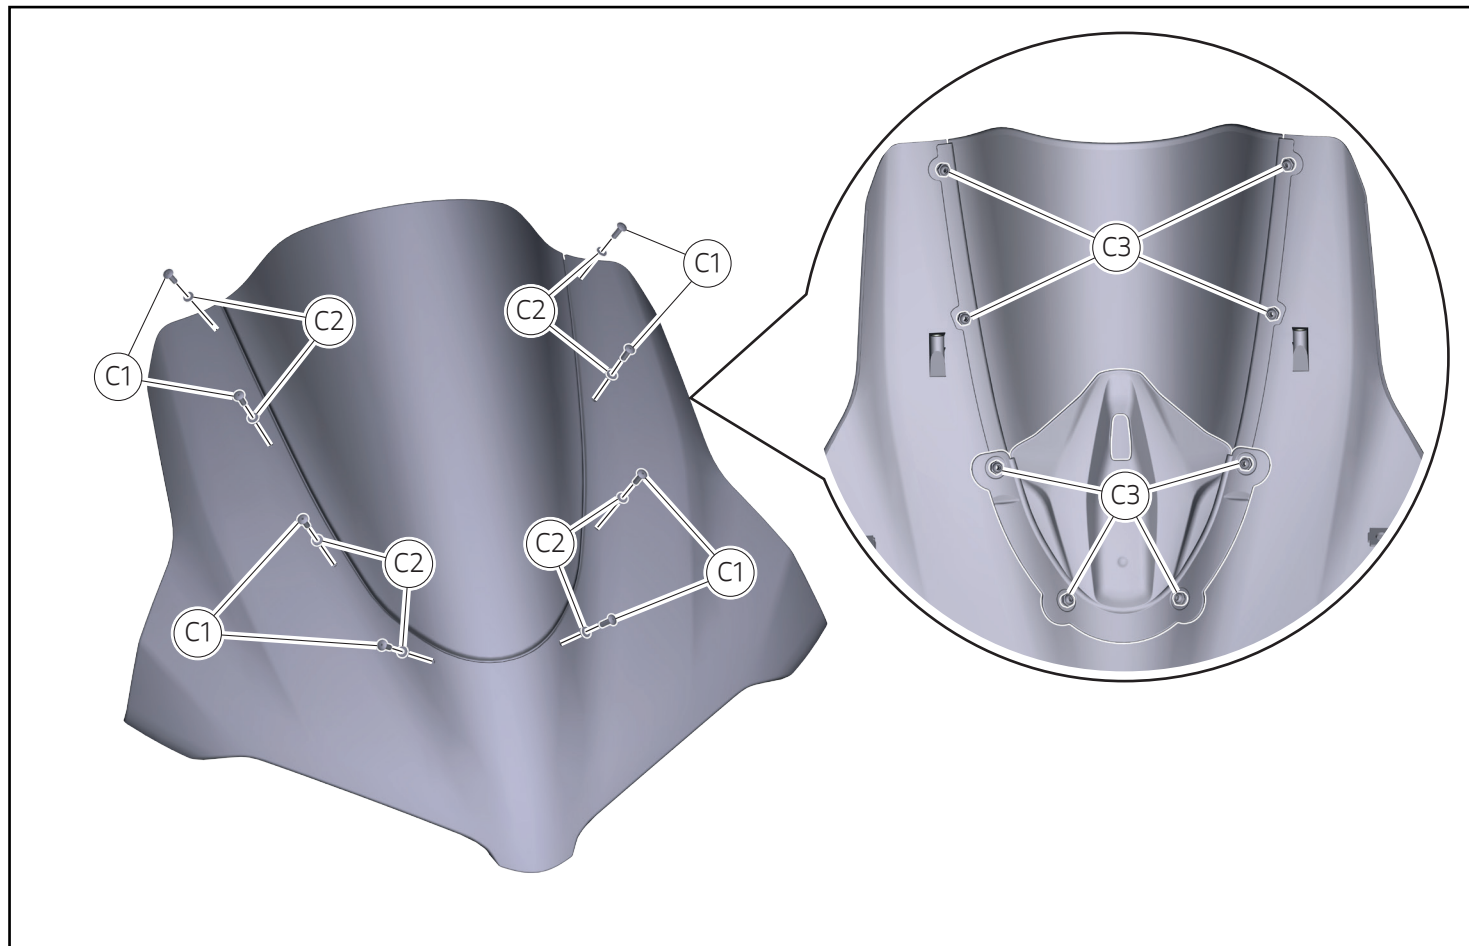

Smontaggio parabrezza

- Mantenendo i n.8 dadi (C3) sulla parte inferiore del cupolino, svitare le n.8 viti (C1) e rimuoverle insieme alle n.8 rosette (C2).



Note


Conservare per il rimontaggio le n.8 viti (C1).



- Separare la cover (D) e il parabrezza (C) dal cupolino (B).

**Note**

Conservare per il rimontaggio la cover (D).

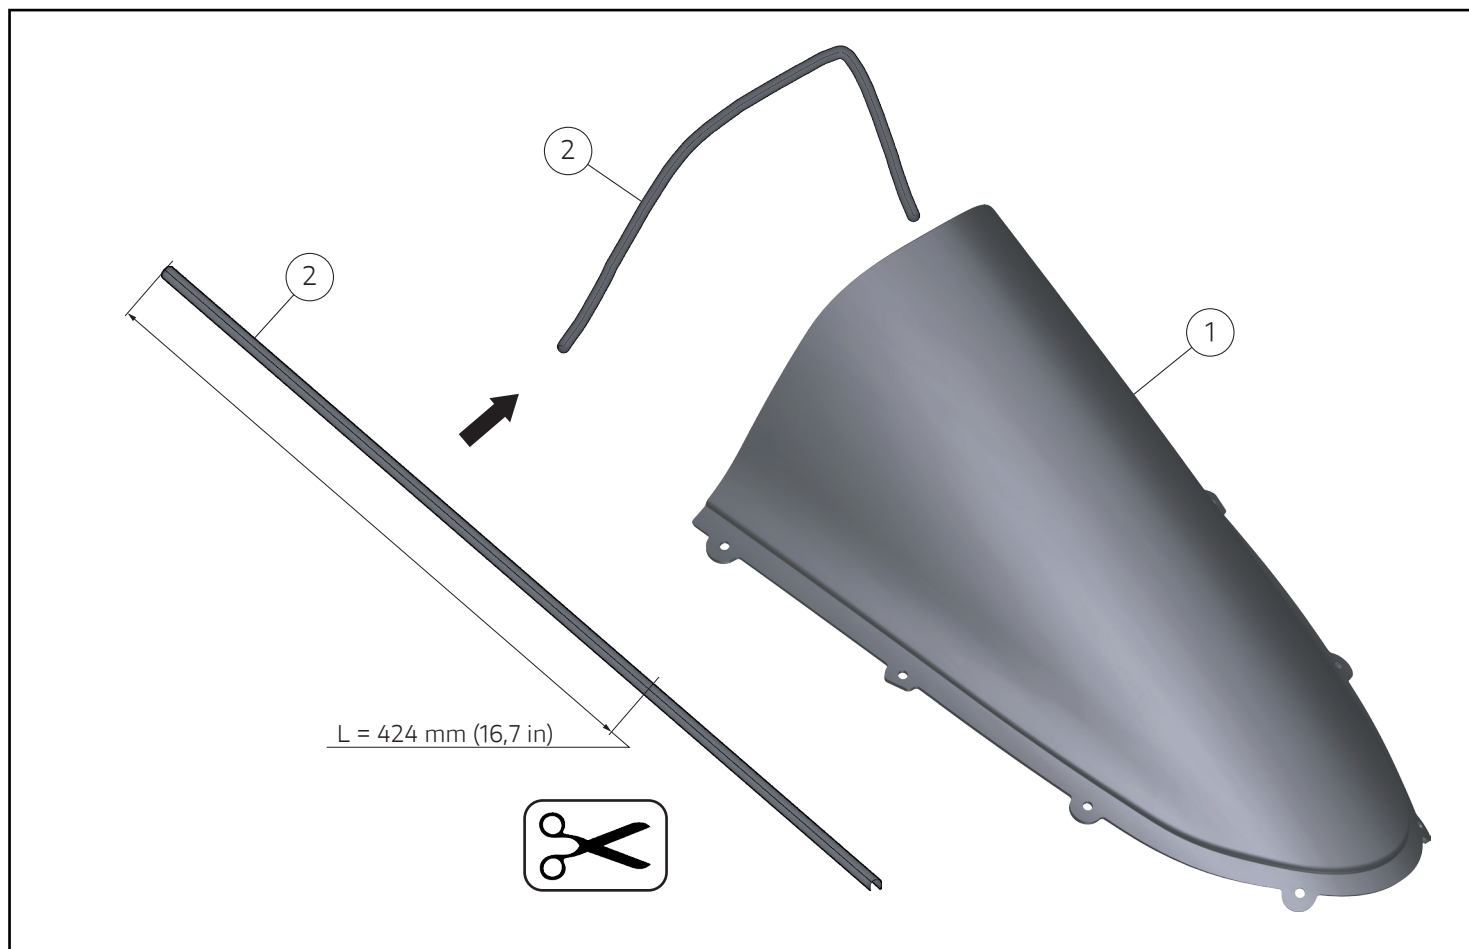

Montaggio componenti set




Importante

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.


Premontaggio parabrezza maggiorato

- Tagliare la guarnizione (2) alla lunghezza indicata $L=424\text{mm}$ (16,7 in).
- Utilizzare il collante TANGIT PCV-U o un collante generico per PVC per montare la guarnizione (2) sul bordo del parabrezza maggiorato (1).

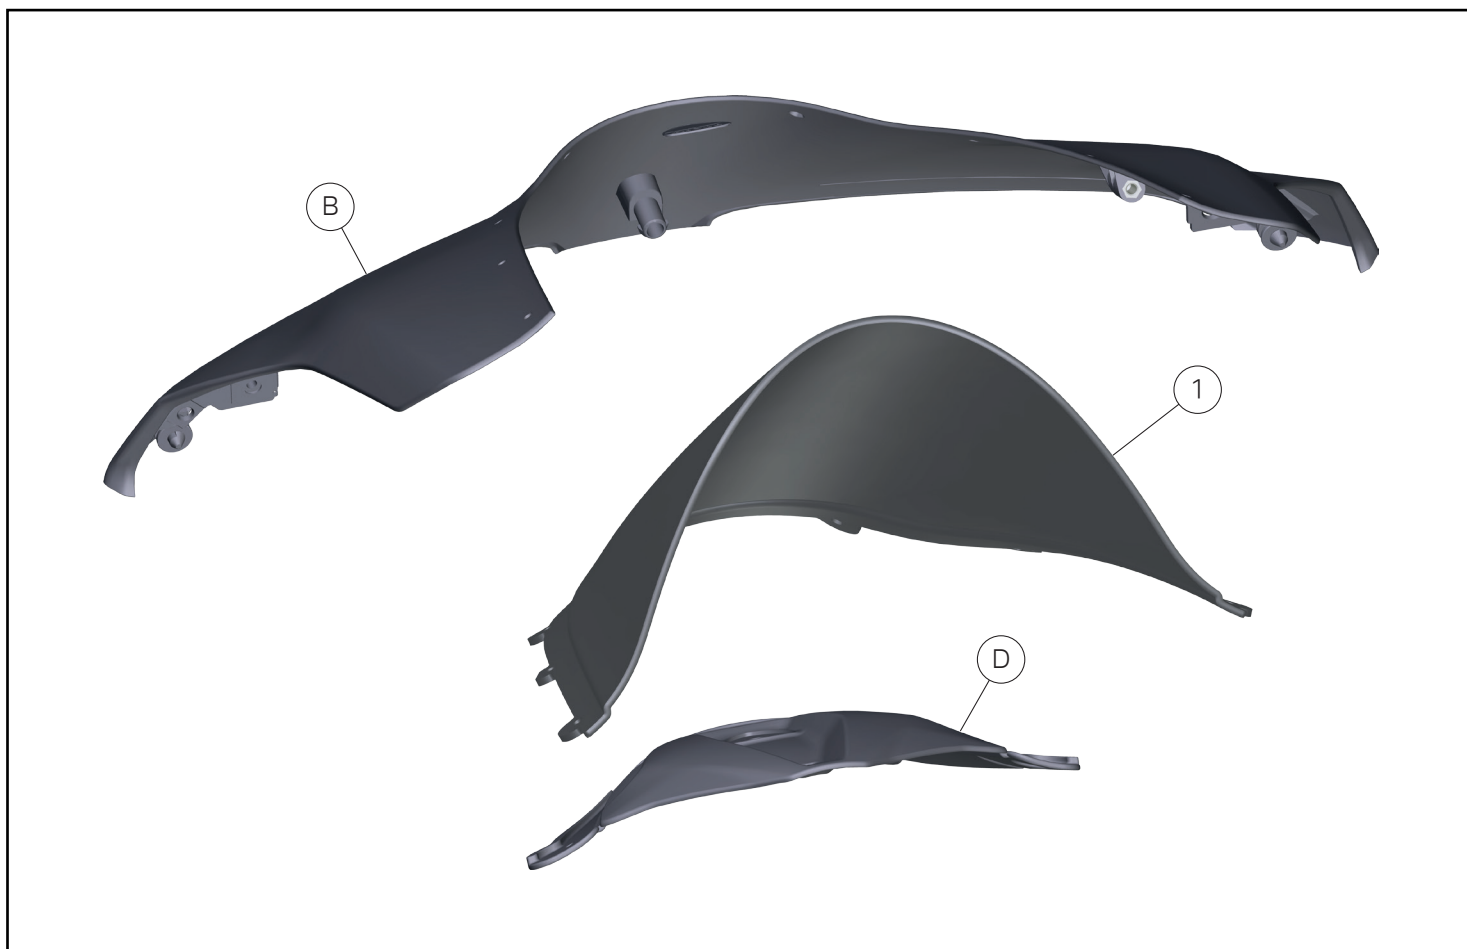


Montaggio parabrezza maggiorato

- Posizionare il parabrezza maggiorato (1) accostandolo da sotto il cupolino (B).
- Posizionare la cover (D) accostandola da sotto al parabrezza maggiorato (1).

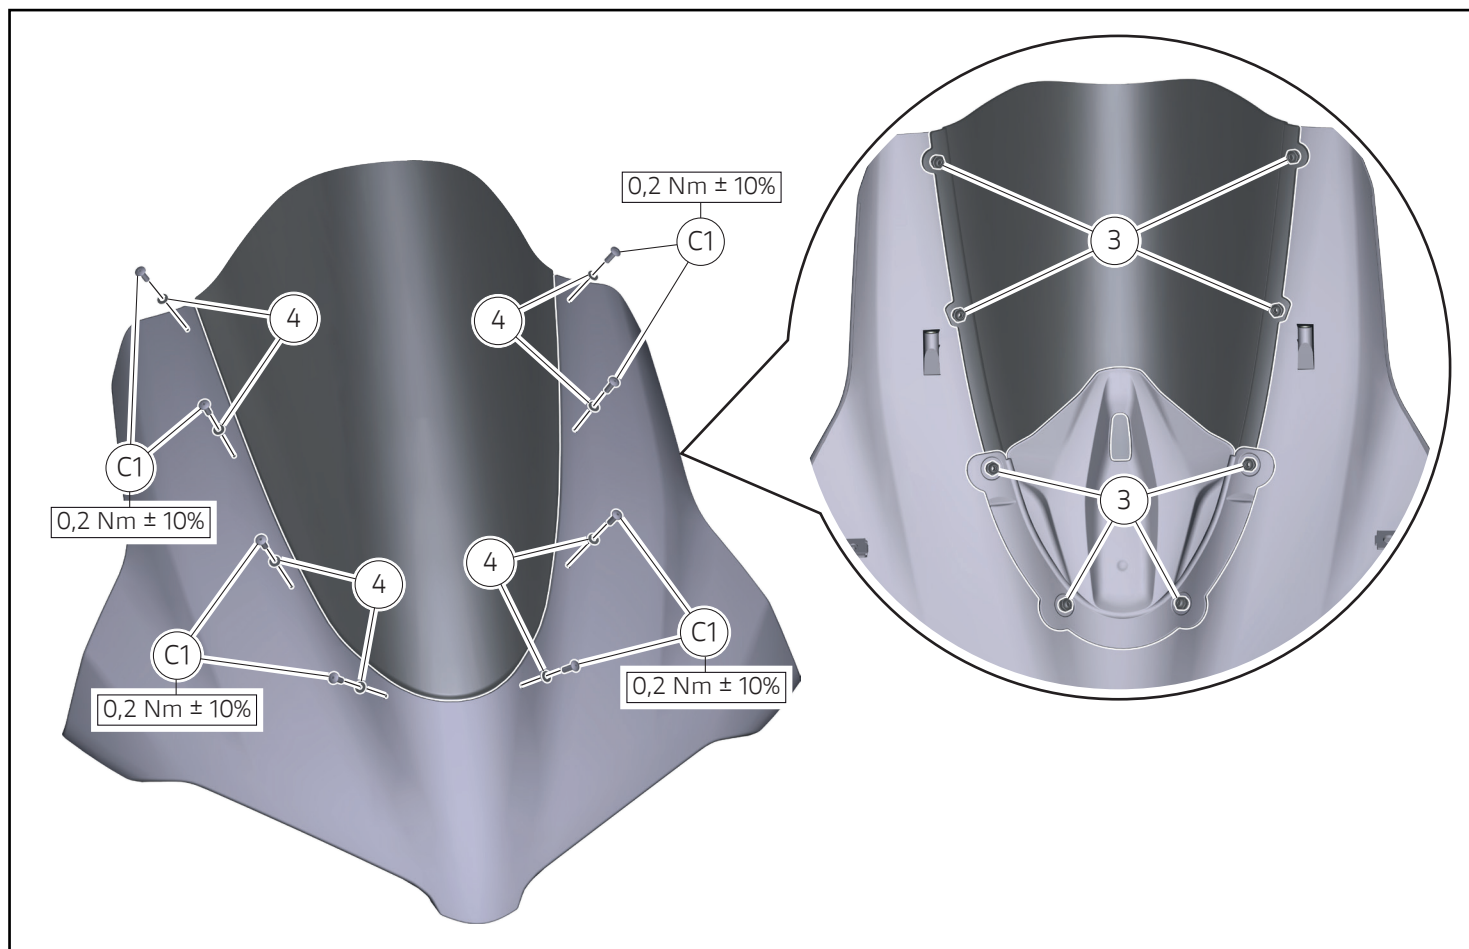

- Montare le n.8 rosette (4) sulle n.8 viti (C1).
- Impuntare le n.8 viti (C1) con i n.8 dadi (3) sul lato opposto.
- Mantenendo i n.8 dadi (3), serrare alla coppia indicata le n.8 viti (C1).

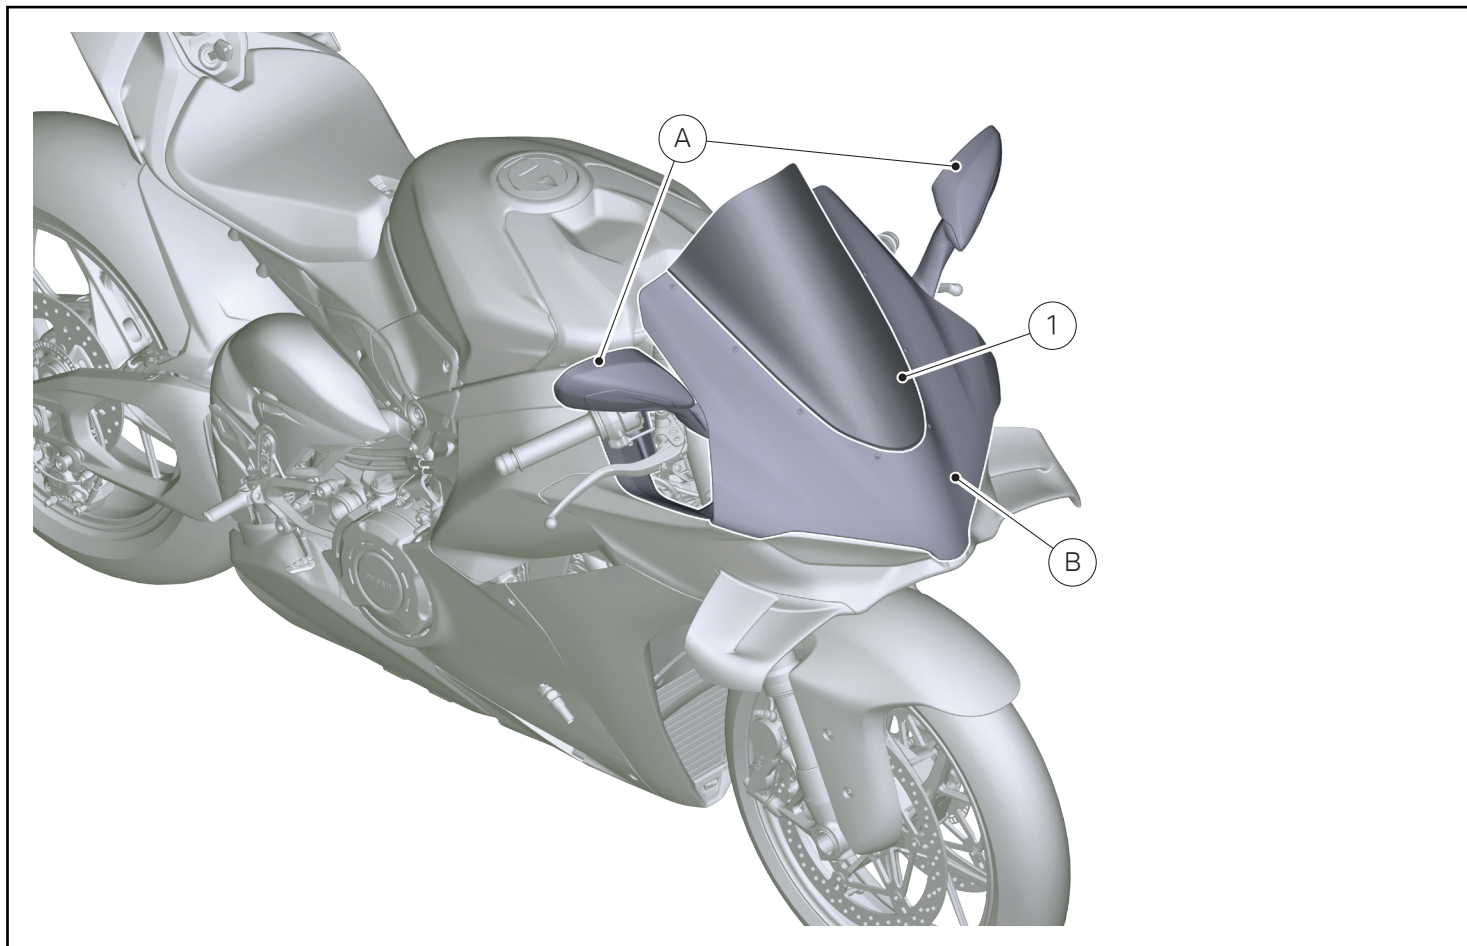

Montaggio cupolino

- Per la procedura di smontaggio del cupolino (B) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Montaggio cupolino".

Montaggio specchietti retrovisori

- Per la procedura di montaggio dei specchietti retrovisori (A) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Montaggio specchietti retrovisori".

Note

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1	P/N	商品名
2	P/N	商品名
3	P/N	商品名
4	P/N	商品名
5	P/N	商品名

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号	ZDM	モデル名
お客様署名	ご注文日	

ドゥカティ正規ネットワーク店記入欄



お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名	販売日	年	月	日
-------	-----	---	---	---


販売店様へお願い

- 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までFAXしてください。FAX : 03 - 6692 - 1317
- 取り付け車両 1台に 1枚でご使用ください。

Set parabrezza maggiorato / Oversized windscreen set / Jeu pare-brise majoré / Set vergrößerter Fahrtwindschutz / Conjunto para-brisas aumentado / 加大风挡套装 / Set parabrisas de mayores dimensiones / 大型ウィンドスクリーンセット - 97181251AA - 97181251AB

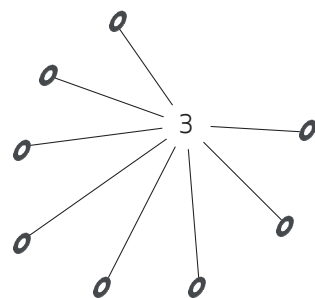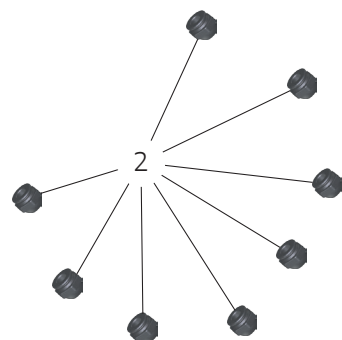

1

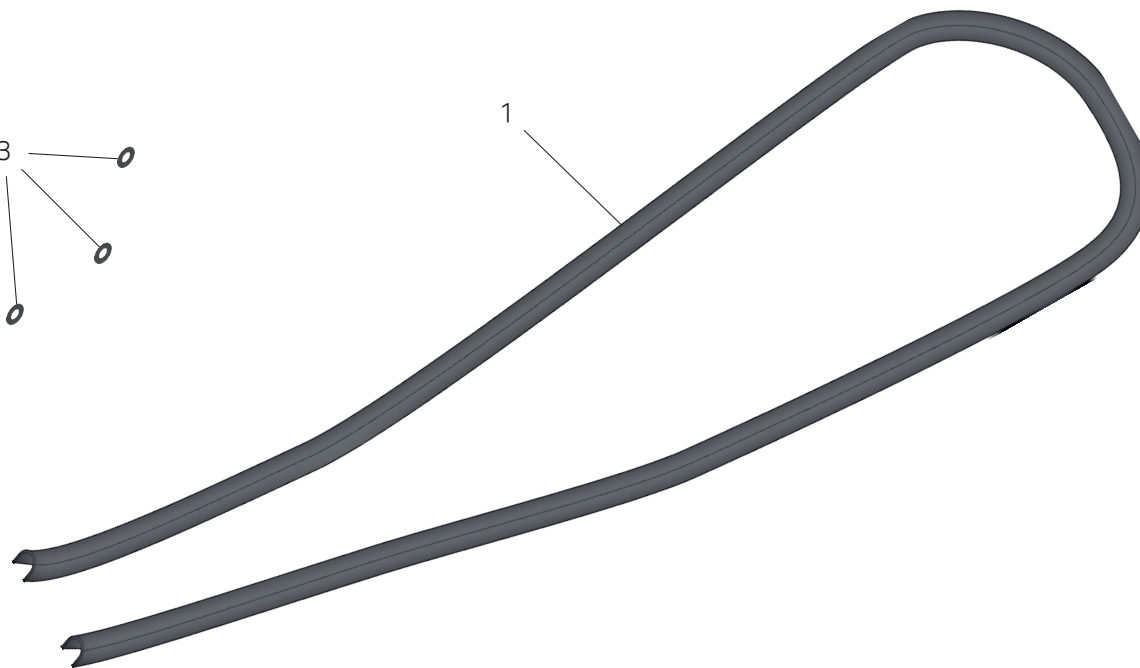

Pos.	Cod.	Denominazione	Name	Dénomination	Bezeichnung	Denominação	名称	Denominación	名称	Q.ty
1	97110151A	Guarnizione	Seal	Joint	Dichtung	Junta de vedação	垫圈	Junta	ガスケット	1
2	75010281A	Dado elastico	Spring nut	Écrou élastique	Elastische Mutter	Porca elástica	弹力螺母	Tuerca elástica	スプリングナット	8
3	85210241A	Rosetta 4x8x0,5 nylon	Nylon washer 4x8x0.5	Rondelle 4x8x0,5 nylon	Unterlegscheibe 4x8x0,5 Nylon	Arruela 4x8x0,5 nylon	尼龙垫圈 4x8x0.5	A r a n d e l a 4x8x0,5 nylon	ワッシャー 4x8x0.5 ナイロン	8