

Cupolino maggiorato trasparente - 97180831AA

Cupolino maggiorato fumè - 97180831AB



In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgeranno dubbi sul loro significato.



Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.



Importante

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.



Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

	Veicolo
+ rif. alfabetico (Es. A)	Componenti OEM
+ rif. numerico (Es. 1)	Componenti set Performance

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.



Note

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.



Note

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.




● Importante

I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.

⚠ Attenzione

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.

Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	97111061AA	Cupolino maggiorato trasparente	1
1	97111061AB	Cupolino maggiorato fumè	1
2	97111111A	Guarnizione L=430mm (16,9 in)	1

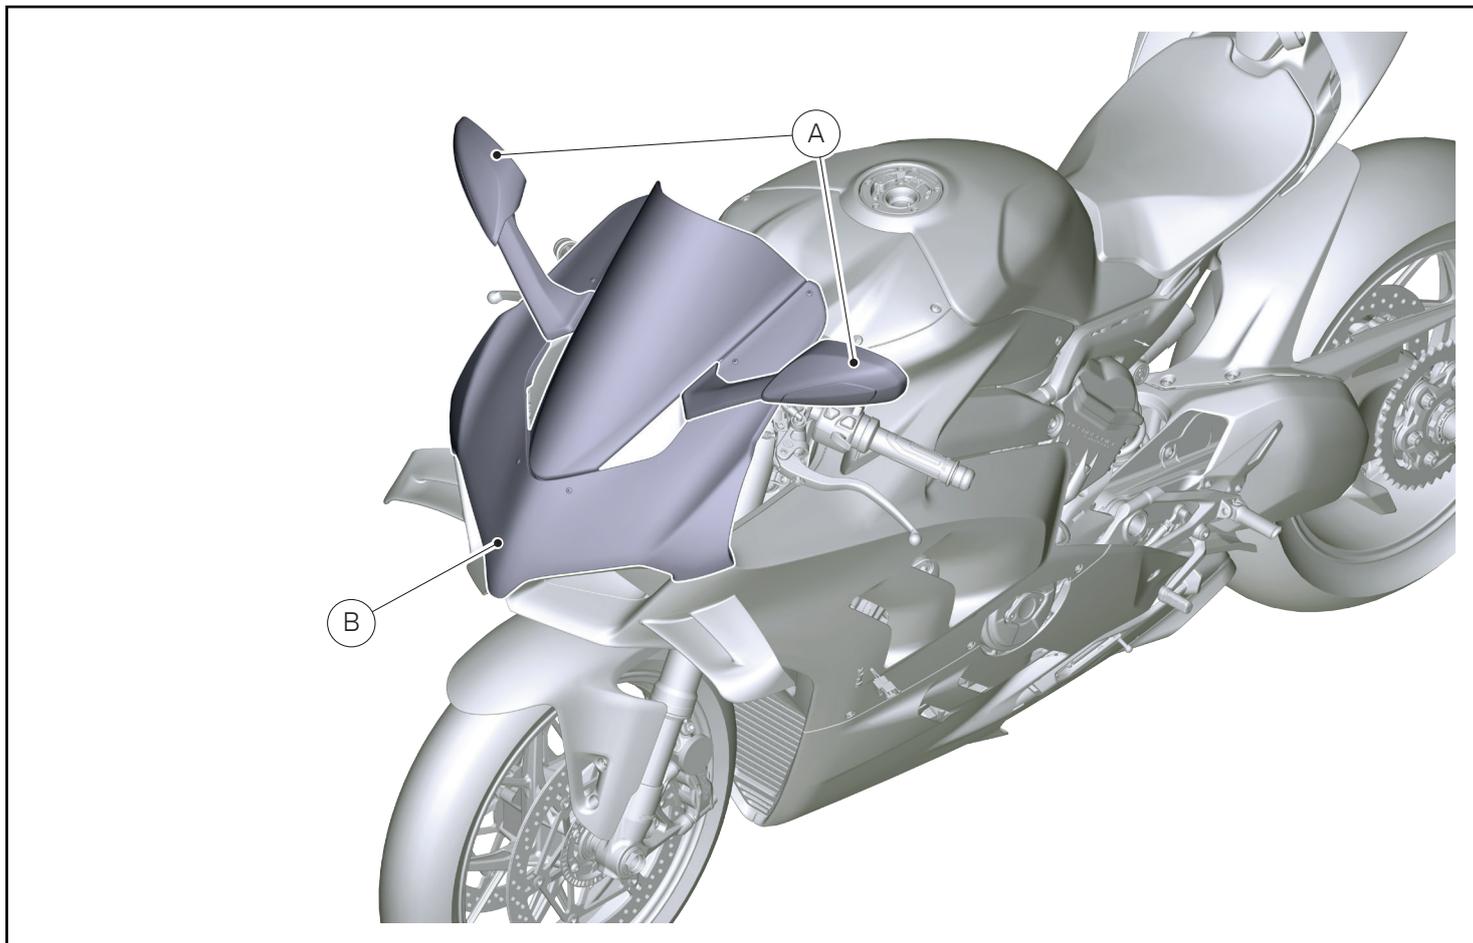


Smontaggio componenti originali

Smontaggio specchietti retrovisori

- Per la procedura di smontaggio dei specchietti retrovisori (A) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Smontaggio specchietti retrovisori".

Smontaggio cupolino

- Per la procedura di smontaggio del cupolino (B) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Smontaggio cupolino".

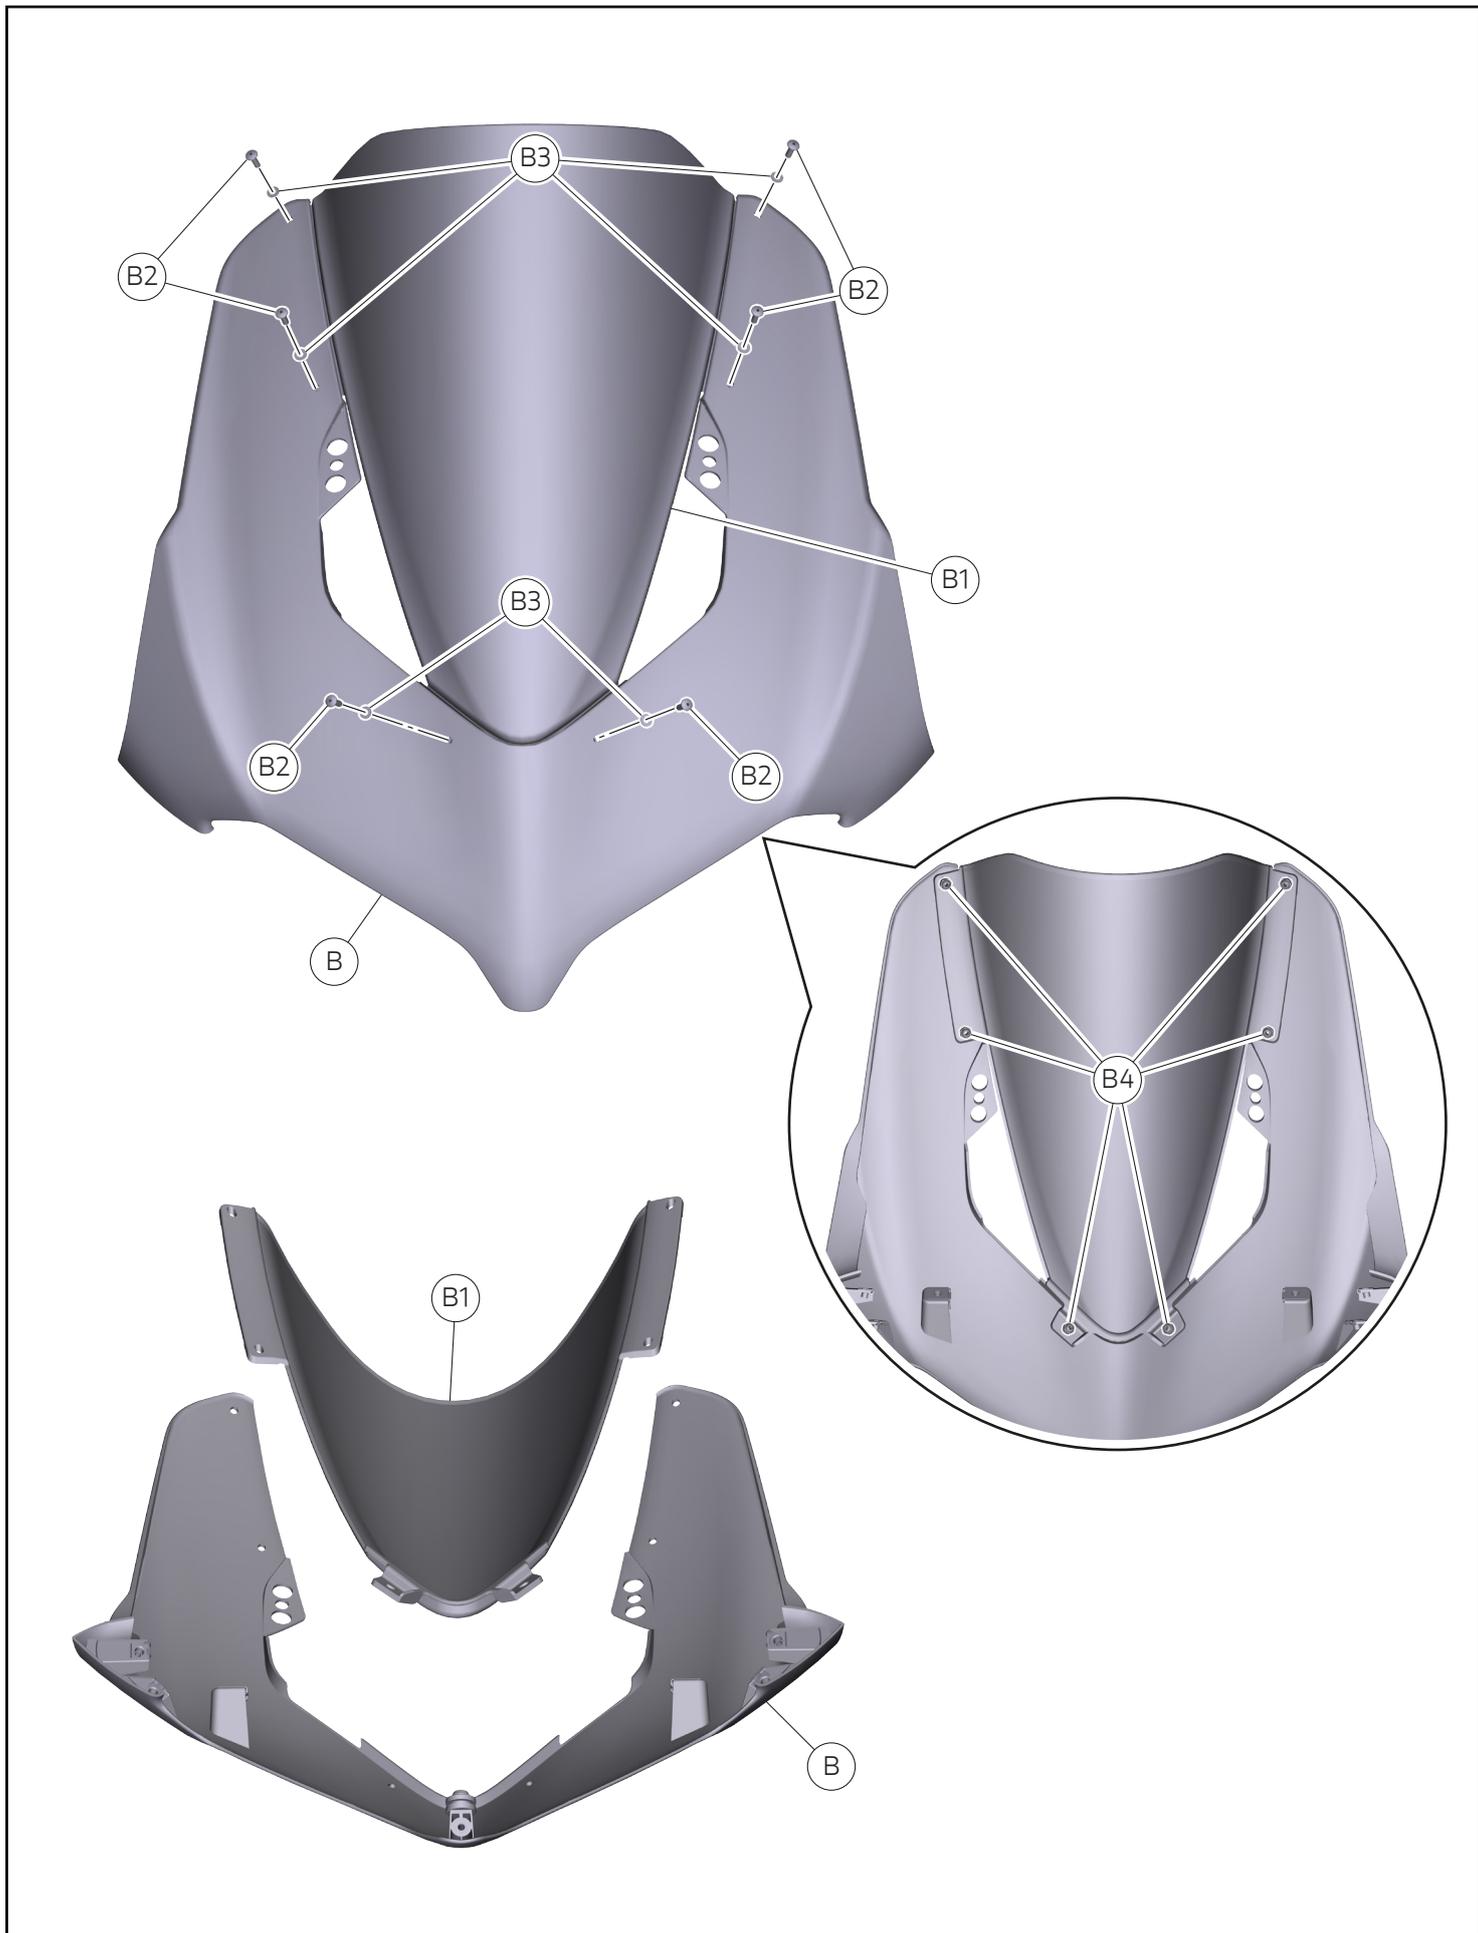

Smontaggio parabrezza


- Mantenendo i n.6 dadi (B4) sulla parte inferiore del cupolino, svitare le n.6 viti (B2) e rimuoverle insieme alle n.6 rosette (B3).



Note

Conservare per il rimontaggio le n.6 viti (B2), le n.6 rosette (B3) e i n.6 dadi (B4).

- Separare il parabrezza (B1) dal cupolino (B).

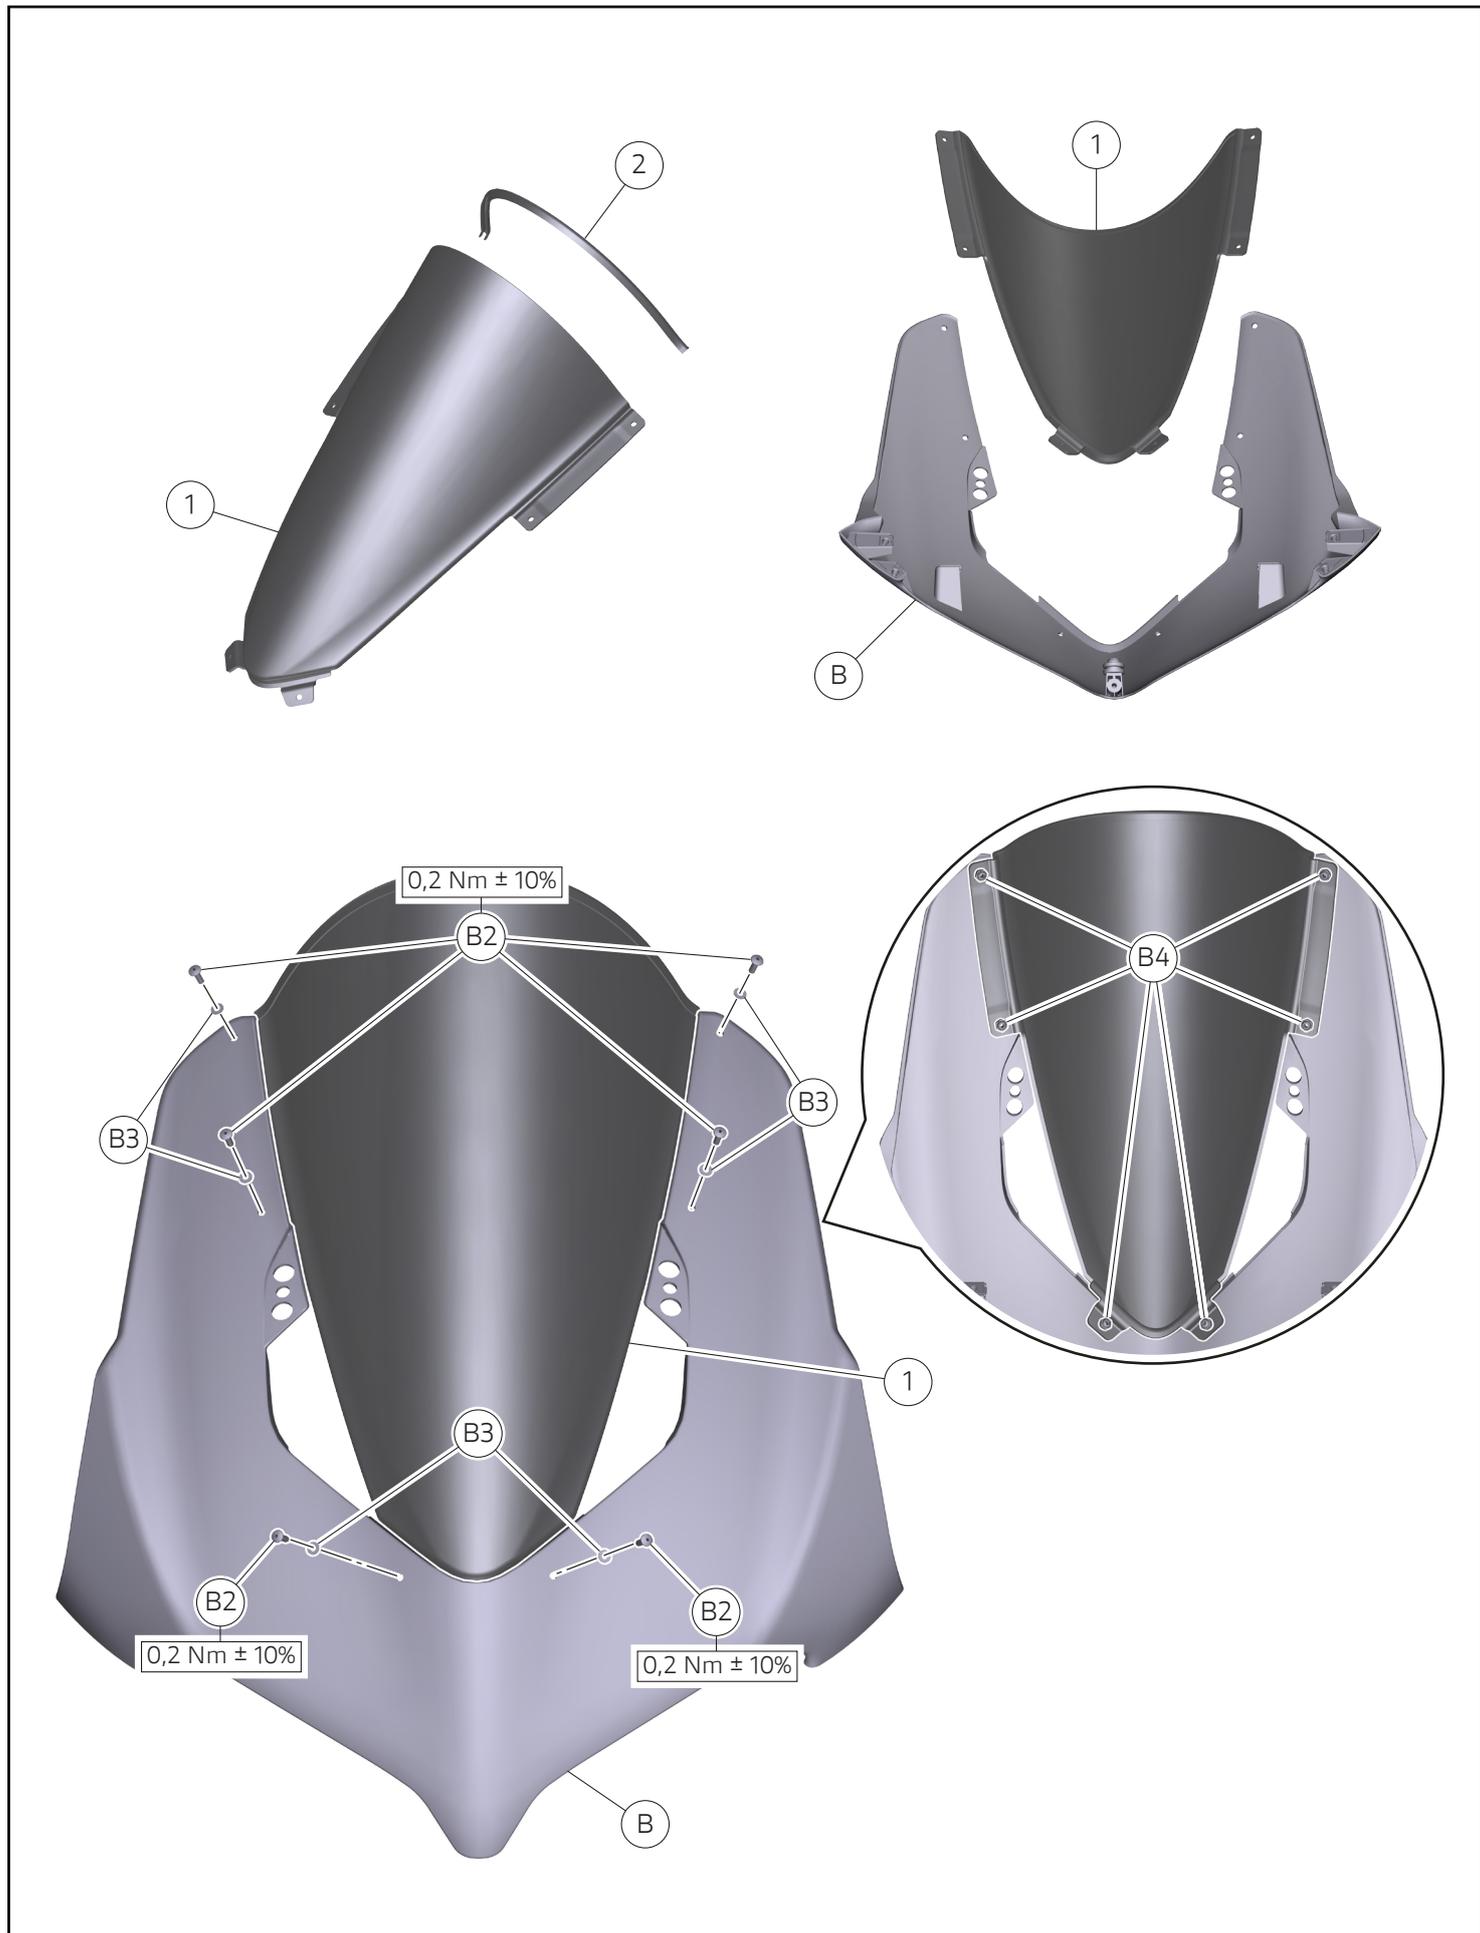

Montaggio componenti set



Importante


Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.

Premontaggio parabrezza maggiorato

- Utilizzare il collante TANGIT PCV-U o un collante generico per PVC per montare la guarnizione (2) sul bordo del parabrezza maggiorato (1).

Montaggio parabrezza maggiorato

- Posizionare il parabrezza maggiorato (1) accostandolo da sotto il cupolino (B).
- Montare le n.6 rosette (B3) sulle n.6 viti (B2).
- Impuntare le n.6 viti (B2) con i n.6 dadi (B4) sul lato opposto.
- Mantenendo i n.6 dadi (B4), serrare alla coppia indicata le n.6 viti (B2).

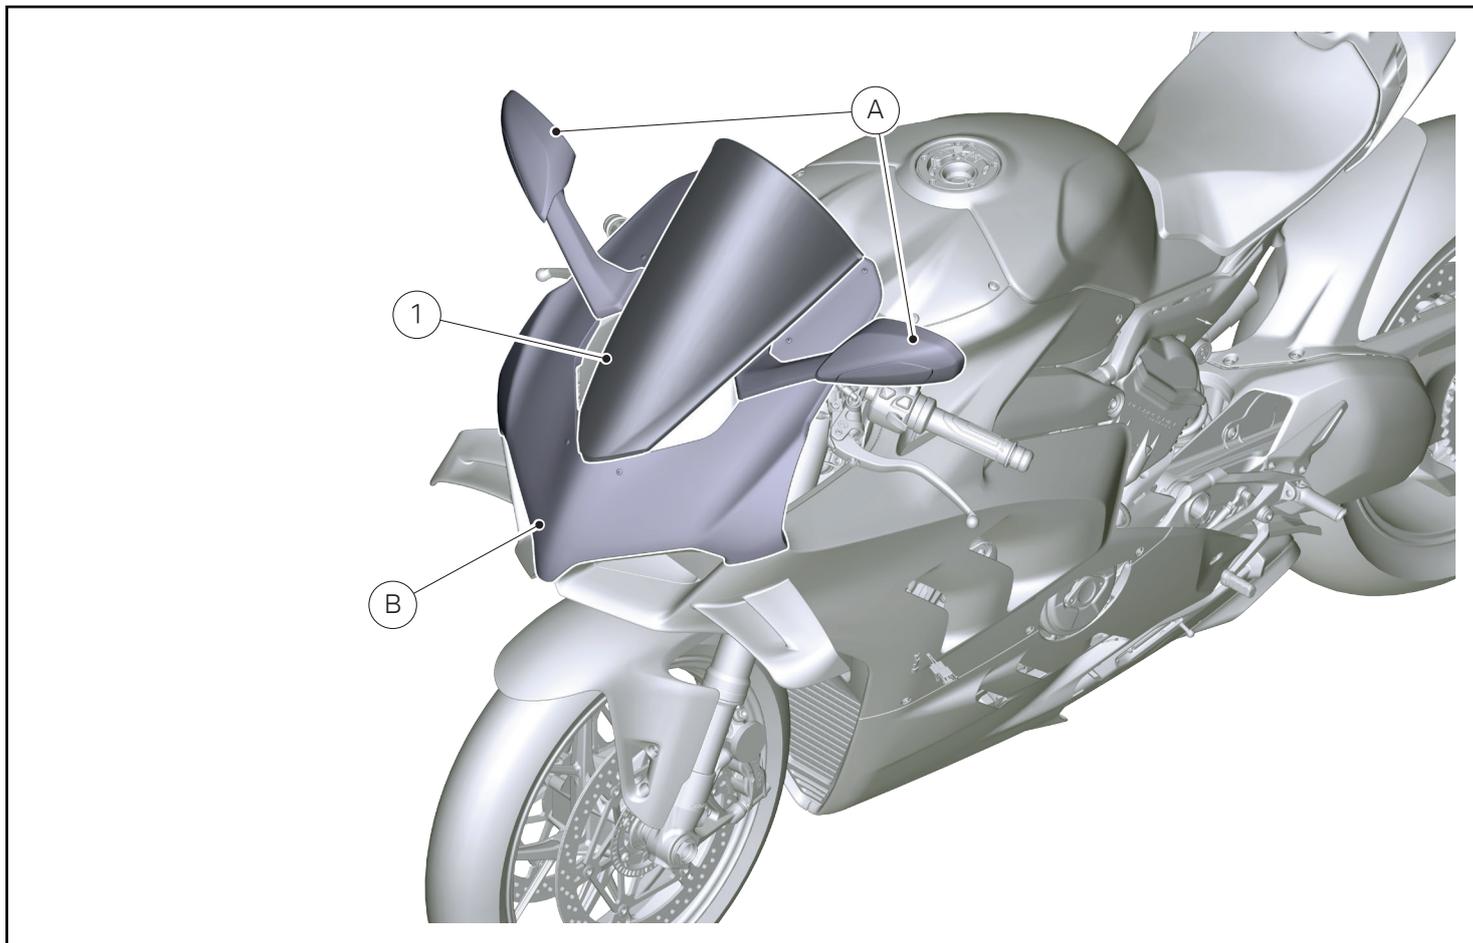

Montaggio cupolino

- Per la procedura di montaggio del cupolino (B) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Montaggio cupolino".

Montaggio specchietti retrovisori

- Per la procedura di montaggio dei specchietti retrovisori (A) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Montaggio specchietti retrovisori".

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1	P/N	商品名
2	P/N	商品名
3	P/N	商品名
4	P/N	商品名
5	P/N	商品名

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号 ZDM	モデル名
お客様署名	ご注文日

ドウカティ正規ネットワーク店記入欄

お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名	販売日	年	月	日
-------	-----	---	---	---

販売店様へお願い

- 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までFAXしてください。FAX : 03 - 6692 - 1317
- 取り付け車両 1台に 1枚でご使用ください。

Cupolino maggiorato / Oversized headlight fairing / Bulle majorée / Vergrößerte Cockpitverkleidung / Cúpula aumentada / 加大前
挡风罩 / Cúpula de mayores dimensiones / 大型ヘッドライトフェアリング - 97180831AA - 97180831AB



Pos.	Cod.	Denominazione	Name	Dénomination	Bezeichnung	Denominação	名称	Denominación	名称	Q.ty
1	97111111A	Guarnizione L=430mm (16,9 in)	Seal L= 430mm (16.9 in)	Joint L=430mm (16,9 in)	Dichtung L= 430 mm (16,9 in)	Junta de vedação C=430mm (16,9 in)	密封圈 L=430mm (16.9 in)	Junta L= 430 mm (16,9 in)	ガスケット L=430mm (16.9 in)	1