

Navigatore satellitare con supporto dedicato Ducati - 96681112AA



In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgeranno dubbi sul loro significato.



Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.



Importante

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.



Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

I particolari evidenziati in grigio e riferimento numerico (Es. ①) rappresentano l'accessorio da installare e gli eventuali componenti di montaggio forniti a set.

I particolari con riferimento alfabetico (Es. Ⓐ) rappresentano i componenti originali presenti sul motoveicolo.

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.




Note

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.



Note

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.

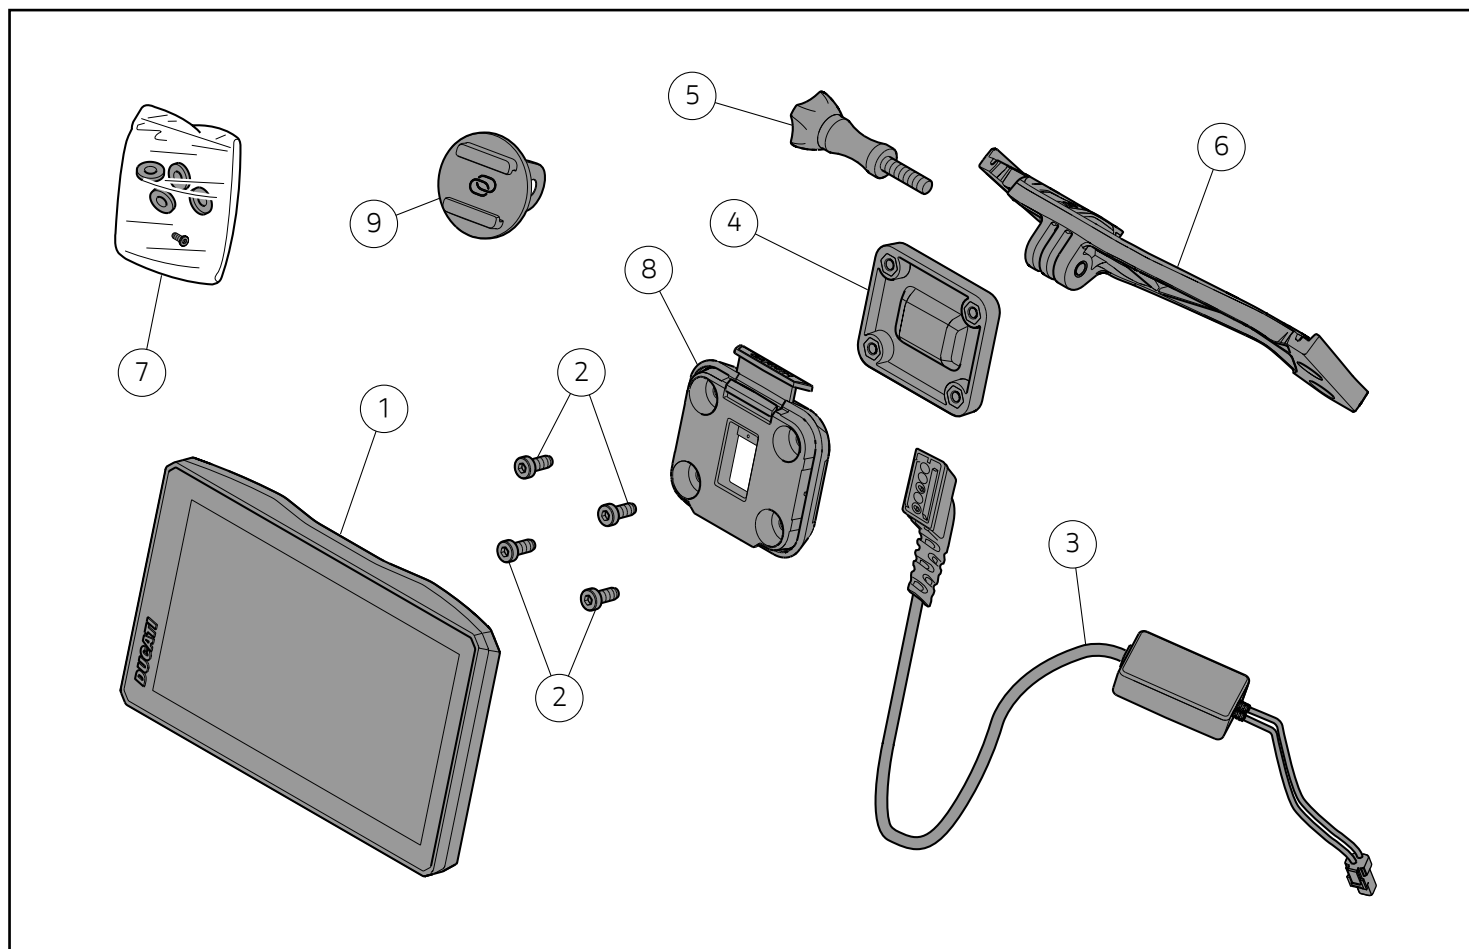

Importante


I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.



Attenzione

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.


Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	96610821A	Navigatore	1
2	77354623B	Vite TCEIR M4x10	4
3	96610831A	Alimentazione navigatore	1
4	96610781C	Base navigatore	1
5	96610801A	Vite a pomello	1
6	96610791C	Supporto navigatore	1
7	-	Set minuterie (Navigatore)	1
8	-	Ancoraggio Navigatore	1
9	96610811A	Interfaccia smartphone	1

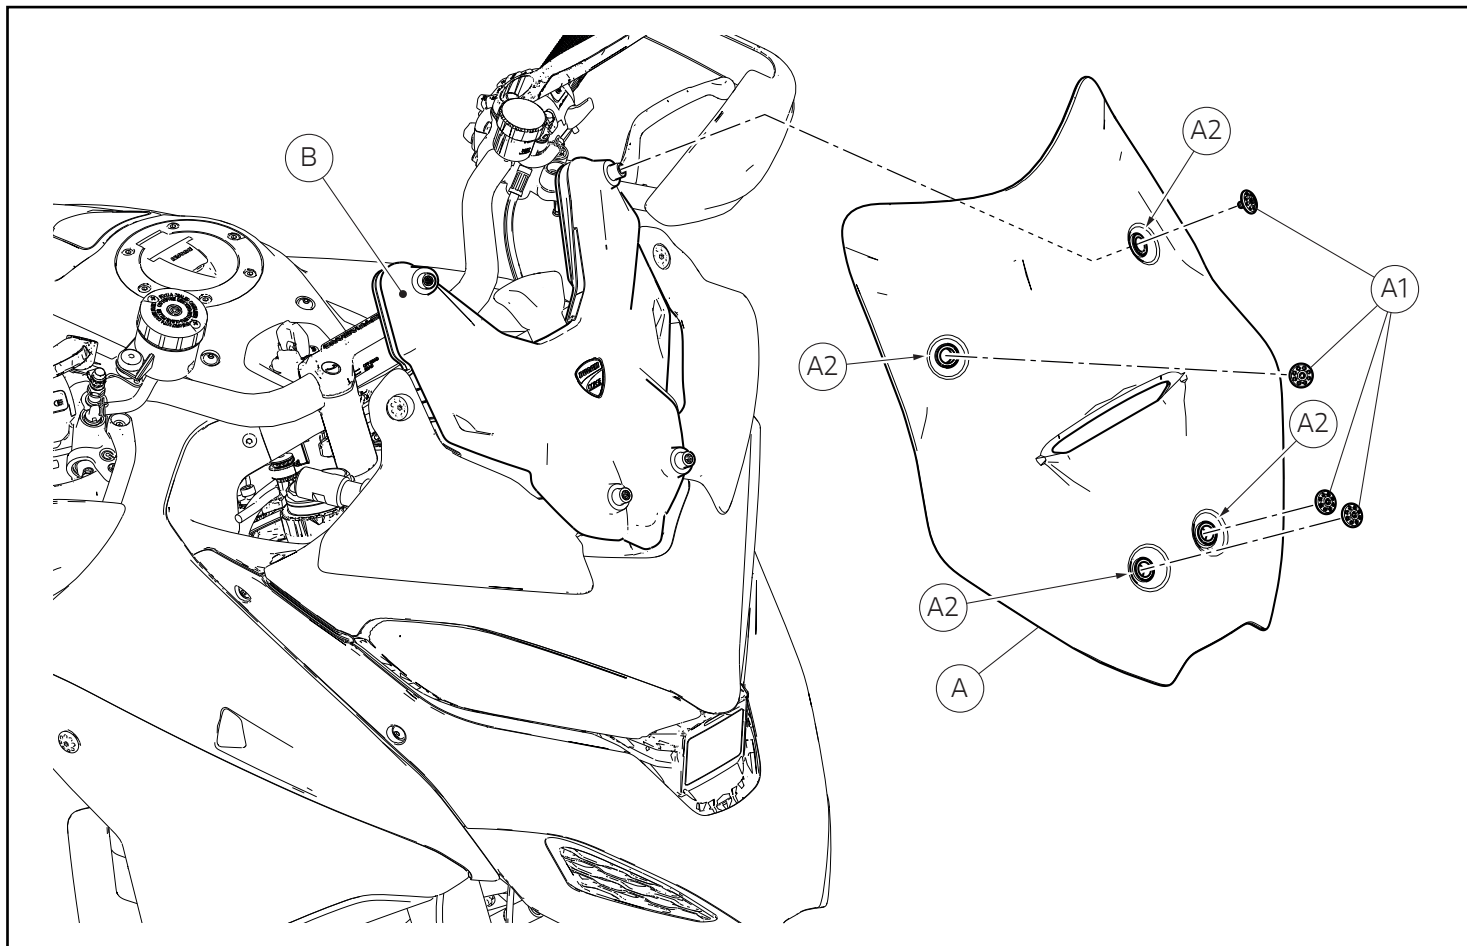

Smontaggio componenti originali


Smontaggio parabrezza

- Svitare le n.4 viti (A1) di fissaggio parabrezza (A) supporto parabrezza (B).
- Rimuovere il parabrezza (A) completo dei n.4 gommini (A2).

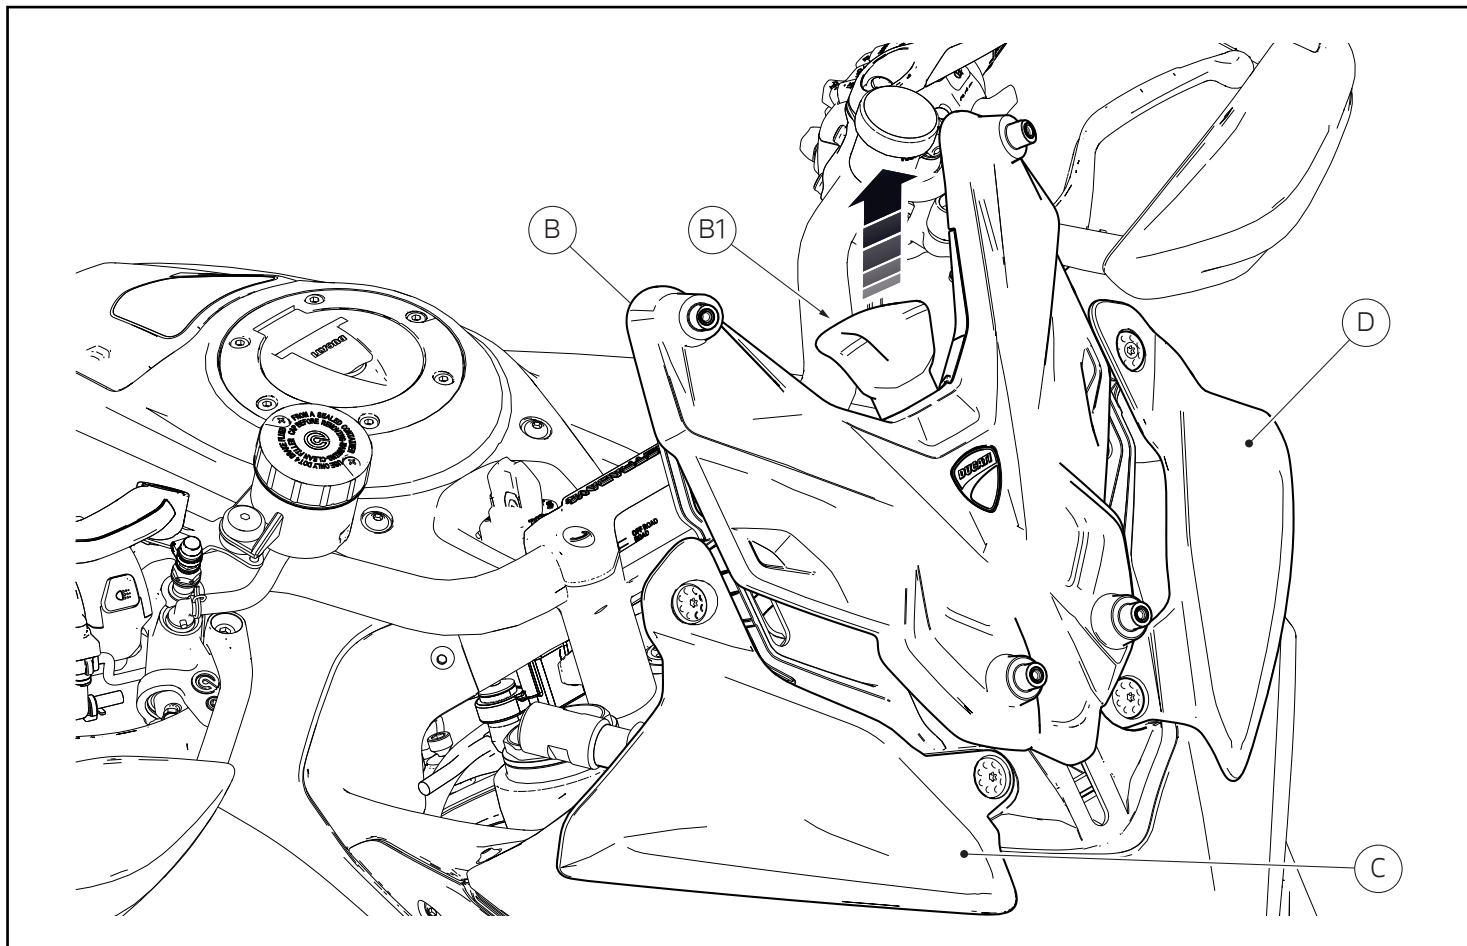


Smontaggio deflettori

- Per poter rimuovere il deflettore destro (C) e il deflettore sinistro (D), occorre sollevare il supporto parabrezza (B).
- Tirare la maniglia (B1) verso l'alto e sollevare il supporto parabrezza (B) in modo da scoprire i fissaggi inferiori del deflettore (C) e del deflettore (D).

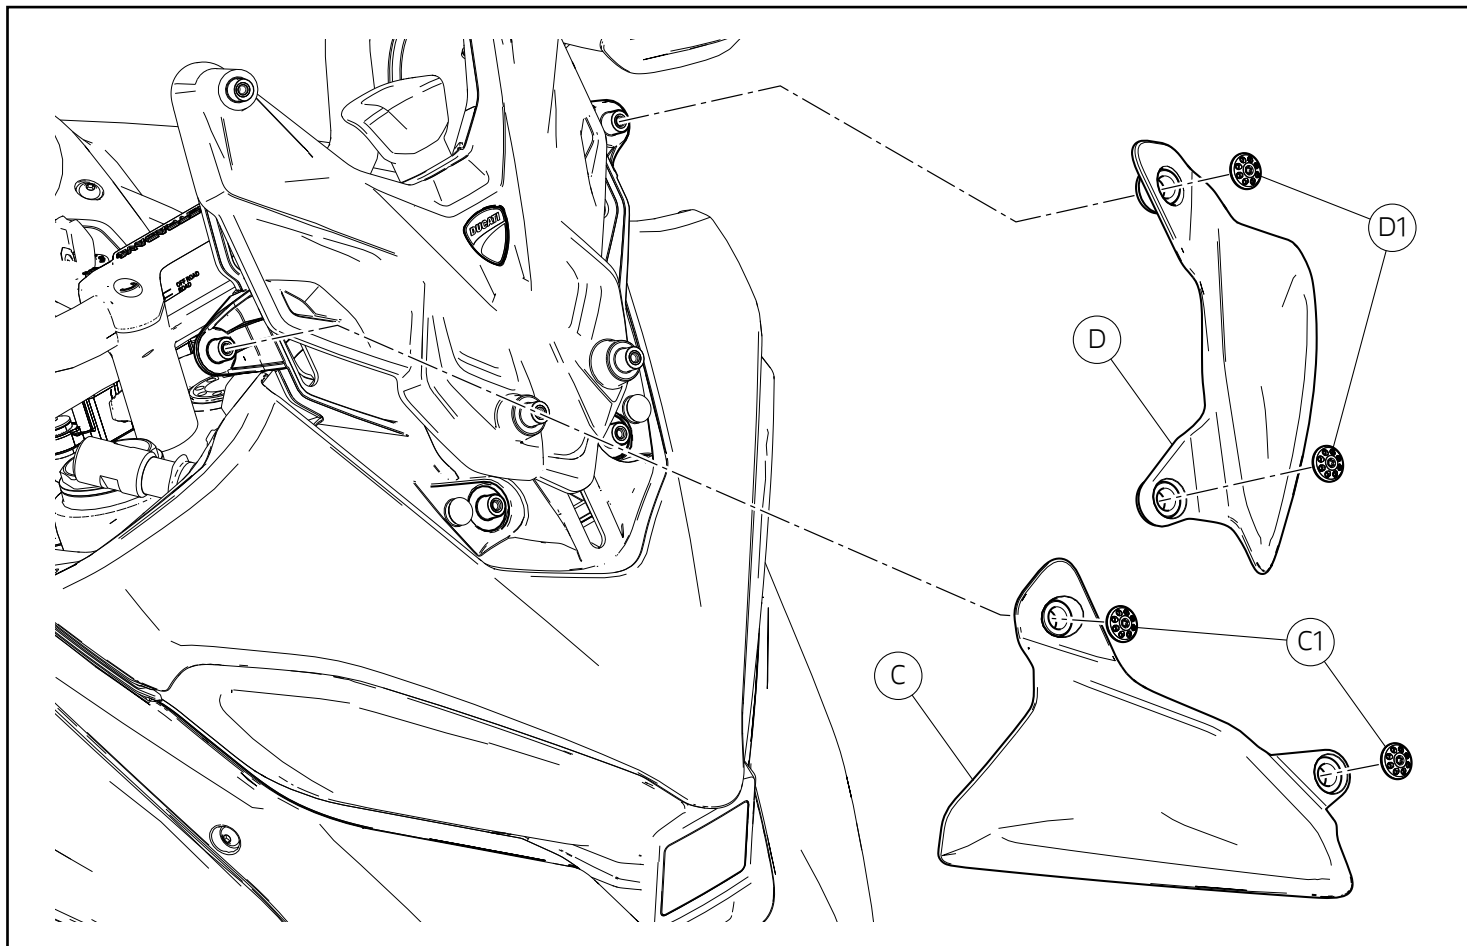

- Svitare e rimuovere le n.2 viti (C1) e le n.2 viti (D1).
- Rimuovere il deflettore destro (C) e il deflettore sinistro (D).

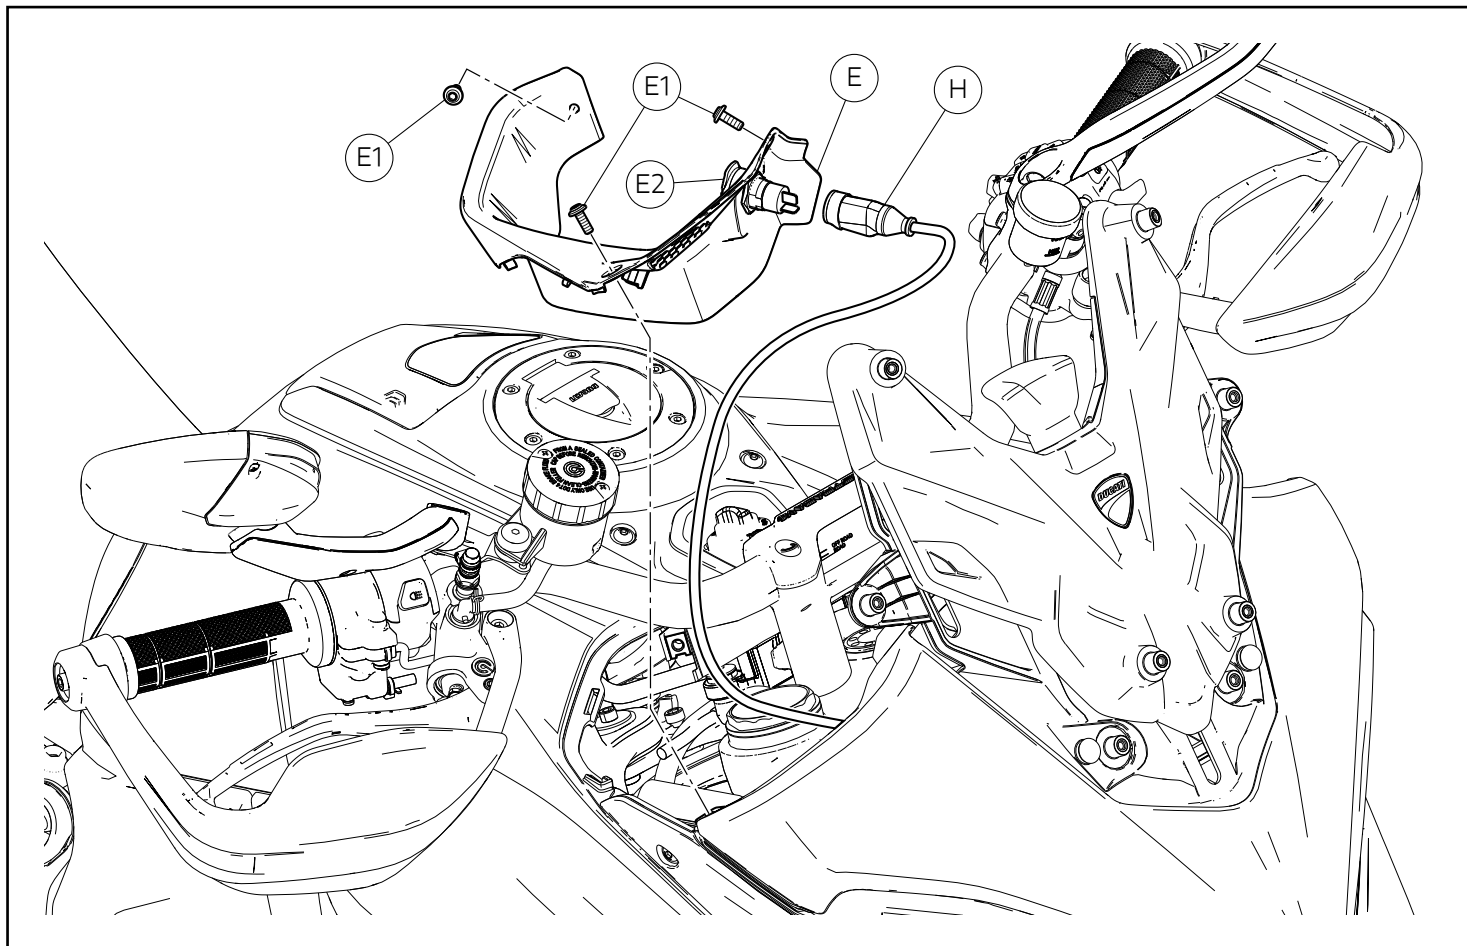


Smontaggio plancia destra




Note

- Il cablaggio rappresentato in figura, per una migliore comprensione della procedura, è puramente dimostrativo e la lunghezza del cablaggio non rispecchia la realtà.
- Operando sul lato destro del motoveicolo, svitare e rimuovere le n.3 viti (E1).
- Scostare la plancia (E) in modo tale da poter scollegare la presa (H) dalla spina (E2).
- Rimuovere la plancia destra (E).

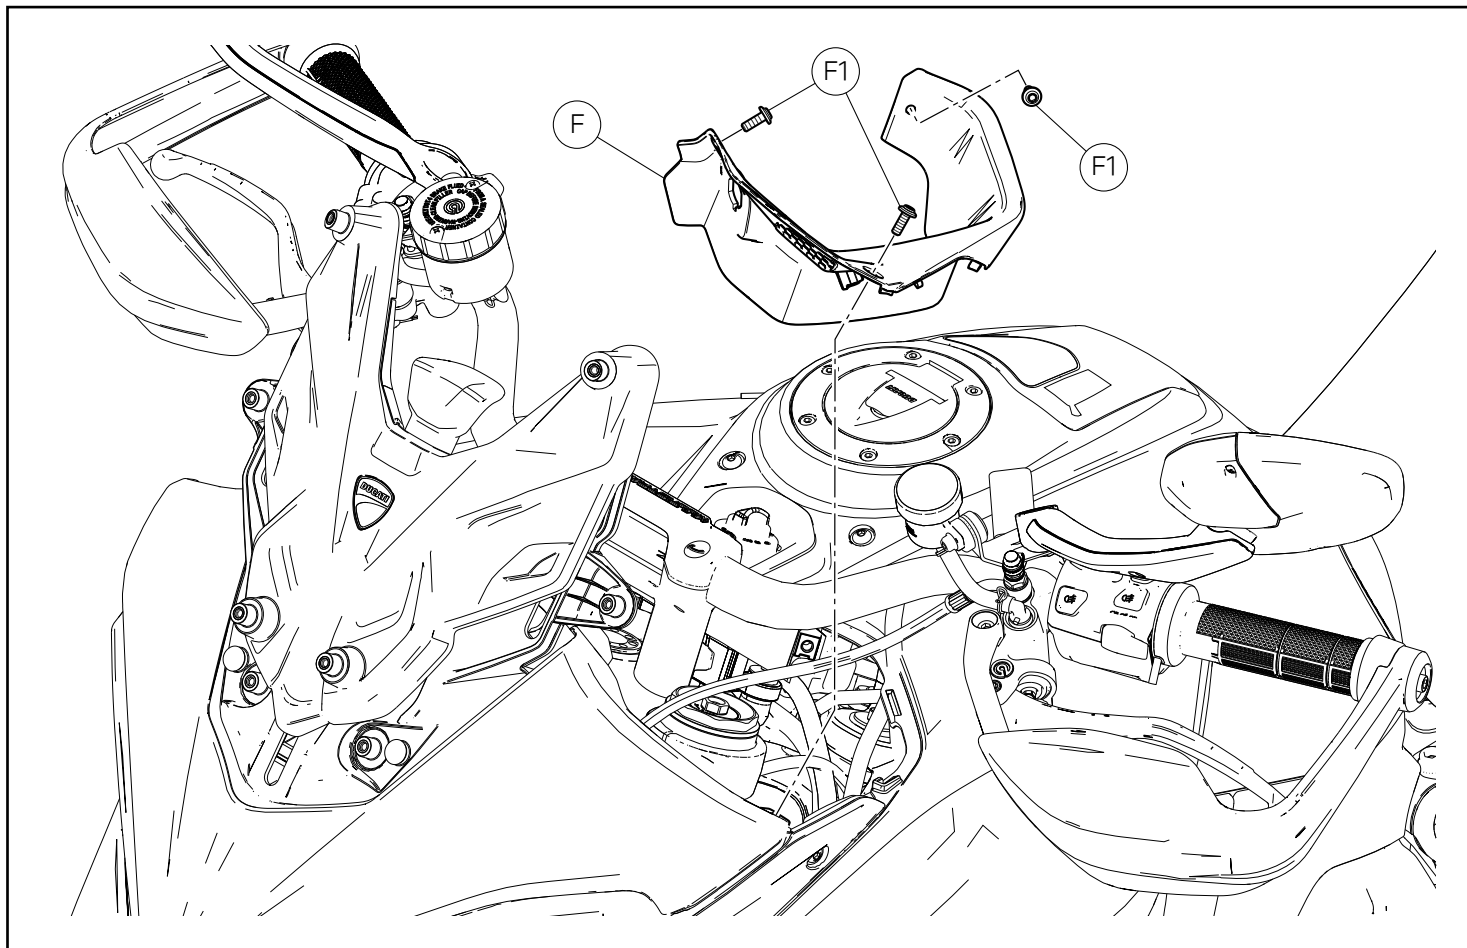


Smontaggio plancia sinistra

- Operando sul lato sinistro del motoveicolo, svitare e rimuovere le n.3 viti (F1).
- Rimuovere la plancia sinistra (F).

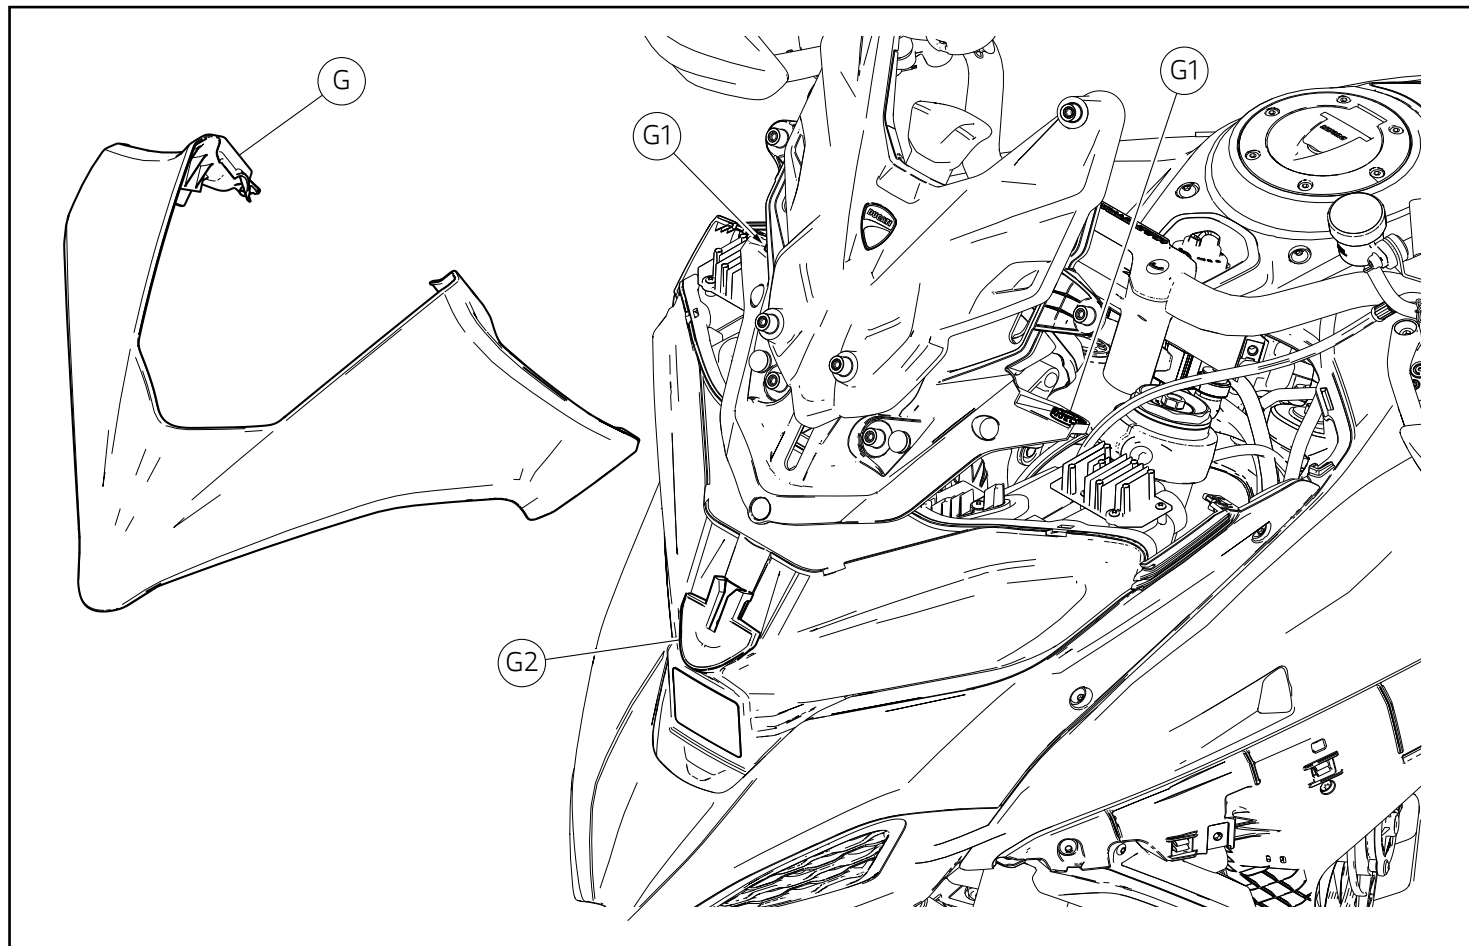


Smontaggio cover superiore faro

- Rimuovere la cover superiore faro (G) spingendola verso la parte posteriore del motoveicolo, disimpegnando i relativi perni da i n.2 tamponi (G1) e dal tampone frontale (G2).

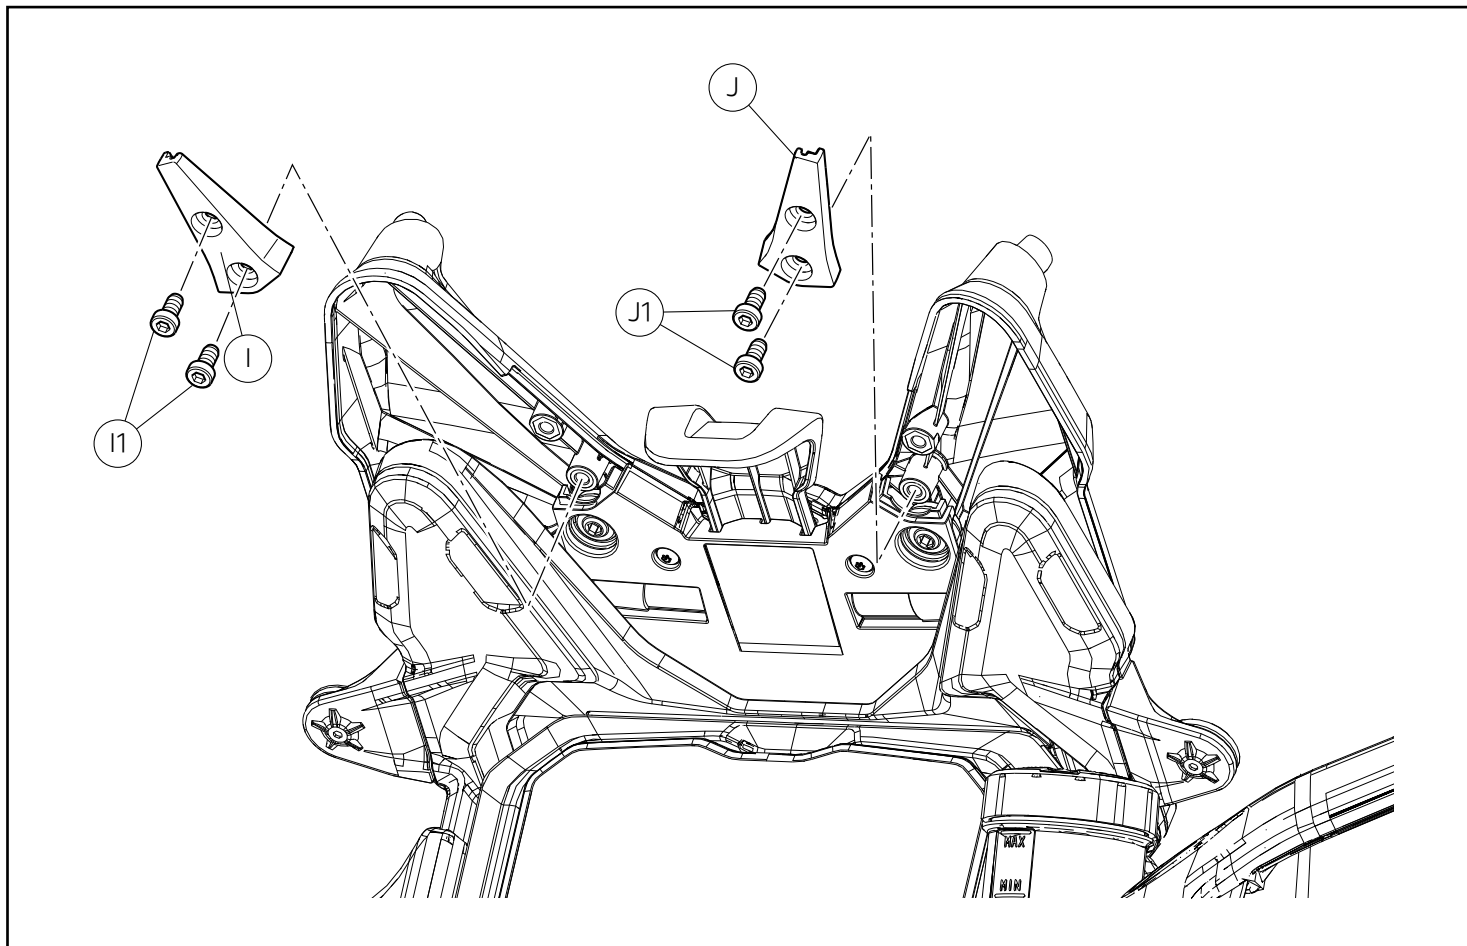


Smontaggio coperchi navigatore

- Svitare le n.2 viti (I1) di fissaggio coperchio navigatore sinistro (I).
- Rimuovere il coperchio navigatore sinistro (I).
- Svitare le n.2 viti (J1) di fissaggio coperchio navigatore destro (J).
- Rimuovere il coperchio navigatore destro (J).

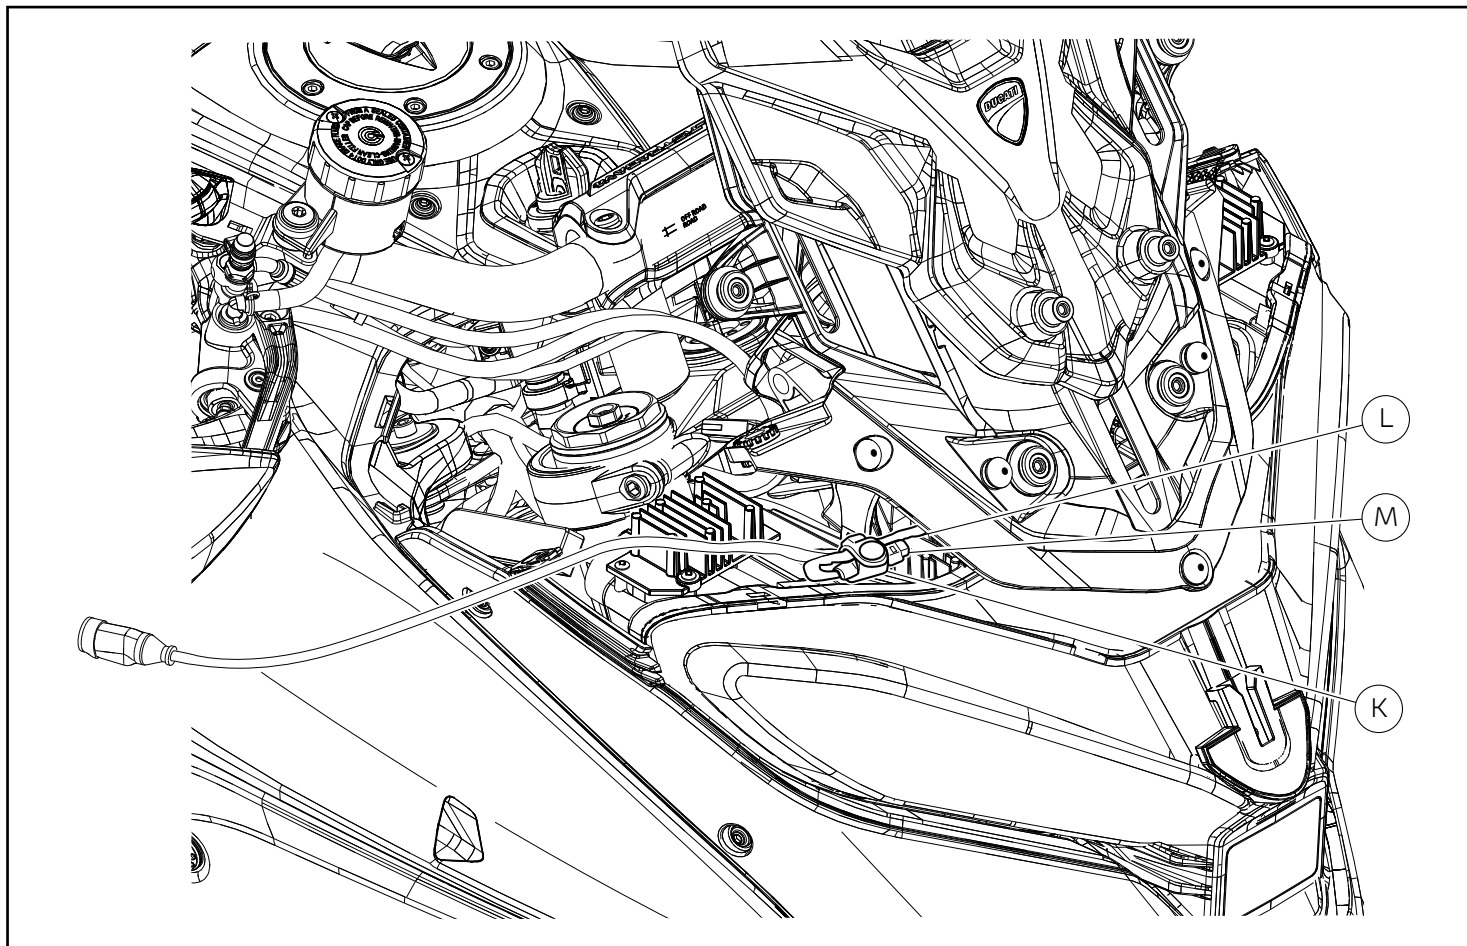

- Rimuovere la fascetta in gomma (K) per liberare il cavo di alimentazione generale (L).
- Rimuovere il tappo connettore (M).

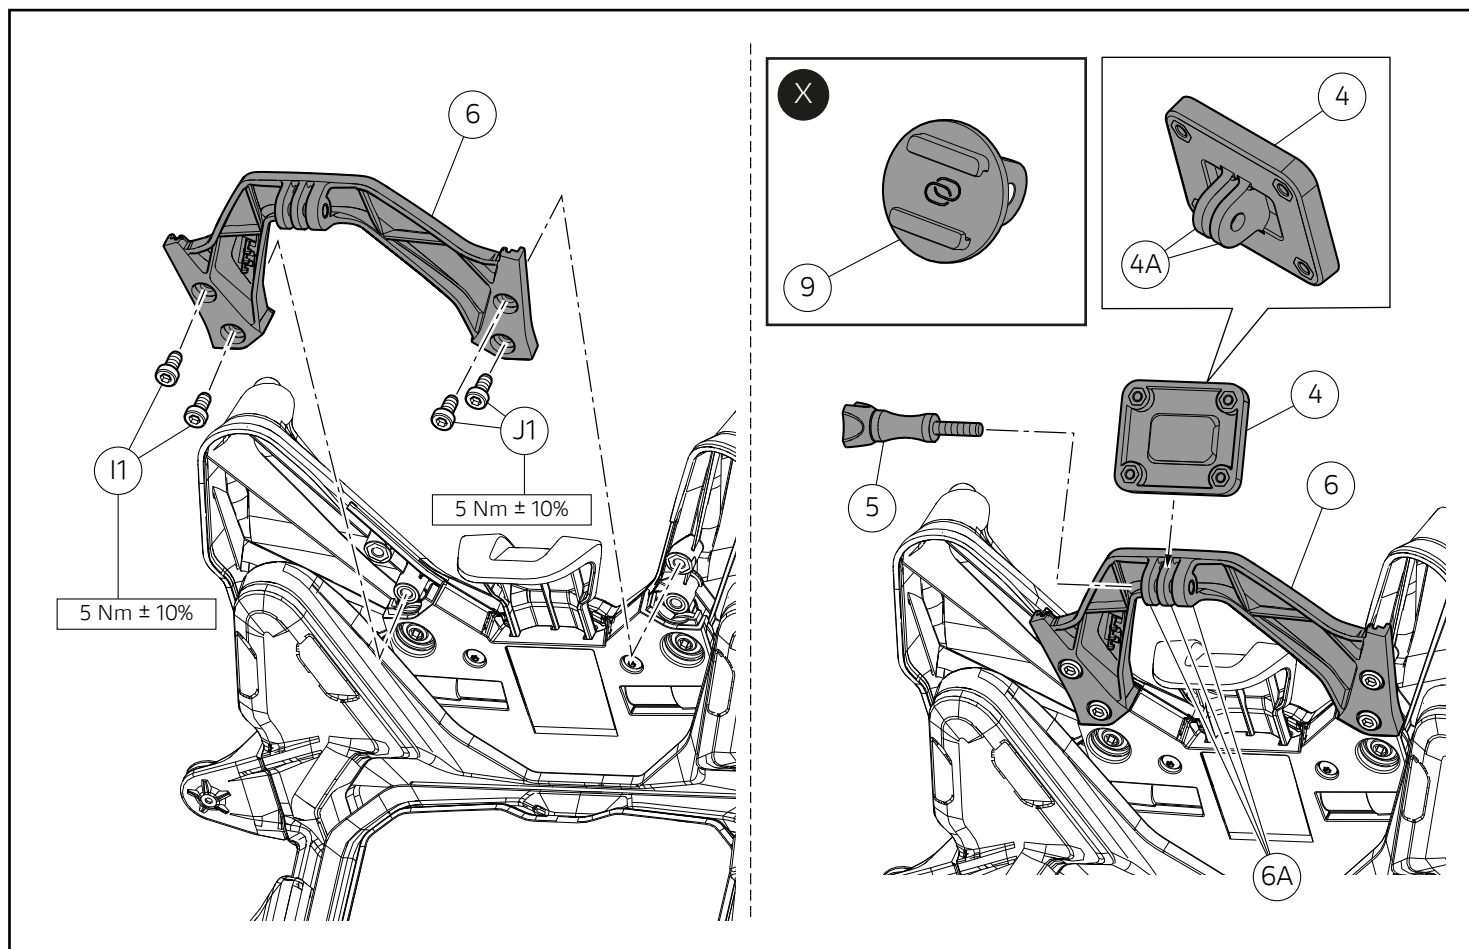

Montaggio componenti set



Importante

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.


Montaggio supporto e base navigatore

- Posizionare il supporto navigatore (6) sul supporto parabrezza come mostrato in figura.
- Impuntare le n.2 viti (I1) e le n.2 viti (J1).
- Serrare le n.2 viti (I1) e le n.2 viti (J1) alla coppia indicata.
- Posizionare la base navigatore (4) sul supporto navigatore (6), facendo combaciare le alette (4A) con le alette del supporto navigatore (6A).
- Impuntare la vite a pomello (5) nel supporto navigatore (6) come mostrato in figura.
- Serrare manualmente la vite a pomello (5).



Note

- In alternativa alla base navigatore (4) è possibile montare Interfaccia smartphone (9) visibile nell'immagine (X).

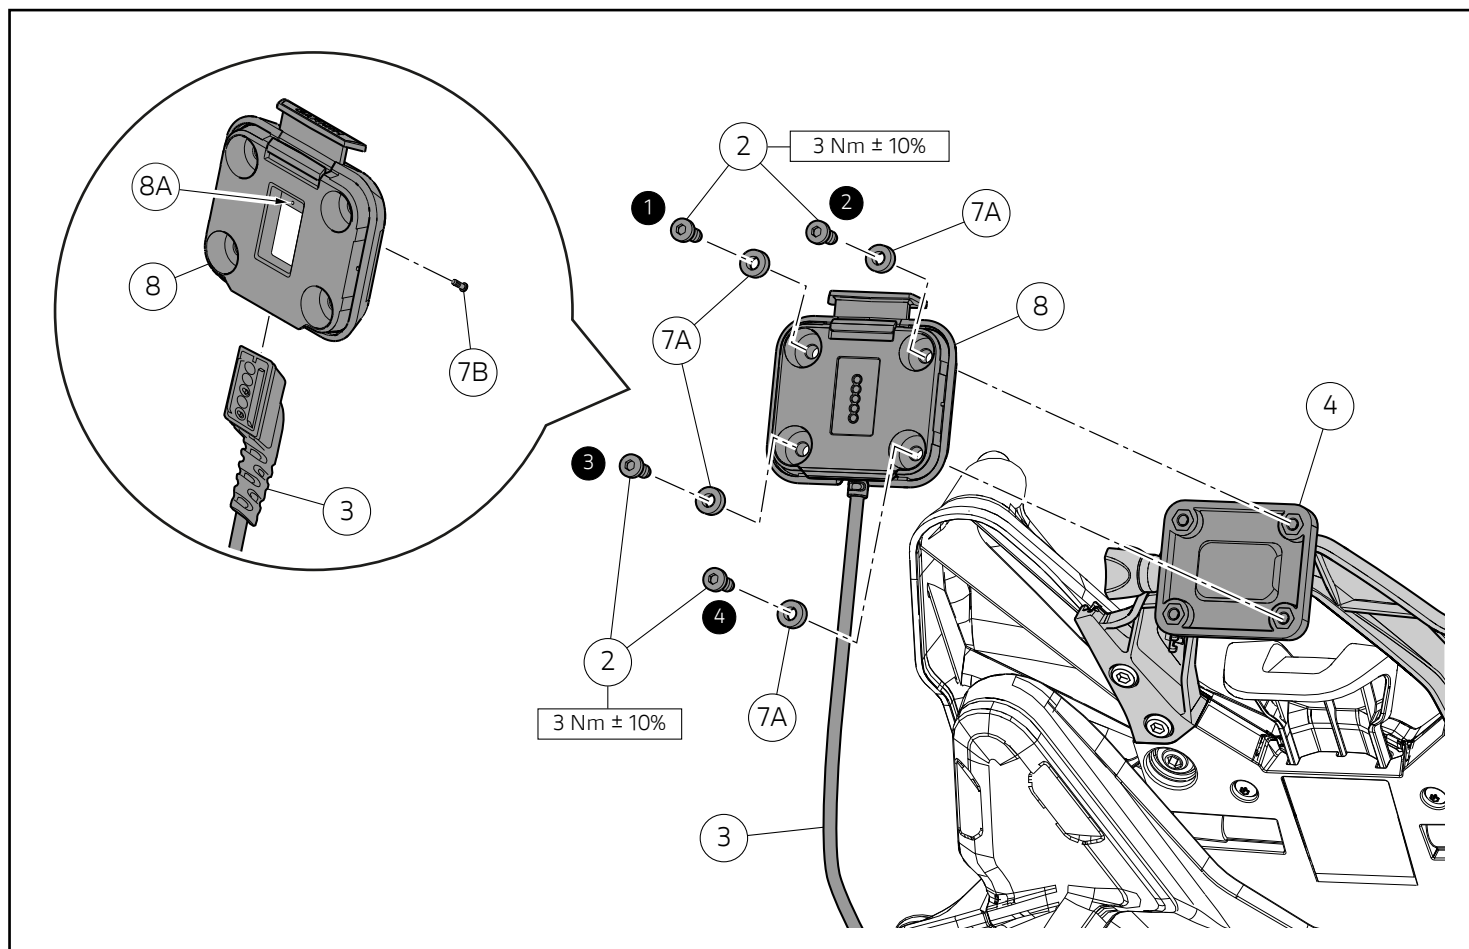


Premontaggio alimentazione navigatore

- Infilare il connettore dell'alimentazione navigatore (3) nell'apposito vano dell'ancoraggio navigatore (8) fino a far coincidere il foro (8A).
- Avvitare la vite (7B) per fissare il connettore.


Montaggio navigatore

- Applicare LOCTITE 222 sulle n.4 viti (2).
- Impuntare le n.4 rosette (7A) sulle n.4 viti (2).
- Impuntare le n.4 viti (2) sull'ancoraggio navigatore (8).
- Posizionare l'ancoraggio navigatore (8) sulla base navigatore (4).
- Serrare le n.4 viti (2) alla coppia indicata rispettando la sequenza mostrata in figura.

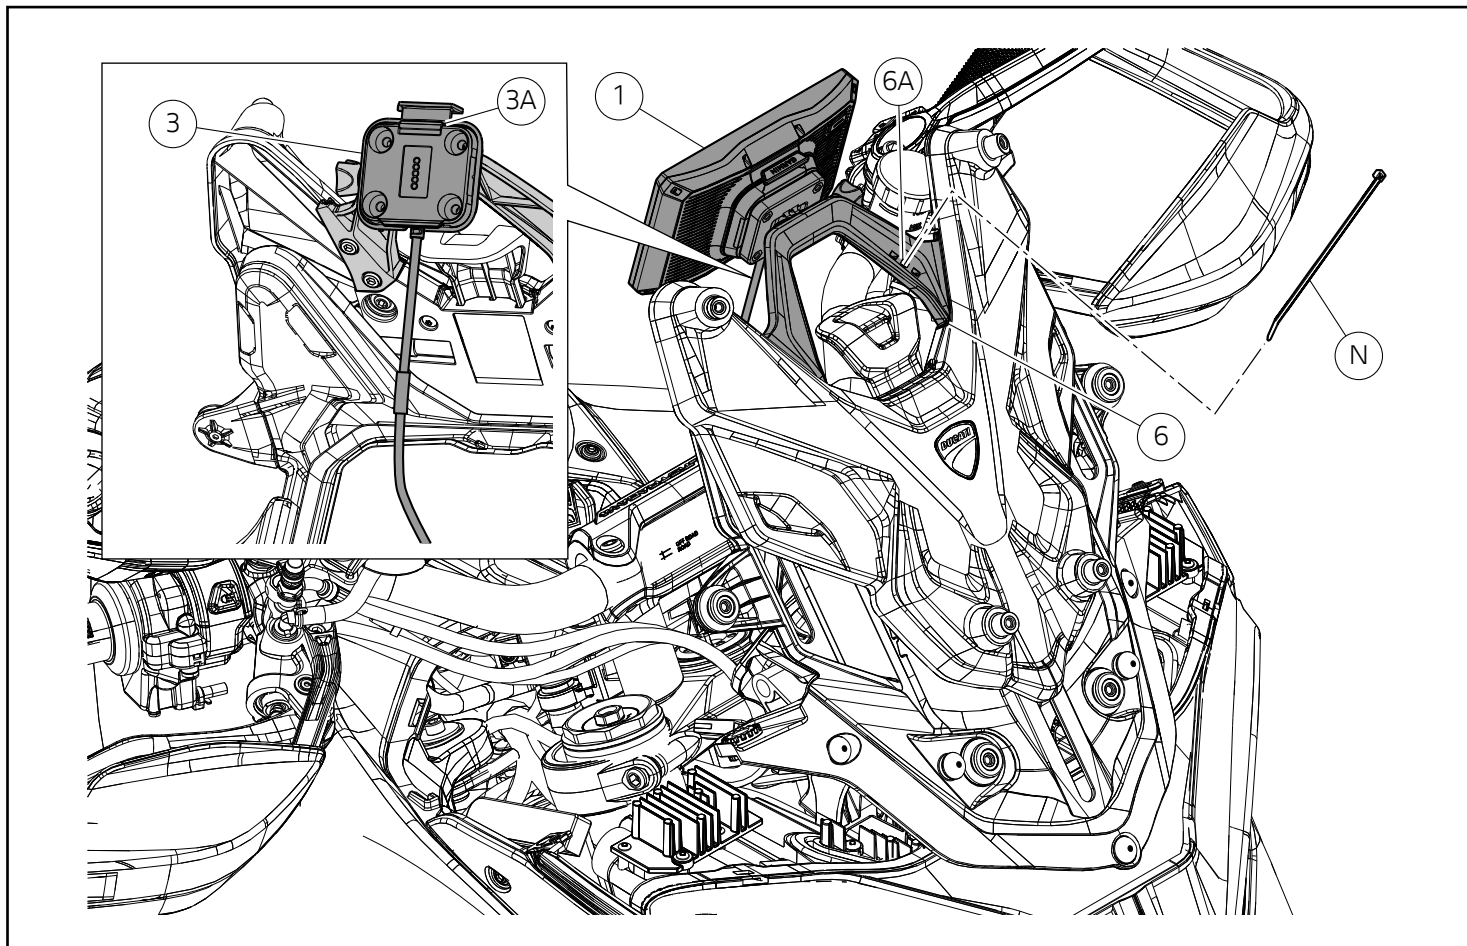

Layout cablaggio navigatore

- Stendere il cablaggio dell'alimentazione navigatore (3).
- Inserire la fascetta (N) nel supporto navigatore (6) facendola passare nell'apposita sede (6A) come mostrato in figura.
- Posizionare il navigatore (1) sull'alimentazione navigatore (3) avendo cura di inserire il dentino (3A) nella relativa sede, nella parte posteriore del navigatore (1), sino ad udire il "click" che ne denota il corretto fissaggio.

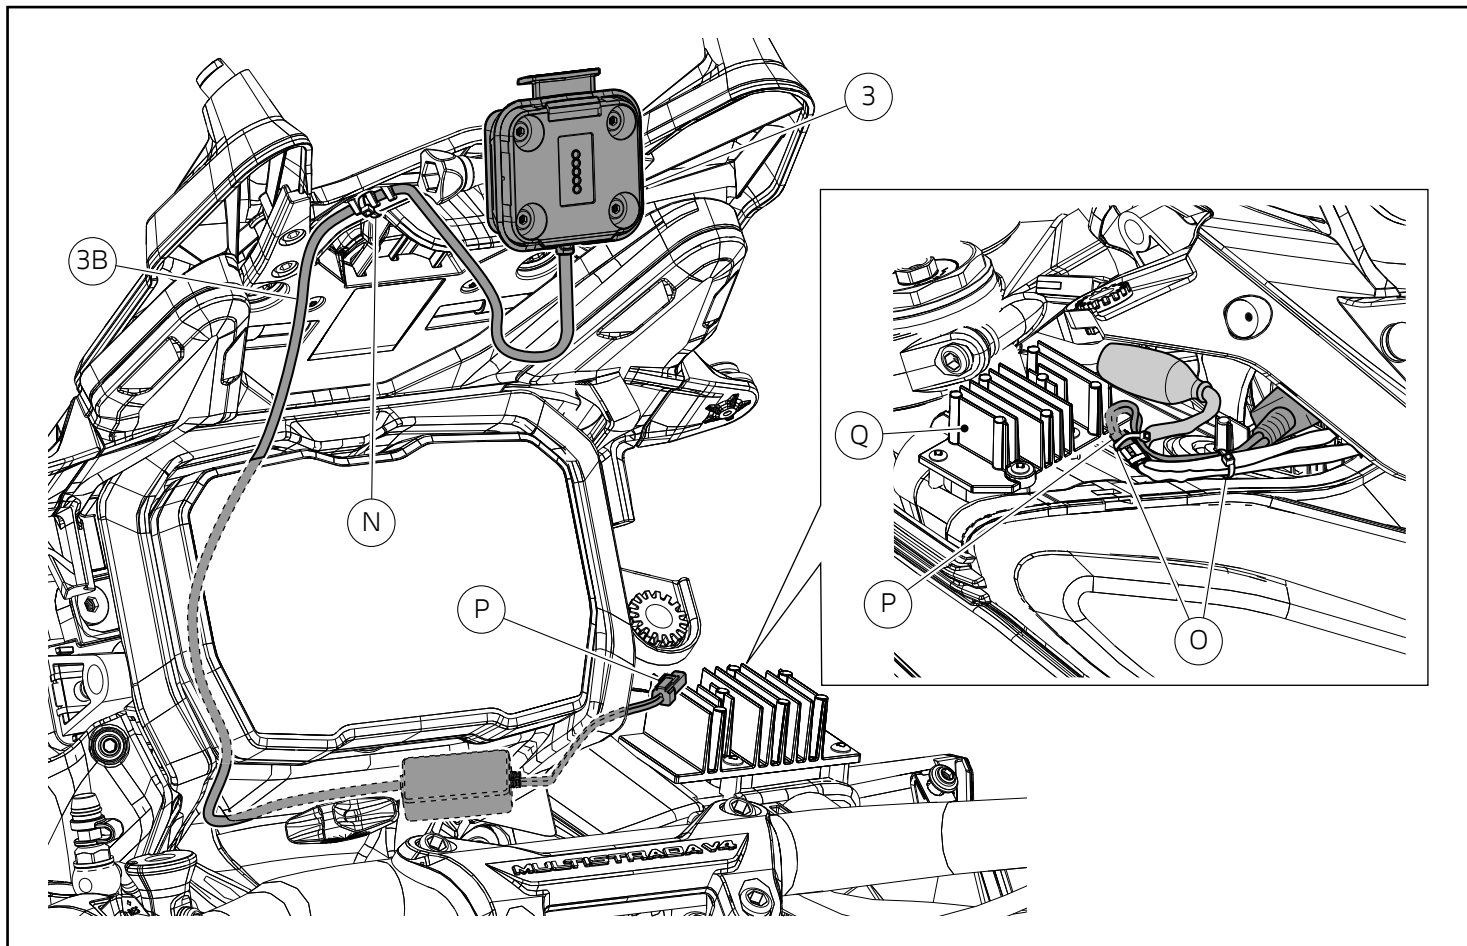

Note

Per comprendere meglio il passaggio del cablaggio (3B), non viene rappresentato il navigatore (1).


- Mantenendo il parabrezza in estensione massima, fissare il cablaggio tramite la fascetta (N) come mostrato in figura.
- Inserire il cablaggio, dell'alimentazione navigatore (3), nello spazio in alto a sinistra tra il cruscotto e la cornice cruscotto.
- Scendere sul lato sinistro e far fuoriuscire momentaneamente il cablaggio dalla cornice e reinserirlo sotto la cornice cruscotto come mostrato in figura.
- Proseguire transitando verso il lato destro motoveicolo fino a far fuoriuscire il connettore (P) dal lato destro del parabrezza.



Importante


Durante il fissaggio della fascetta sia il cavo navigatore e il cablaggio di alimentazione devono risultare in tensione verso l'esterno destro del veicolo. Questo per eliminare l'esubero di cablaggio che possa interferire con lo spigolo sinistro della testa di sterzo in condizione di finecorsa di sterzata a destra.

- Collegare il connettore (P) e fissare il cablaggio tramite n.2 fascette in plastica (O).
- Ultimare il layout posizionando il cablaggio nella nicchia sotto il dissipatore di calore destro (Q) del faro anteriore.

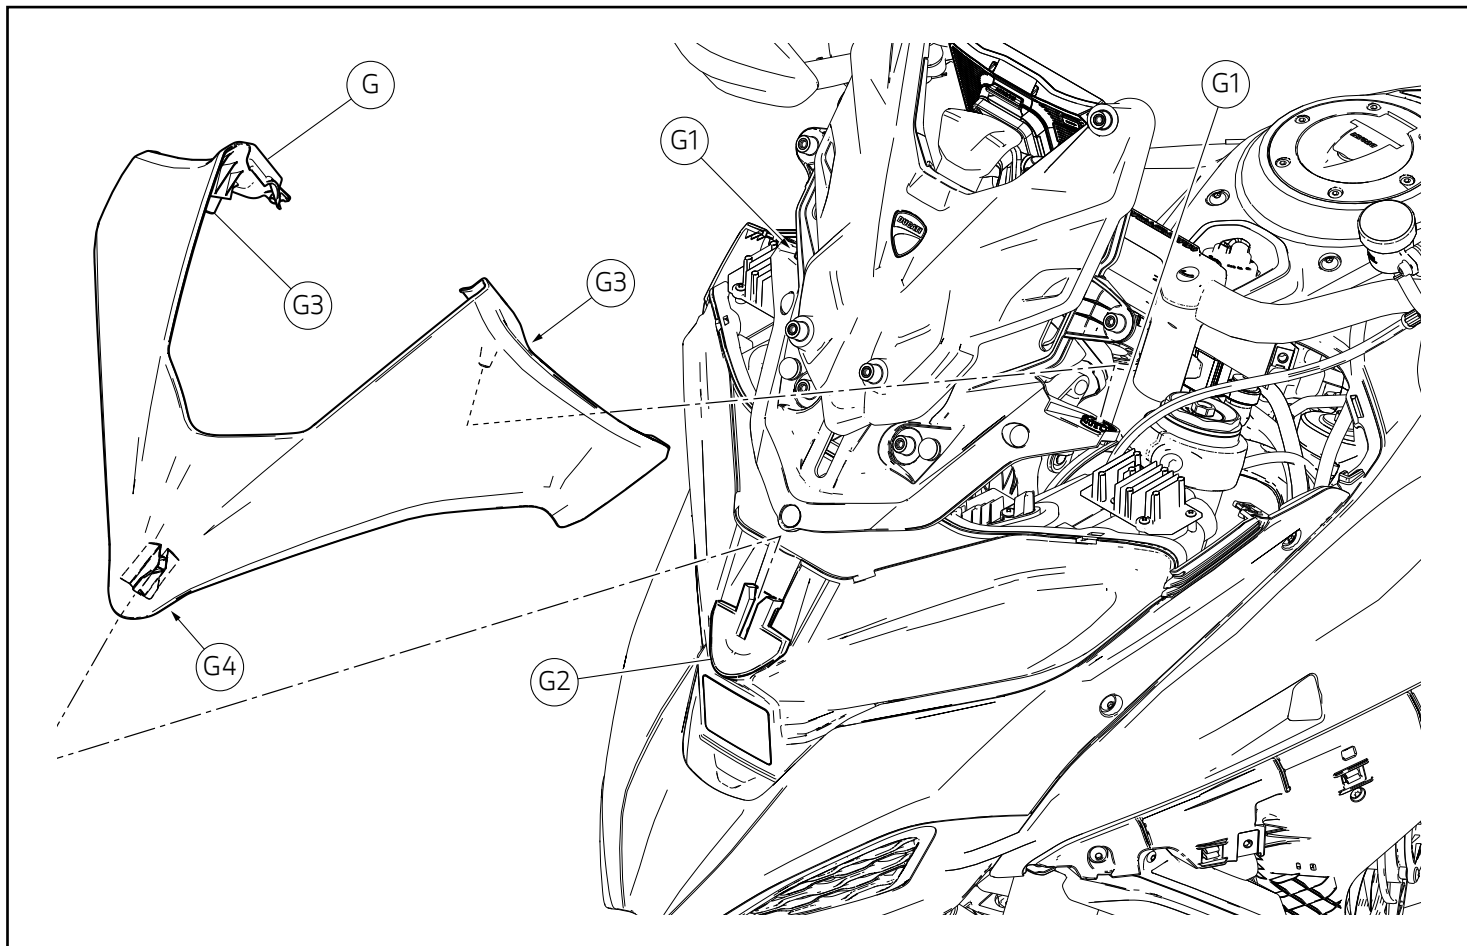

Rimontaggio cover superiore faro

- Applicare un sottile strato di KLÜBERPLUS S 06/100 su i n.2 perni (G3) e sul gancio anteriore (G4) della cover superiore faro (G).
- Posizionare la cover superiore faro (G) calzandone anteriormente il gancio (G4) nel tampone frontale (G2) ed inserendo i perni (G3) nei gommini antivibranti (G1).

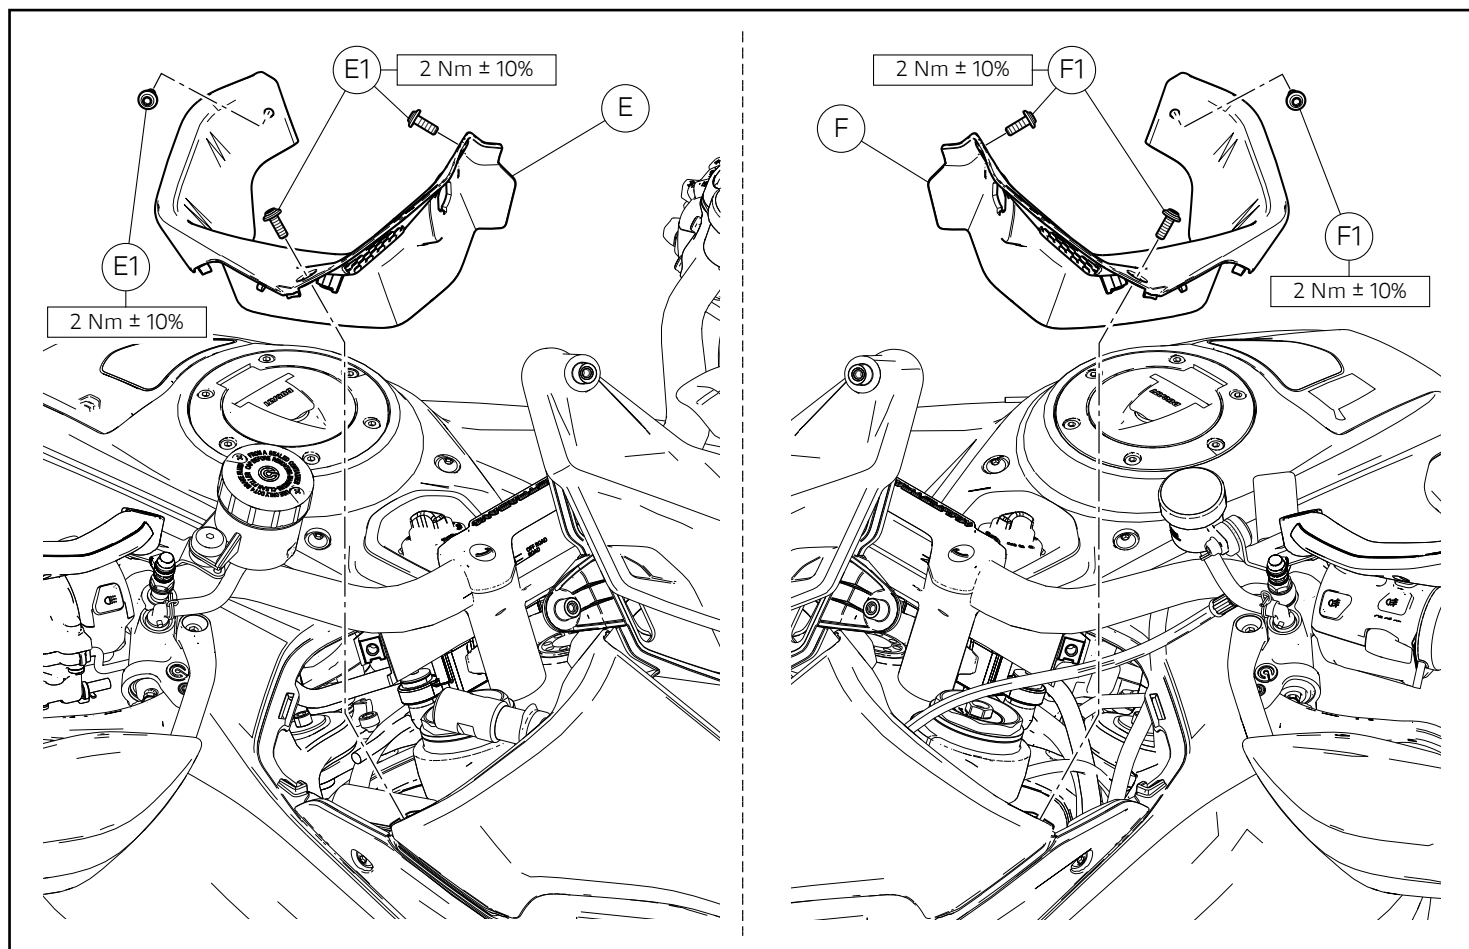


Rimontaggio plancia destra

- Operando sul lato destro del motoveicolo, posizionare la plancia destra (E) nella sua posizione originale ed impuntare le n.3 viti originali (E1).
- Serrare le n.3 viti (E1) alla coppia indicata.


Rimontaggio plancia sinistra

- Operando sul lato sinistro del motoveicolo, posizionare la plancia sinistra (F) nella sua posizione originale ed impuntare le n.3 viti originali (F1).
- Serrare le n.3 viti (F1) alla coppia indicata.

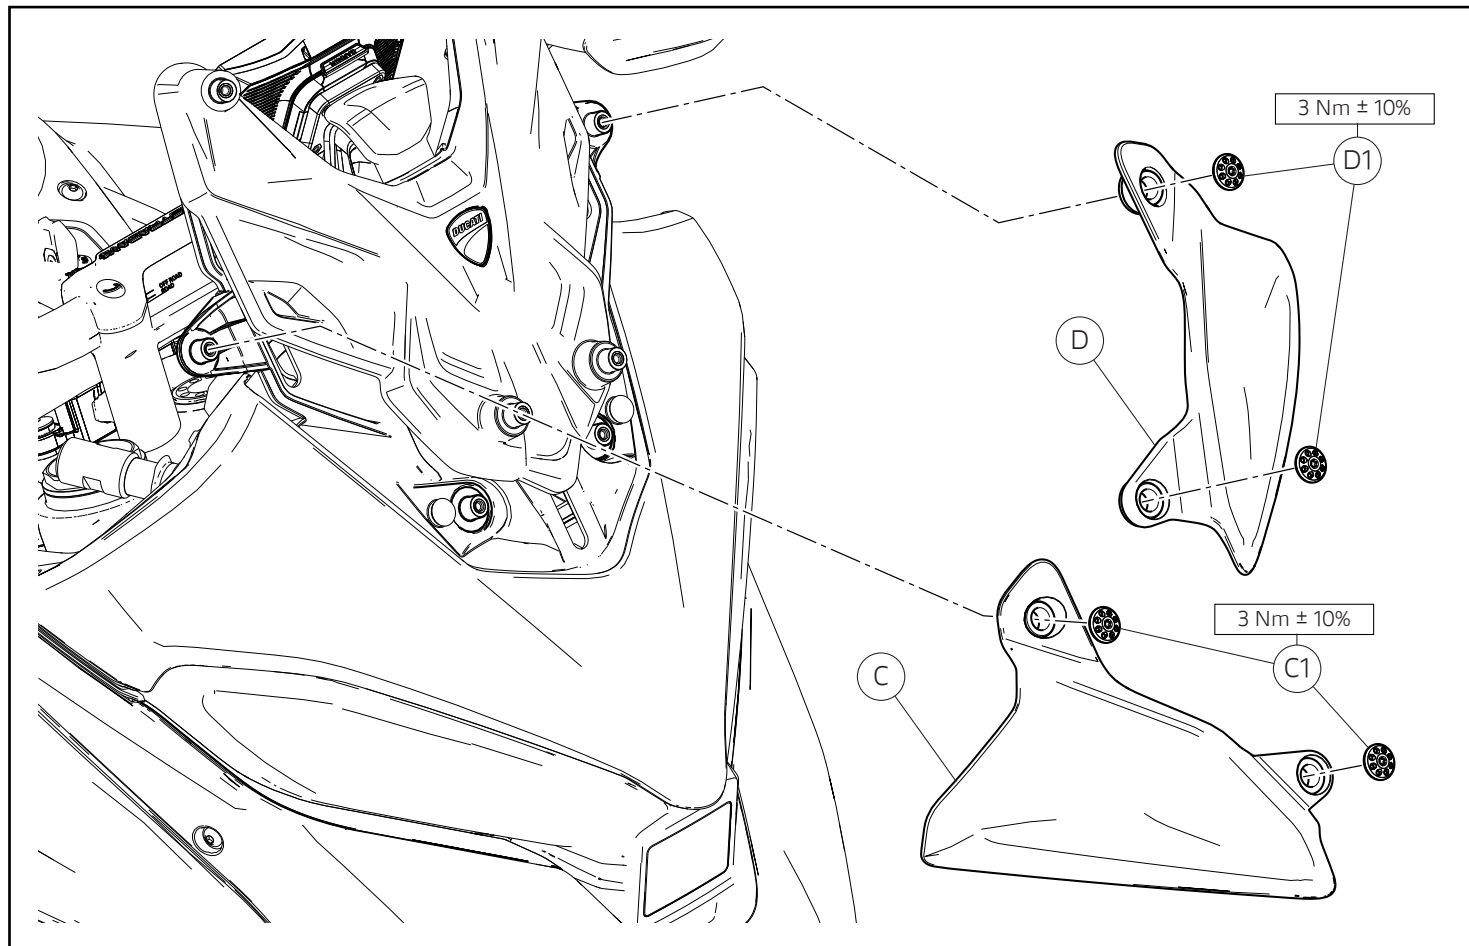

Rimontaggio deflettori

- Posizionare il deflettore destro (C) nella sua posizione originale ed impuntare le n.2 viti originali (C1).
- Posizionare il deflettore sinistro (D) nella sua posizione originale ed impuntare le n.2 viti originali (D1).
- Serrare le n.2 viti (C1) e le n.2 viti (D1) alla coppia indicata.
- Agendo sulla maniglia (B1) abbassare il supporto parabrezza (B) fino a coprire completamente i fissaggi inferiori dei deflettori (C) e (D).

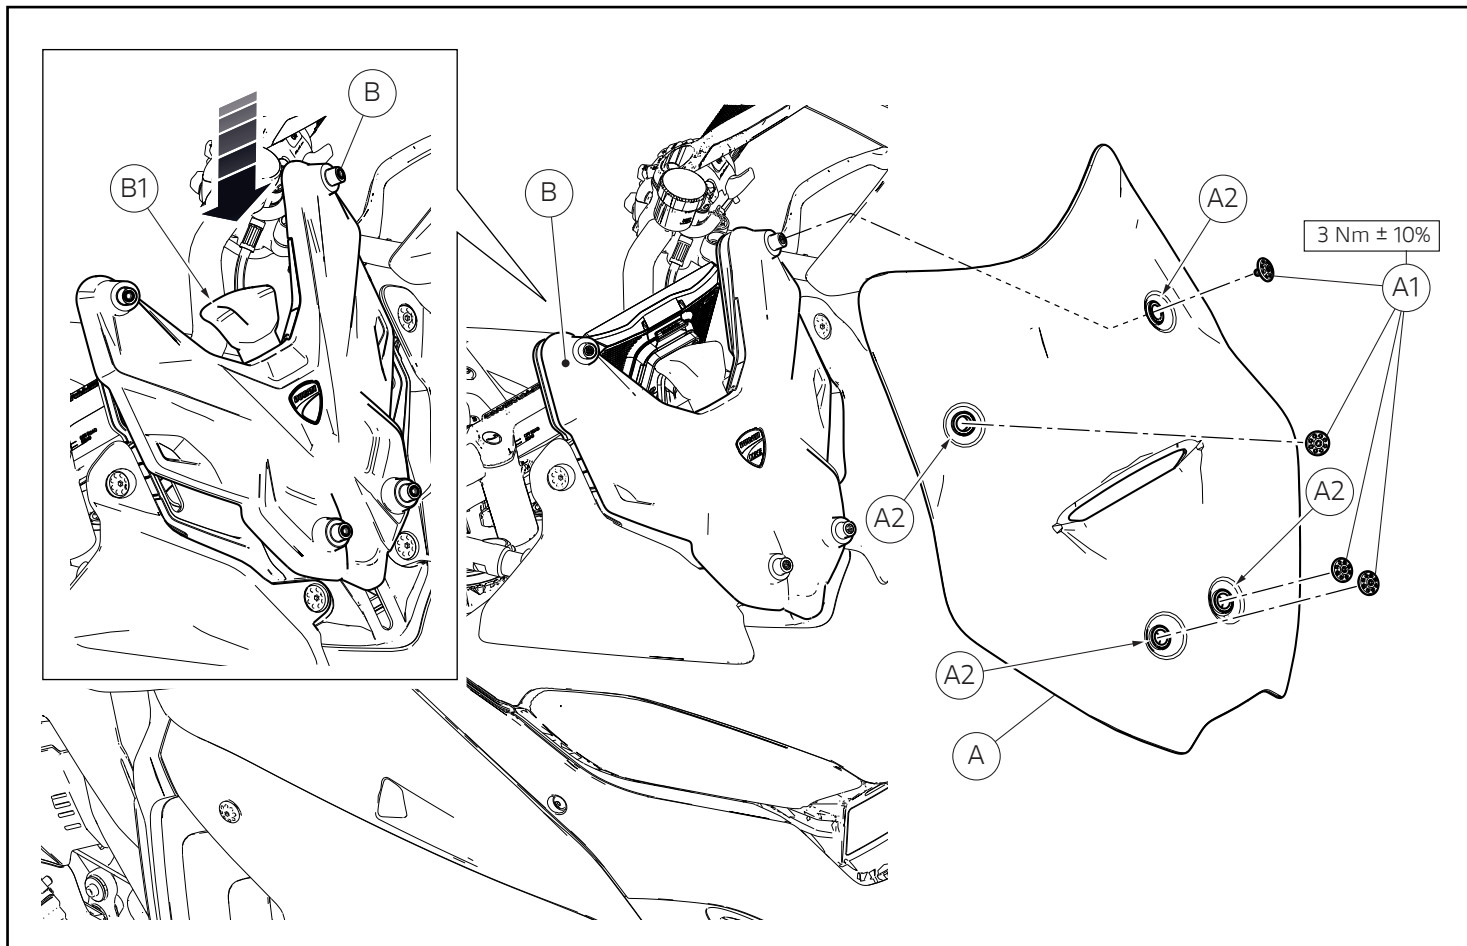

Rimontaggio parabrezza



Note

Accertarsi che i gommini (A2) siano nelle loro rispettive sedi sul parabrezza (A).

- Posizionare il parabrezza originale (A) sul supporto parabrezza (B), precedentemente abbassato e riportato nella sua posizione originale. Impuntare le n.4 viti originali (A1).
- Serrare le n.4 viti (A1) alla coppia indicata.

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1	P/N	商品名
2	P/N	商品名
3	P/N	商品名
4	P/N	商品名
5	P/N	商品名

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号	ZDM	モデル名
お客様署名	ご注文日	

ドゥカティ正規ネットワーク店記入欄


お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名	販売日	年	月	日
-------	-----	---	---	---

販売店様へお願い

- 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までFAXしてください。FAX : 03 - 6692 - 1317
- 取り付け車両 1台に 1枚でご使用ください。

Navigatore satellitare con supporto dedicato Ducati / Satellite navigation system with dedicated Ducati mount / Système GPS avec support dédié Ducati / Satelliten-Navigationsgerät mit spezifischem Halter für Ducati / Dispositivo de navegação por satélite com suporte dedicado Ducati / 配有专用支架的杜卡迪卫星导航仪 / Navegador por satélite con soporte específico Ducati / Ducati 専用マウント付き衛星ナビゲーター - 96681112AA

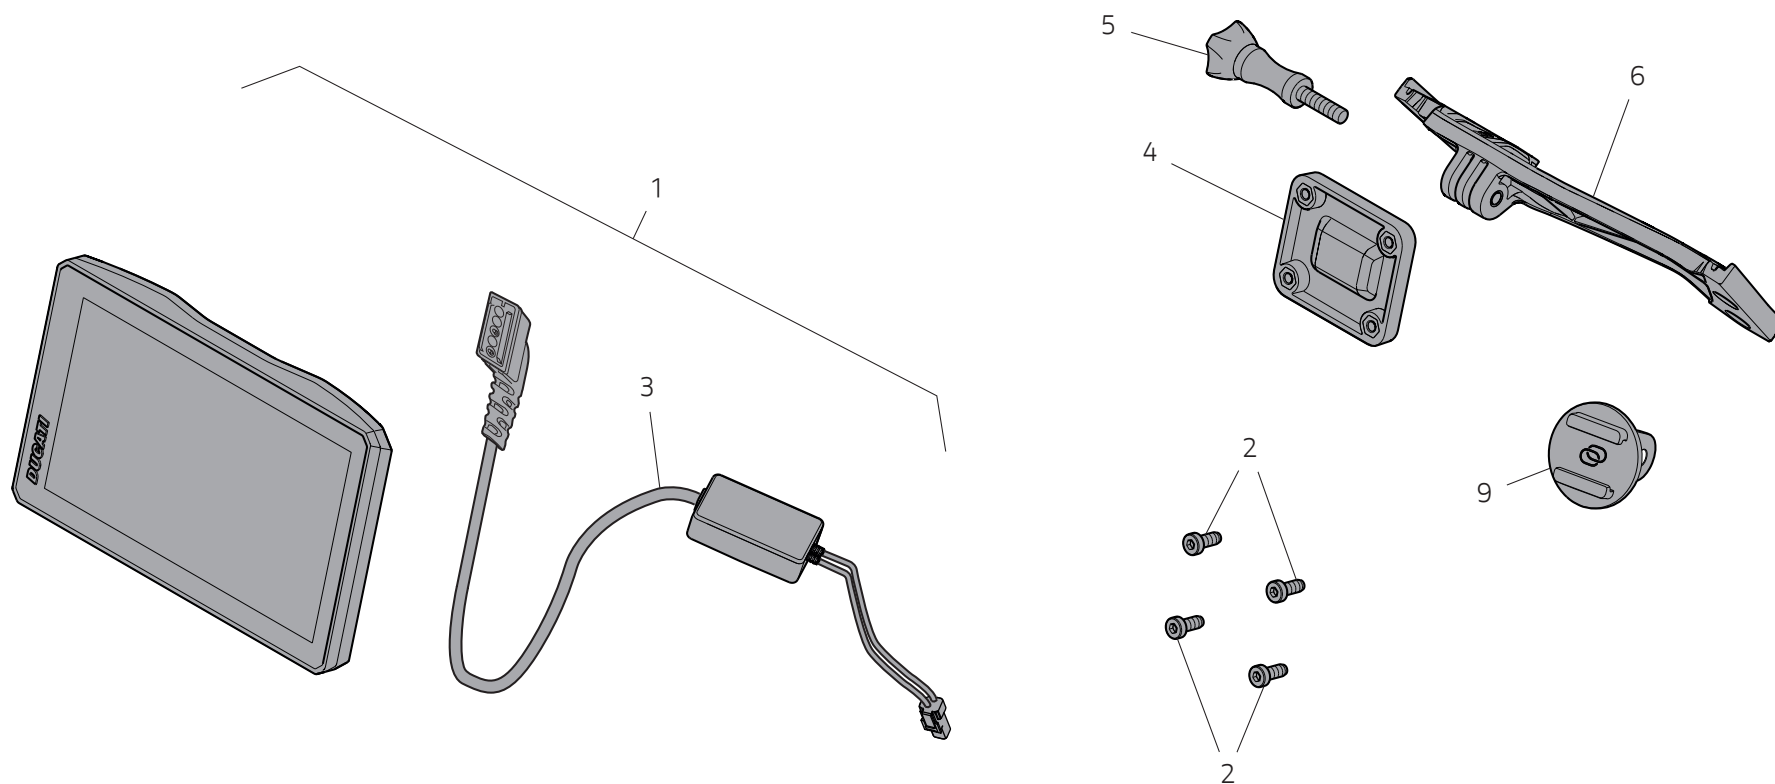

Pos.	Cod.	Denominazione	Name	Dénomination	Bezeichnung	Denominação	名称	Denominación	名称	Q.ty
1	96620141A	Navigatore completo	Complete navigator	Système GPS complet	Komplettes Navigationssystem	Dispositivo de navegação completo	整套导航仪	Navegador completo	ナビゲーター一式	1
2	77354623B	Vite TCEIR M4x10	Hex socket low cap head screw M4x10	Vis à tête cylindrique à six pans creux bas M4x10	Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf M4x10	Parafuso de cabeça cilíndrica baixa com sextavado interno M4x10	内六角短圆柱头螺钉 M4x10	Tornillo de cabeza cilíndrica rebajada con hexágono empotrado M4x10	凹型六角穴付き低頭ソケットヘッドスクリュー M4x10	4
3	96610831A	Alimentaz navigatore	Navigation system power supply	Alimentat. système GPS	Anschlusskabel des Navigationssystems	Alimentação dispositivo de navegação	导航仪电源	Alimentac. navegador	ナビゲーター電源装置	1
4	96610781C	Base navigatore	GPS navigation system base	Base navigateur	Aufnahmebasis des Navigationssystems	Base para dispositivo de navegação	导航仪底座	Base navegador	ナビゲーターベース	1
5	96610801A	Vite a pomello	Knob screw	Vis à poignée	Rändelschraube	Parafuso com manípulo	旋钮螺钉	Tornillo pomo	つまみねじ	1
6	96610791C	Supporto navigatore	GPS navigation system mount	Support système GPS	Halter des Navigationssystems	Suporte para dispositivo de navegação	导航仪支架	Soporte navegador	ナビゲーターマウント	1
7	96610811A	Interfaccia smartphone	Smartphone interface	Interface pour smartphone	Smartphone-Schnittstelle	Interface para smartphone	智能手机接口	Interfaz smartphone	スマートフォンインターフェース	1