

Set cover forcellone in carbonio - 96900212A

 In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgeranno dubbi sul loro significato.

Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.

Importante

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.

Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

I particolari evidenziati in grigio e riferimento numerico (Es. ①) rappresentano l'accessorio da installare e gli eventuali componenti di montaggio forniti a set.

I particolari con riferimento alfabetico (Es. Ⓐ) rappresentano i componenti originali presenti sul motoveicolo.

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali

Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.

Attenzione


Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.

Note

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.

Note

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.

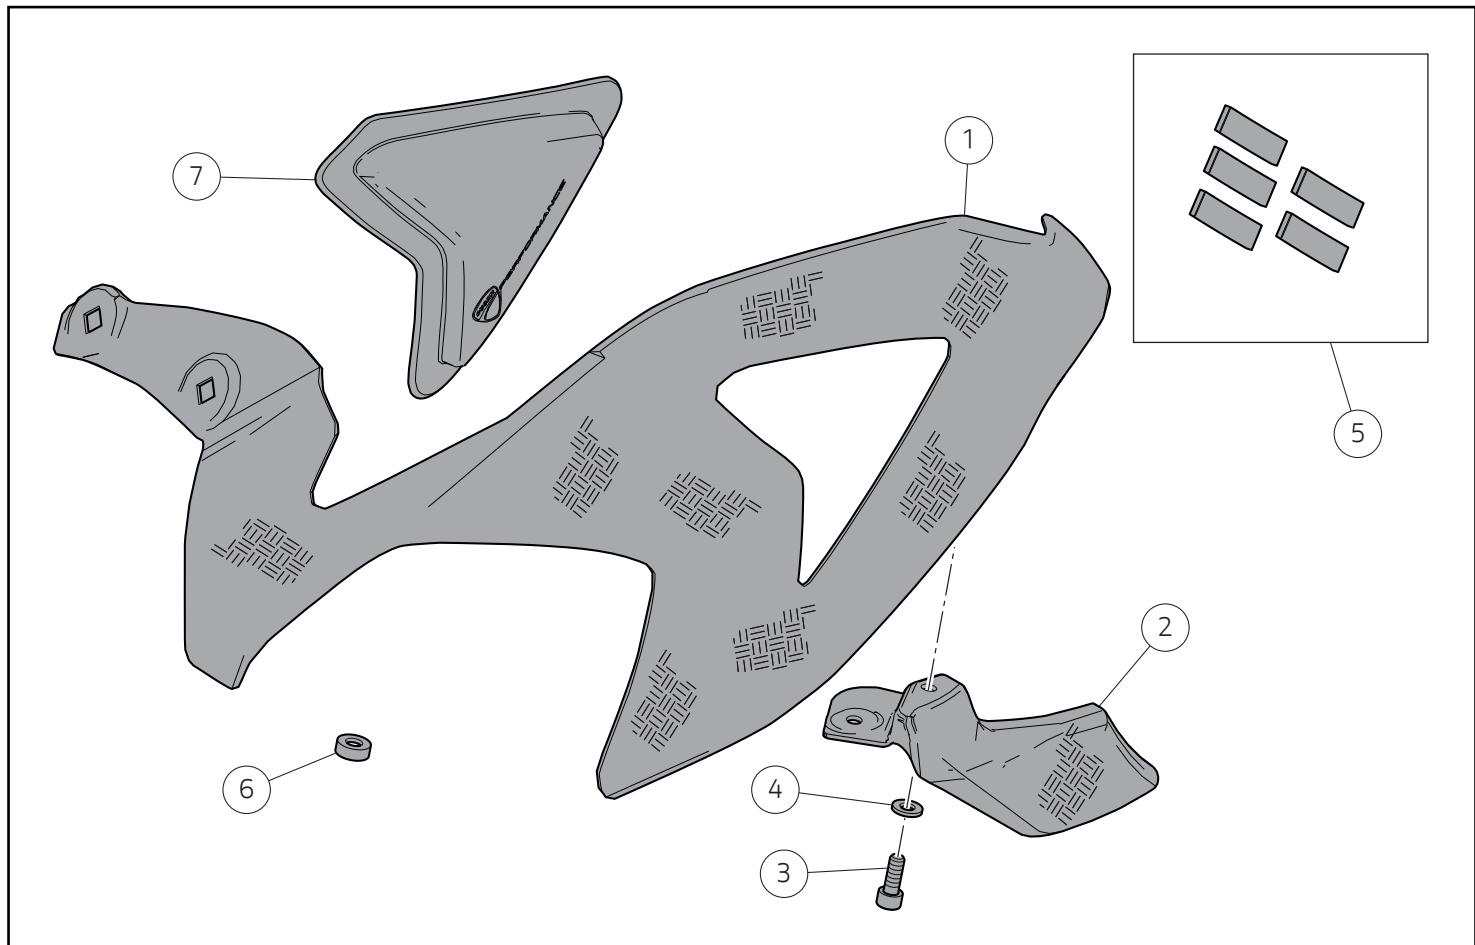

● Importante

I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.


⚠ Attenzione

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.

● Importante

Il distanziale (6) presente all'interno del Set, è da utilizzare esclusivamente in abbinamento al Set parafango in carbonio..

Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	96901312A	Cover in carbonio	1
2	96901512A	Pinna protezione corona	1
3	77150658B	Vite TCEI M6x16	1
4	85211761A	Rosetta 6,4X12X1,6	2
5	78811521A	Tampone adesivo in gomma	5
6	96901412A	Distanziale	1
7	96901412A	Tampone plastico	1

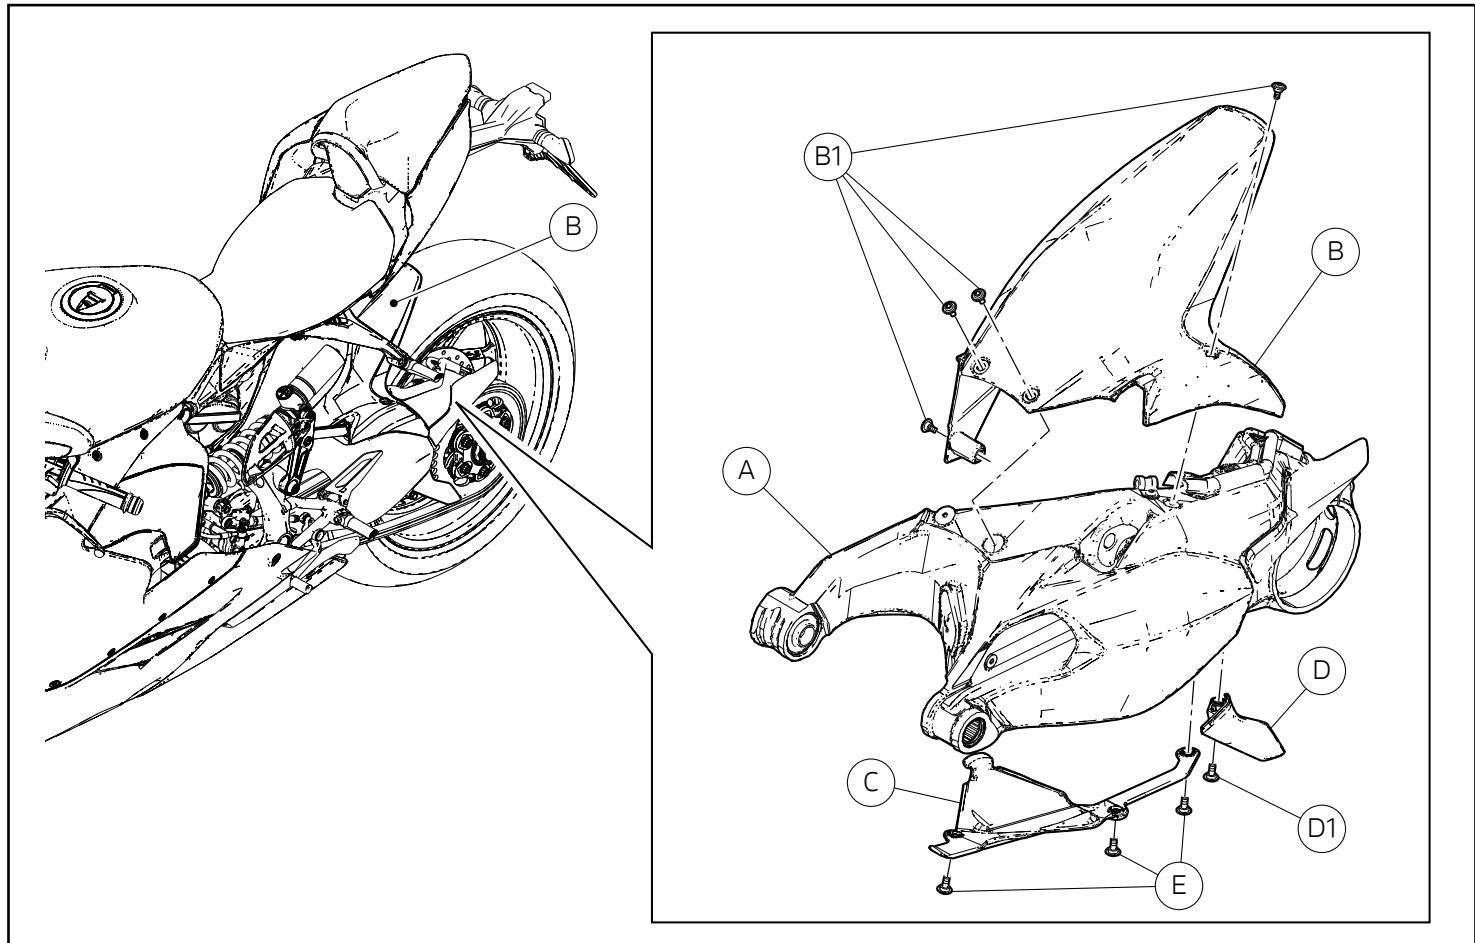

Smontaggio componenti originali

Note

Le procedure di smontaggio sono le stesse per tutti i motoveicoli, 1199, 1299 e Panigale V2, per cui viene utilizzata come esempio la procedura da adottare sul Panigale V2.

Smontaggio parafango posteriore

- Operando sulla parte posteriore del motoveicolo, svitare le n.4 viti (B1) e rimuovere il parafango posteriore (B) dal forcellone (A).

Note

Pulire il filetto delle viti e le relative madreviti da residui di frenofiletti.

Smontaggio pattino catena inferiore

- Operando sulla parte inferiore del forcellone (A) svitare le n.3 viti (E) e rimuovere il pattino inferiore (C) dal forcellone (A).

Note


Pulire il filetto delle viti e le relative madreviti da residui di frenofiletti.

Smontaggio paraspruzzi catena

- Operando sulla parte inferiore del forcellone (A) svitare la vite (D1) e rimuovere il paraspruzzi (D) dal forcellone (A).

Note

Pulire la madrevite, presente sul forcellone (A), da residui di frenofiletti.

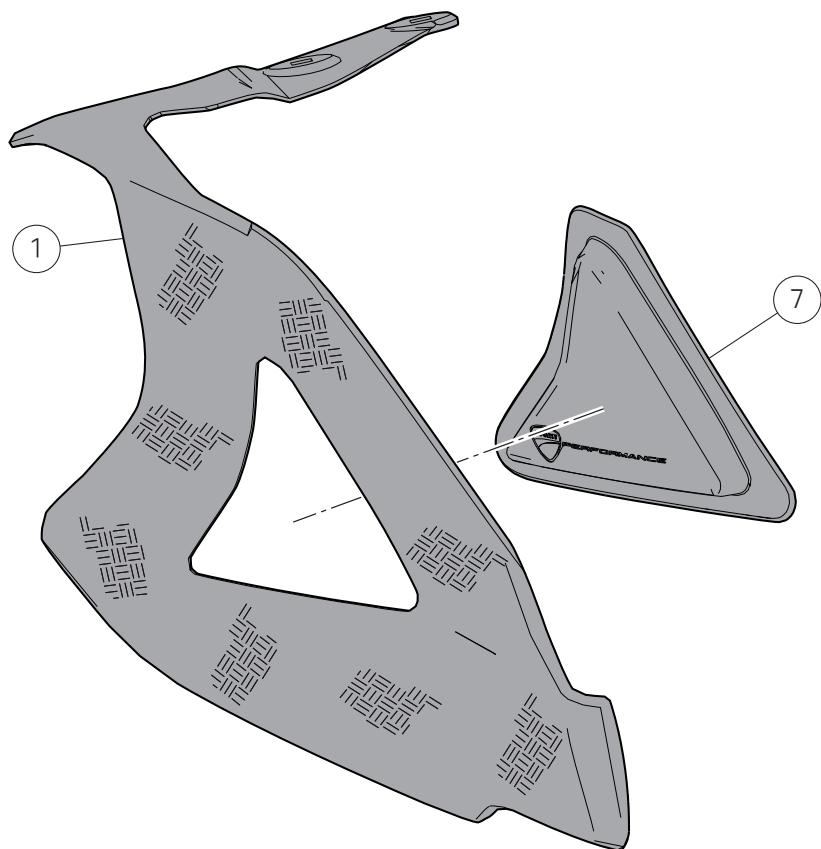

Montaggio componenti set

● Importante

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.

⚠ Attenzione

Durante il montaggio di componenti in carbonio porre particolare attenzione al serraggio delle viti di fissaggio. Serrare gli elementi di fissaggio senza forzare eccessivamente per evitare che il carbonio si danneggi.




👁 Note

Le procedure di montaggio sono le stesse per tutti i motoveicoli 1199, 1299 e Panigale V2, per cui viene utilizzata come esempio la procedura da adottare sul Panigale V2.

Premontaggio tampone plastico

- Posizionare il tampone plastico (7) accostandolo dal lato interno della cover in carbonio (1).

Pagina volutamente lasciata bianca

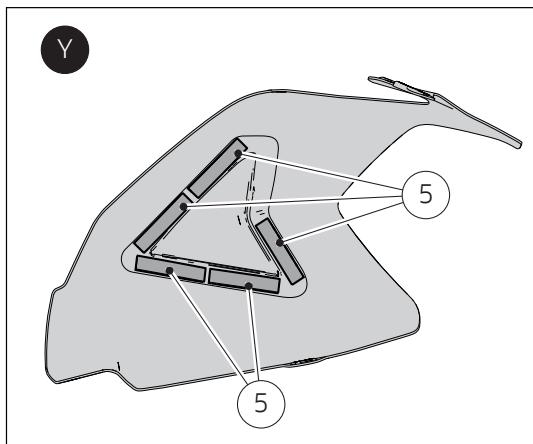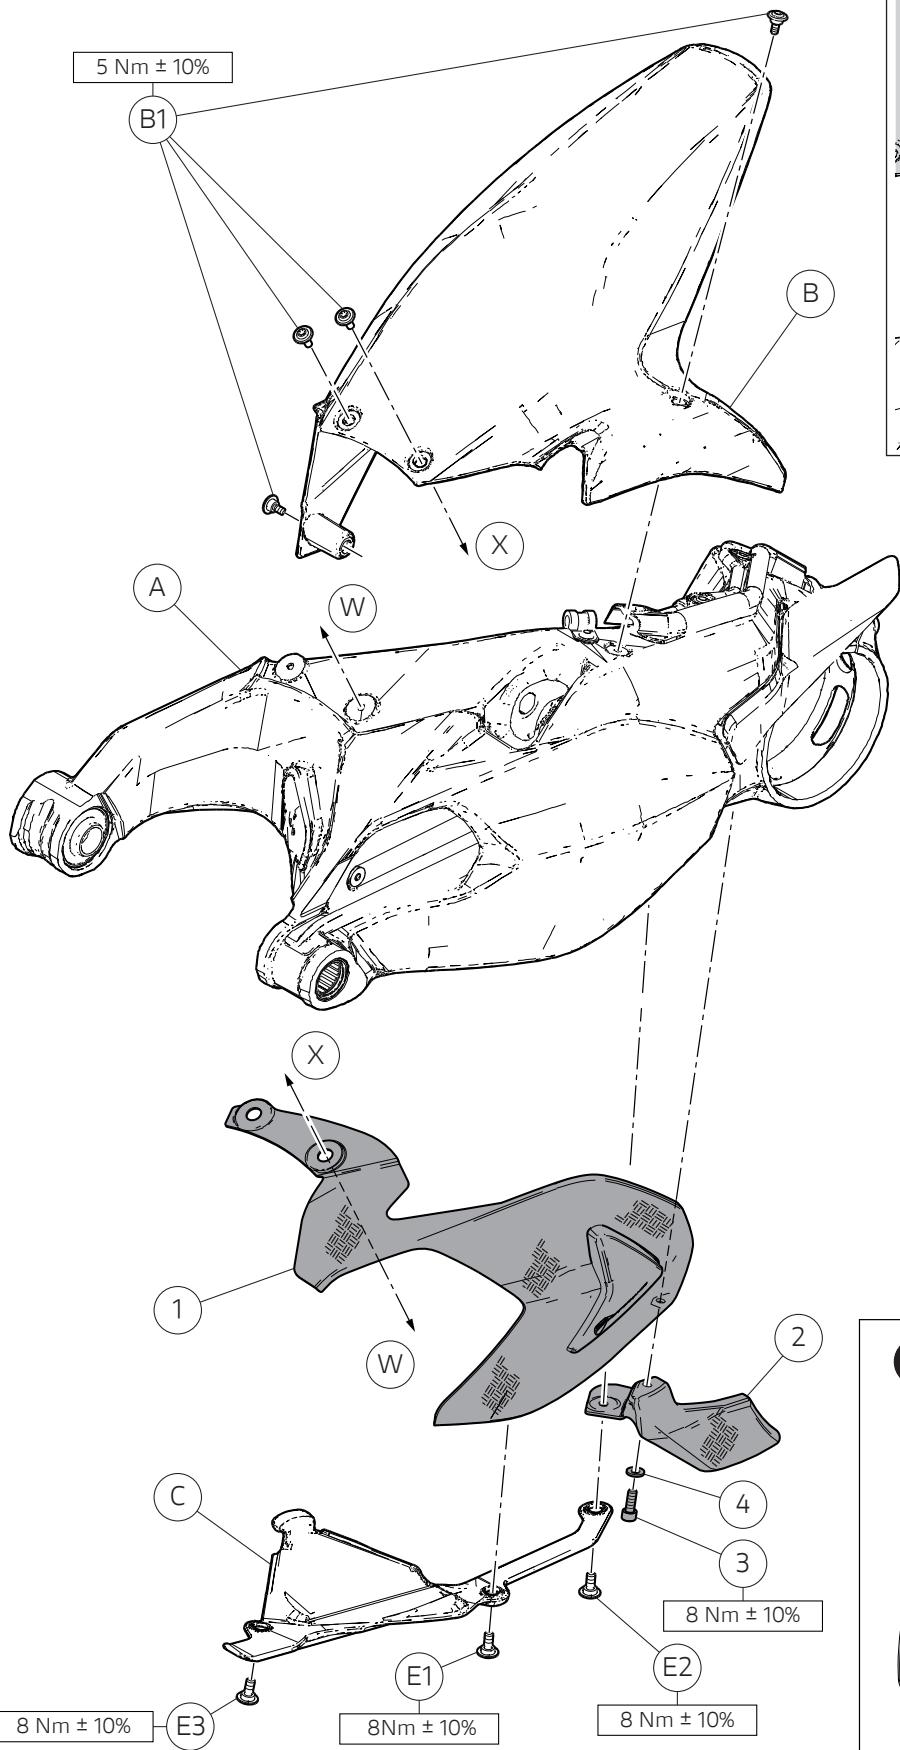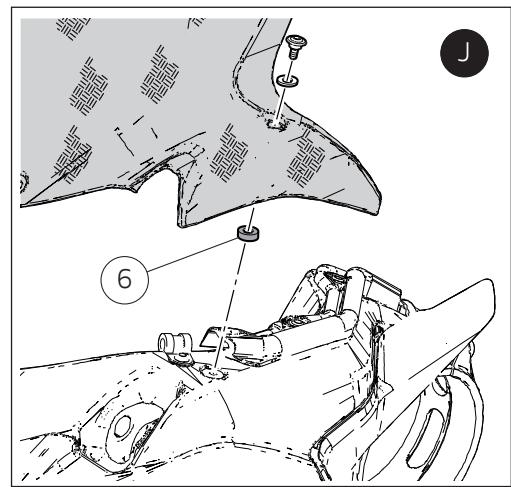

Montaggio cover in carbonio

- Premontare i n.5 tamponi adesivi in gomma (5) sulla parete interna della cover (1), come mostrato nel riquadro (Y).
- Inserire la protezione in carbonio (1) sul lato sinistro del forcellone (A) posizionandolo tra il pattino (C) e il forcellone stesso.
- Verificare che sul filetto delle viti (E1), (E2) e (E3) sia ancora presente frenafiletti preapplicato, in caso contrario applicare LOCTITE 243.
- Impuntare la vite (E1) fissando il pattino (C) e la protezione (1) al forcellone (A).
- Posizionare la pinna paracatena in carbonio (2) tra il pattino (C) e la protezione (1).
- Impuntare la vite originale (E2) fissando il pattino (C) e la pinna (2) al forcellone (A).
- Inserire la rondella (4) nella vite (3).
- Applicare LOCTITE 243 sul filetto della vite (3) e impuntarla fissando la pinna (2) e la protezione (1) al forcellone (A).
- Impuntare la vite originale (E3) sulla parte anteriore del pattino (C).
- Serrare le viti (E1), (E2), (E3) e (3) alla coppia indicata.
- Posizionare il parafango originale (B) sul forcellone (A).
- Verificare che sul filetto delle n.4 viti (B1) sia ancora presente frenafiletti preapplicato, in caso contrario applicare LOCTITE 243.
- Impuntare le n.4 viti originali (B1) assicurandosi di fissare anteriormente anche la protezione (1).
- Serrare le n.4 viti (B1) alla coppia indicata.



Importante

Il distanziale (6) presente all'interno del kit, è da utilizzare esclusivamente in abbinamento al kit parafango in carbonio. Il distanziale (6) deve essere interposto tra il parafango posteriore in carbonio e il forcellone, nel fissaggio posteriore, come mostrato nel riquadro (J).

Note / Notes

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1 P/N	商品名
2 P/N	商品名
3 P/N	商品名
4 P/N	商品名
5 P/N	商品名

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号 ZDM	モデル名
お客様署名	ご注文日

ドゥカティ正規ネットワーク店記入欄


お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名	販売日	年	月	日
-------	-----	---	---	---

販売店様へお願い

1. 上記ご記入の上、弊社アフターセールズ部までFAXしてください。FAX : 03-6692-1317
2. 取り付け車両台に一枚でご使用ください。

Set cover forcellone in carbonio / Carbon swinging arm cover set / Jeu cache bras oscillant en carbone / Set Abdeckung aus Kohlefaser für Hinterradschwinge / Conjunto cobertura do braço oscilante em carbono / 碳纤维摇臂罩套装 / Set cover basculante de carbono / カーボン製スイングアームカバーセット - 96900212A

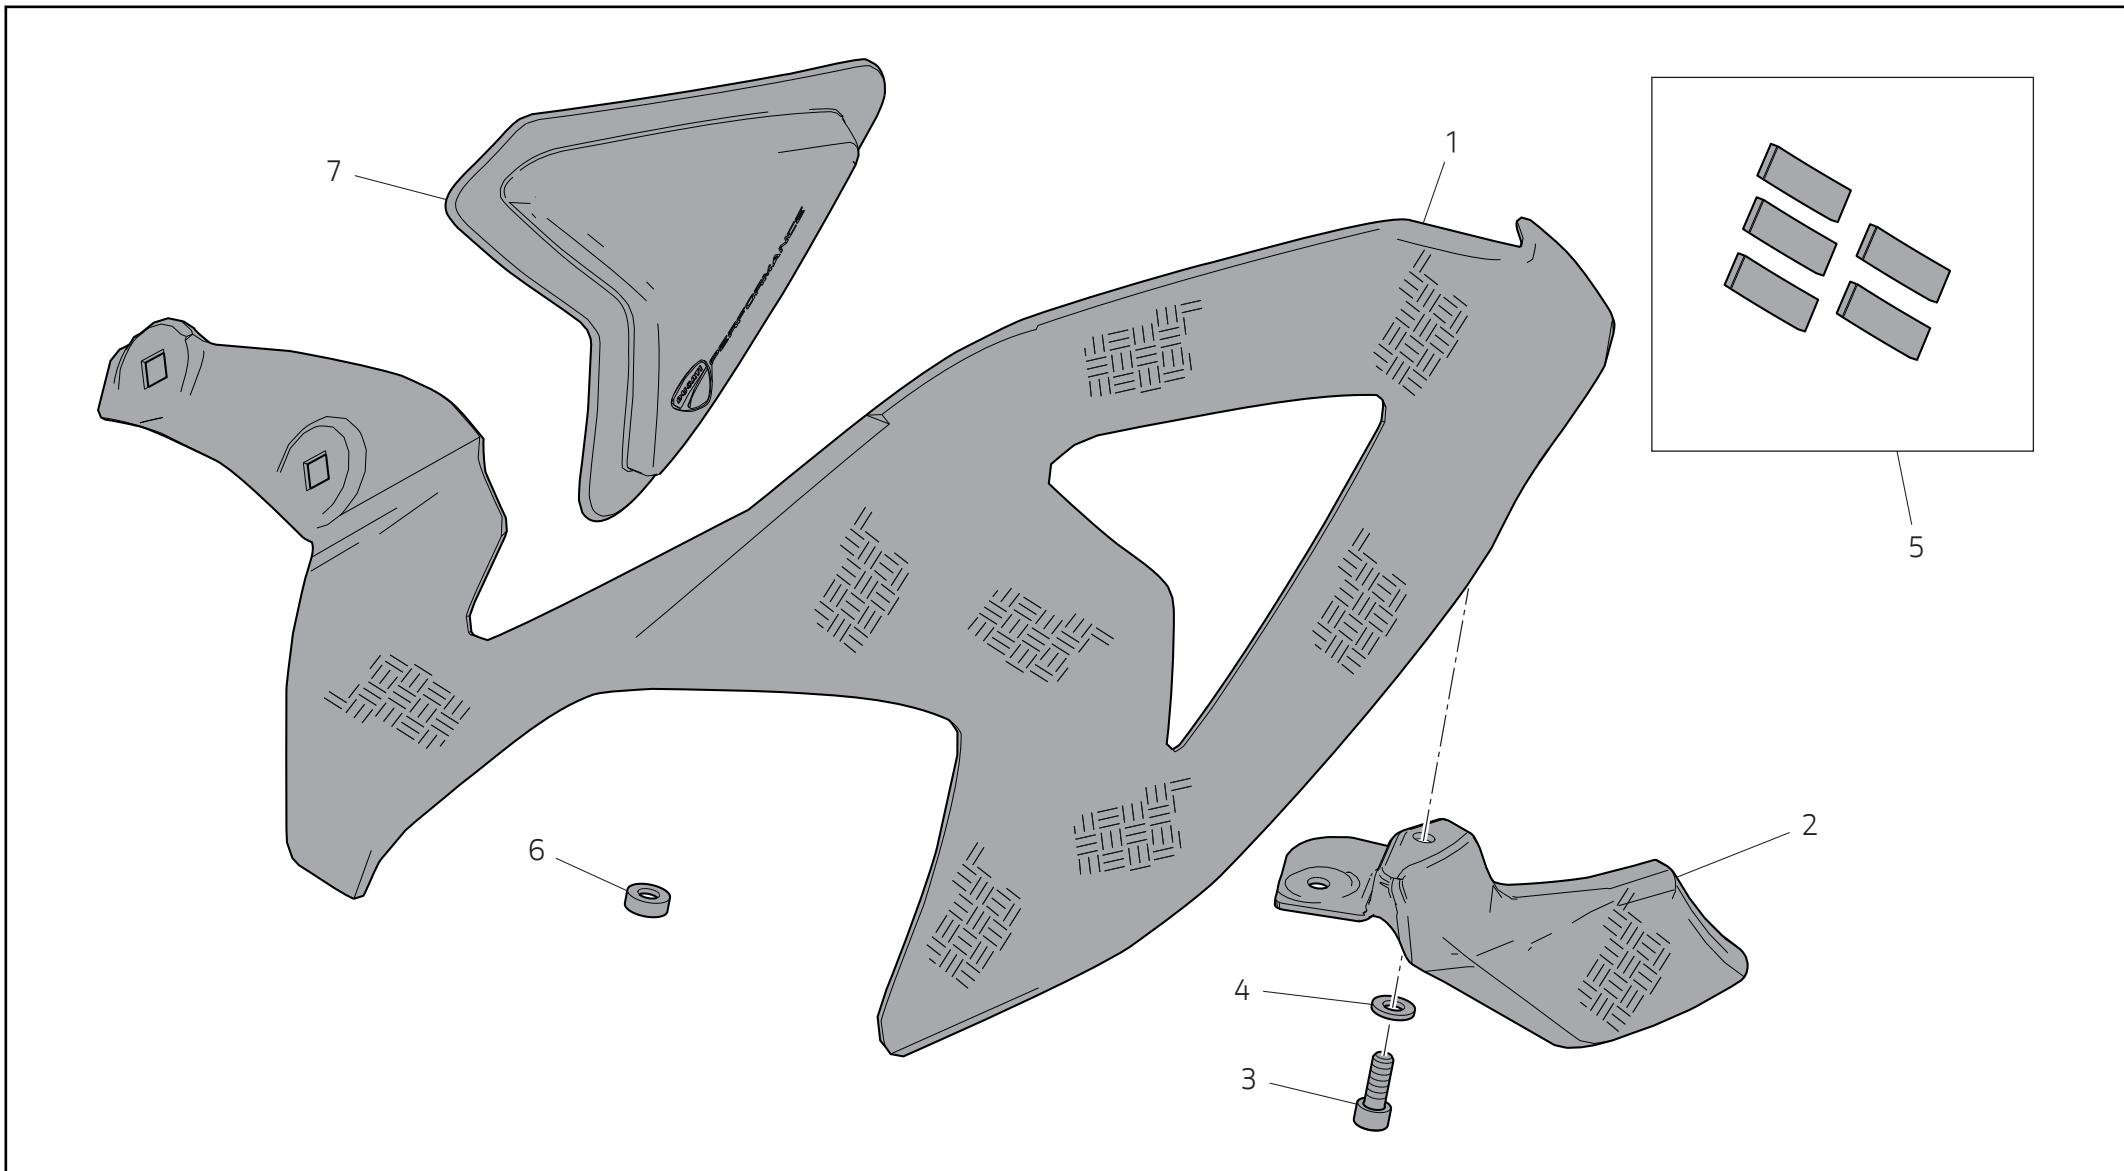

Pos.	Cod.	Denominazione	Name	Dénomination	Bezeichnung	Denominação	名称	Denominación	名称	Q.ty
1	96901312A	Cover in carbonio	Carbon cover	Cache en carbone	Cover aus Kohlefaser	Cobertura em carbono	碳纤维罩	Cover de carbono	カーボン製カバー	1
2	96901512A	Pinna protezione corona	Rear sprocket protection fin	Aileron protection couronne	Kettenblattschutzflosse	Aba de proteção da coroa	链轮防护罩	Aleta protección corona	リアスプロケットプロテクションフイン	1
3	77150658B	Vite TCEI M6x16	Hex socket cap head screw M6x16	Vis à tête cylindrique à six pans creux M6x16	Zylinderschraube mit Innensechskant M6x16	Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno M6x16	圆柱头内六角螺钉 M6x16	Tornillo redondo con hexágono interior M6x16	凹型六角穴付きソケットヘッドスクリュー M6x16	1
4	85211761A	Rosetta 6,4X12X1,6	Washer 6.4X12X1.6	Rondelle 6,4X12X1,6	Unterlegscheibe 6,4X12X1,6	Arruela 6,4X12X1,6	垫圈 6.4X12X1.6	Arandela 6,4X12X1,6	ワッシャー 6.4X12X1.6	2
5	78811521A	Tampone adesivo in gomma	Rubber adhesive buffer	Tampon autocollant en caoutchouc	Klebepad aus Gummi	Tampão adesivo em borracha	粘贴式橡胶缓冲垫	Tope adhesivo de goma	ラバー接着パッド	5
6	96901412A	Distanziale	Spacer	Entretoise	Distanzstück	Espaçador	垫片	Separadores	スペーサー	1
7	96901412A	Tampone plastico	Plastic insert	Insert plastique	Kunststoff-Einsatz	Inserto plástico	塑料插件	Aplicación plástica	プラスチック製パッド	1