

Set protezione forcellone in carbonio - 96981541AA



In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgeranno dubbi sul loro significato.



Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.



Importante

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.



Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

	Veicolo
+ rif. alfabetico (Es. A)	Componenti OEM
+ rif. numerico (Es. 1)	Componenti set Performance

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.




Note

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.



Note

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.

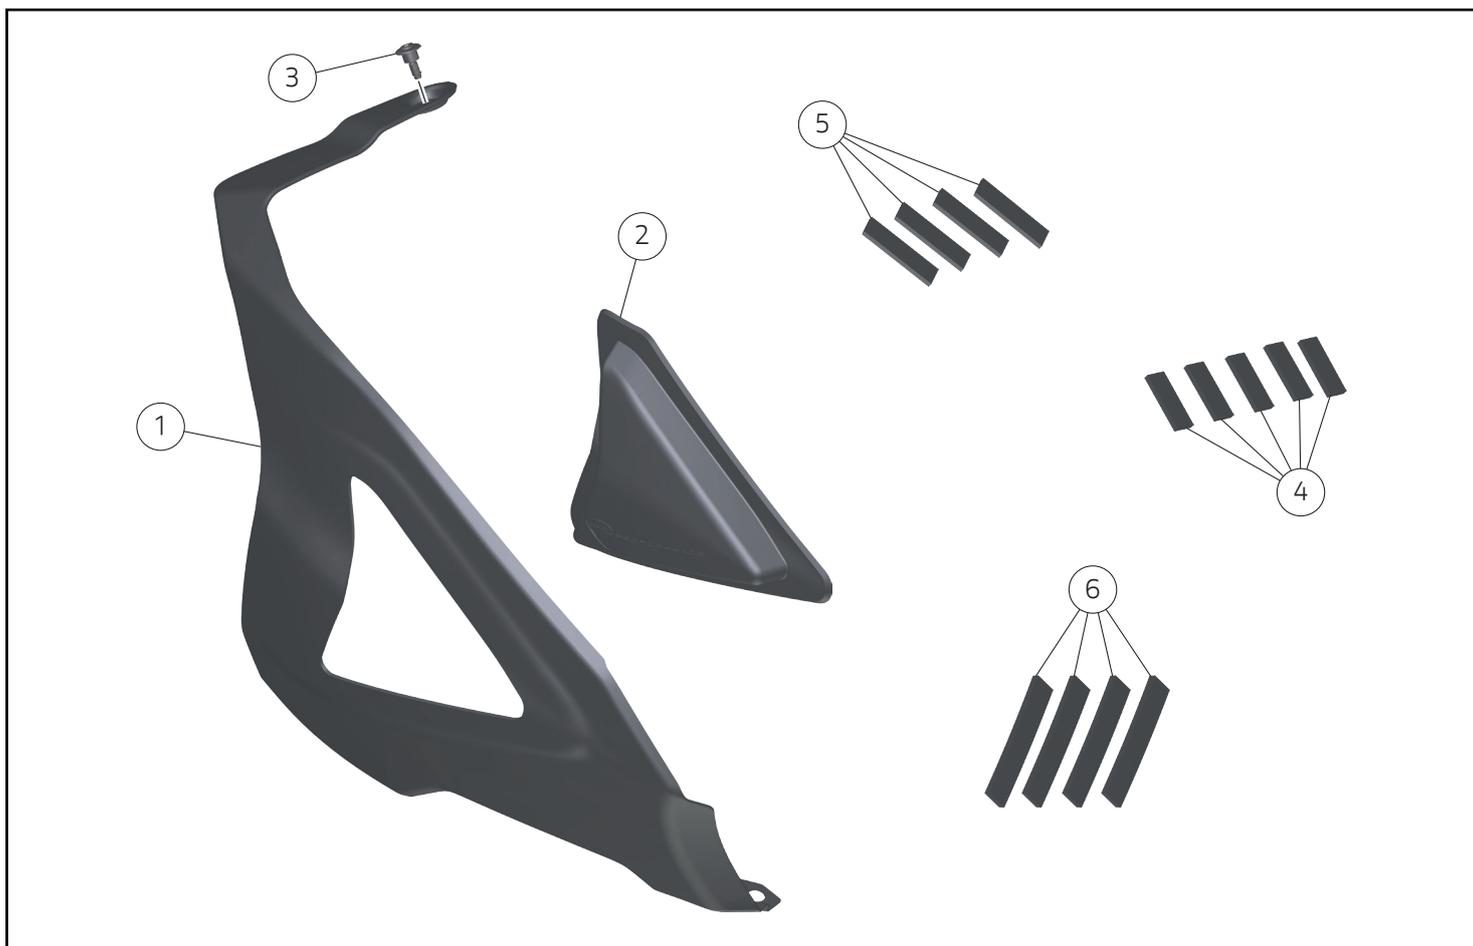


● Importante

I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.

⚠ Attenzione

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.

Pos.	Denominazione	Q.tà
1	Protezione forcellone in carbonio	1
2	Slaidar	1
3	Vite TCEI M5	1
4	Tampone adesivo in gomma 10x25x2,4	5
5	Tampone adesivo in gomma 10x25x1,4	4
6	Tampone adesivo in gomma 10x50x2,5	4

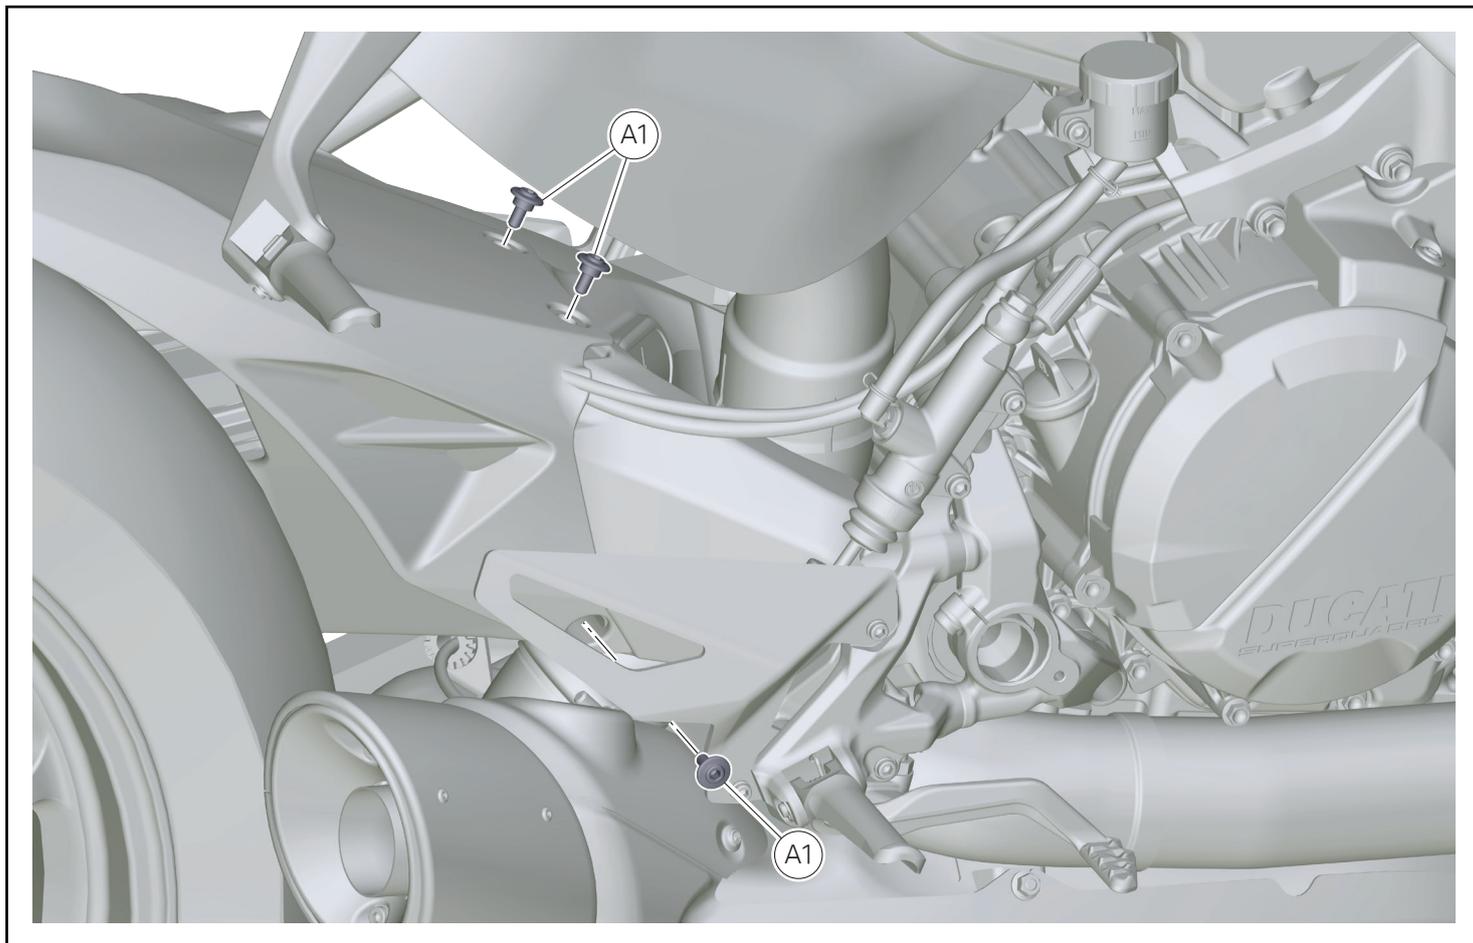

Smontaggio componenti originali



Attenzione

Il motore e le parti del sistema di scarico diventano molto calde con l'uso della motocicletta, e rimangono calde ancora per lungo tempo dopo aver fatto funzionare il motore. Per manipolare queste parti usare dei guanti anticalore, o attendere che si siano ben raffreddate.




Attenzione


L'impianto di scarico può essere caldo, anche dopo lo spegnimento del motore; prestare molta attenzione a non toccare con nessuna parte del corpo l'impianto di scarico e a non parcheggiare il veicolo in prossimità di materiali infiammabili (compreso legno, foglie, ecc.).

Smontaggio parafango posteriore

- Rimuovere le n.2 viti di fissaggio superiori (A1).
- Operando dal lato destro del veicolo rimuovere la vite (A1).

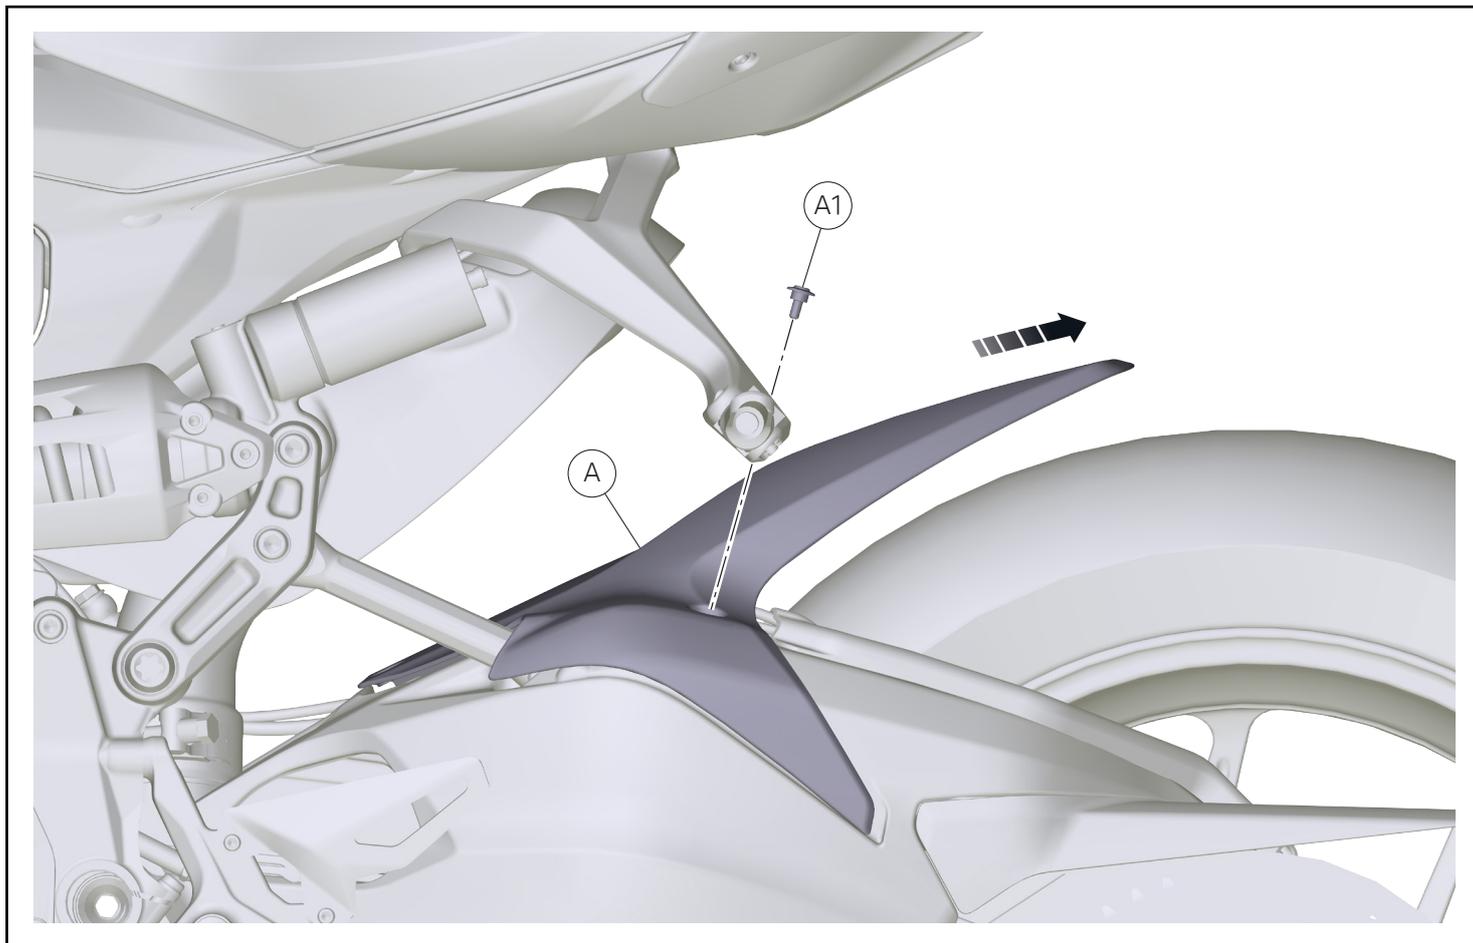


- Dal lato sinistro del veicolo rimuovere la vite (A1).
- Rimuovere il parafango posteriore (A).

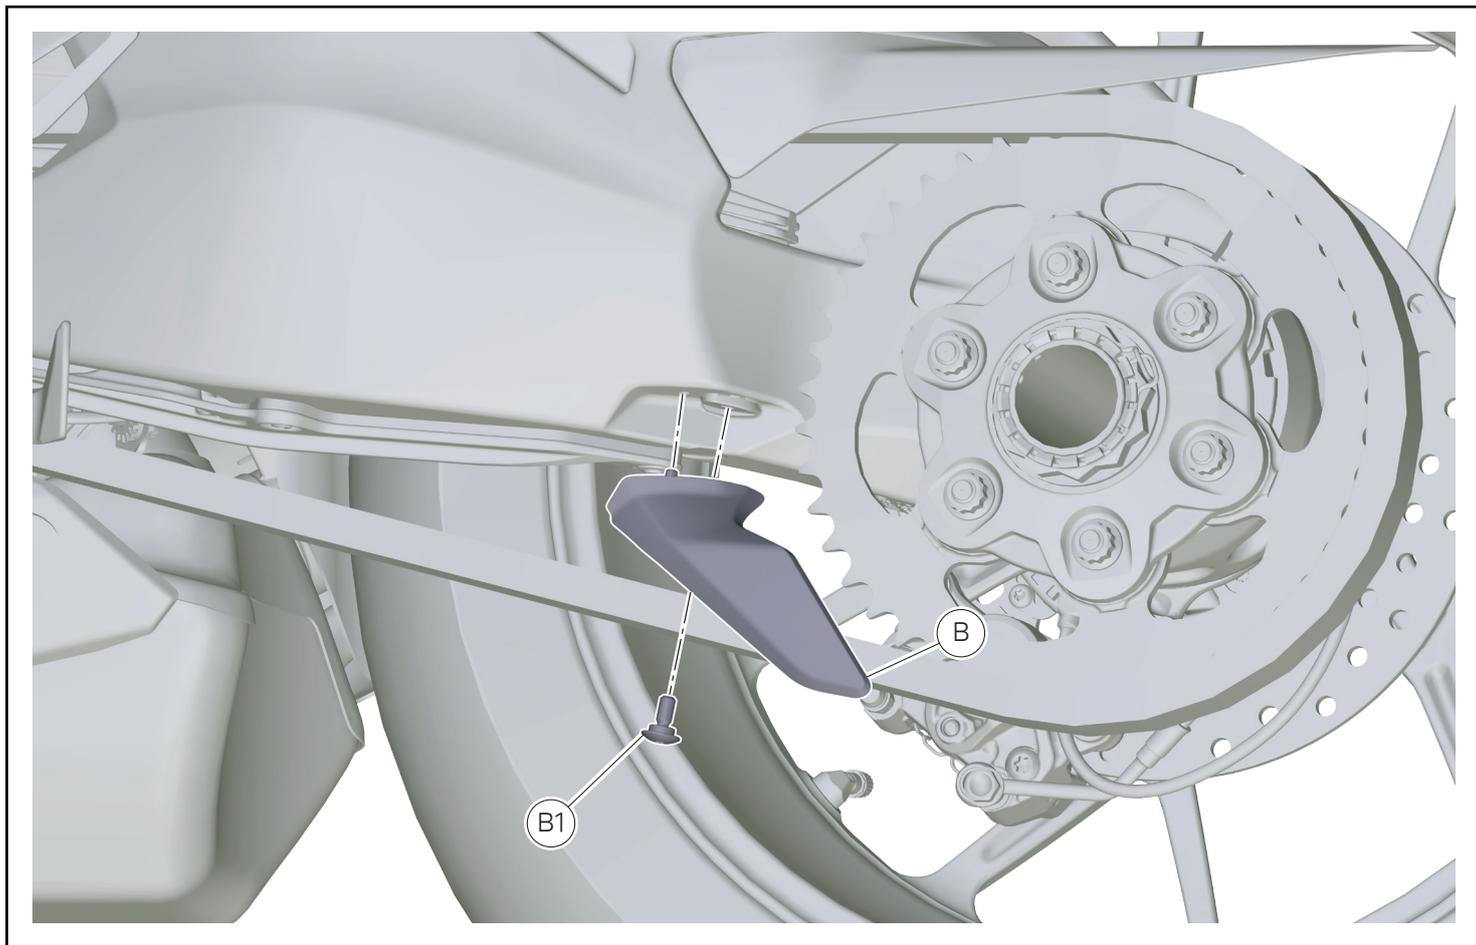


Smontaggio paraspruzzi catena inferiore

- Svitare la vite (B1).
- Rimuovere il paraspruzzi catena inferiore (B).

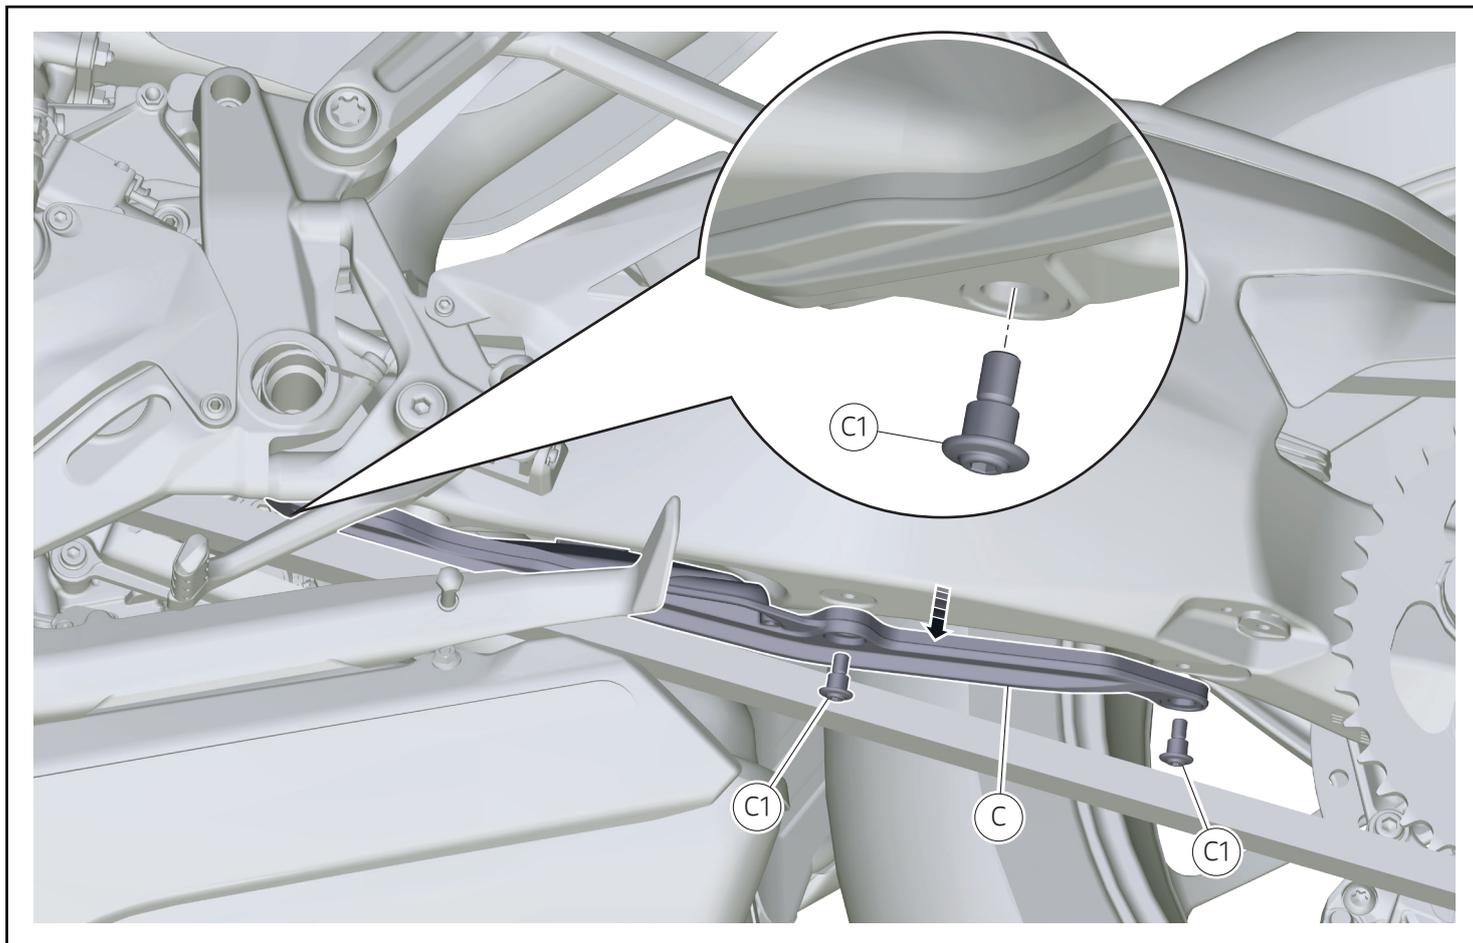

Sgancio pattino catena inferiore

- Svitare le n.3 viti (C1).
- Abbassare leggermente il pattino catena (C).

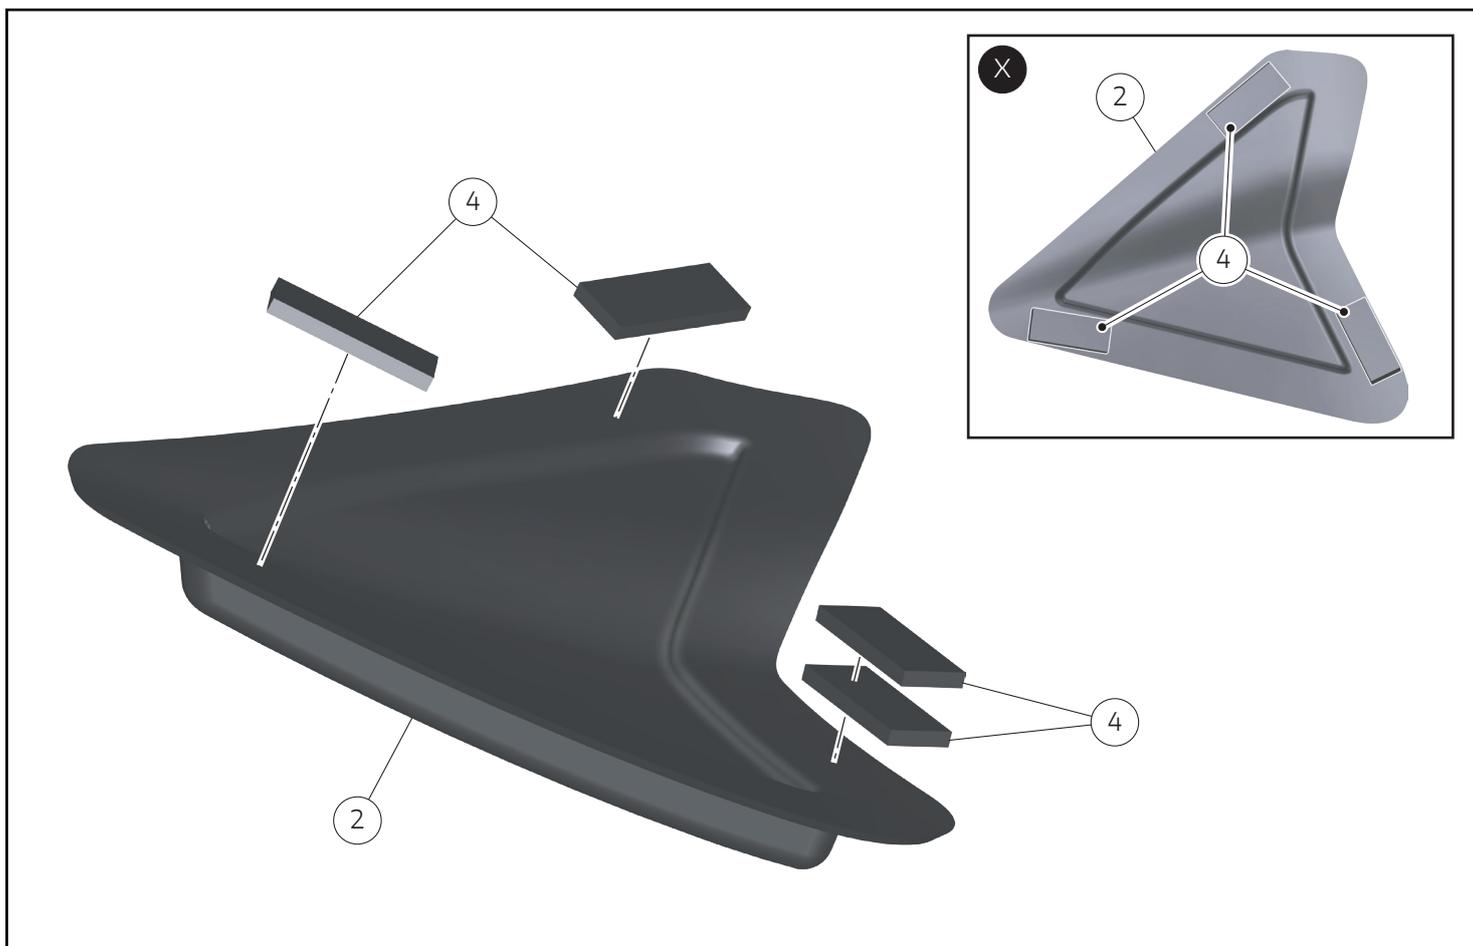

Montaggio componenti set

● Importante


Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.

Premontaggio Slider

- Pulire adeguatamente la superficie interna dello slider (2).
- Rimuovere la pellicola protettiva e incollare i n.4 Tamponi in gomma (4).

👁 Note

Nell'immagine (X) è visibile la posizione corretta dei n.4 tamponi in gomma (4).

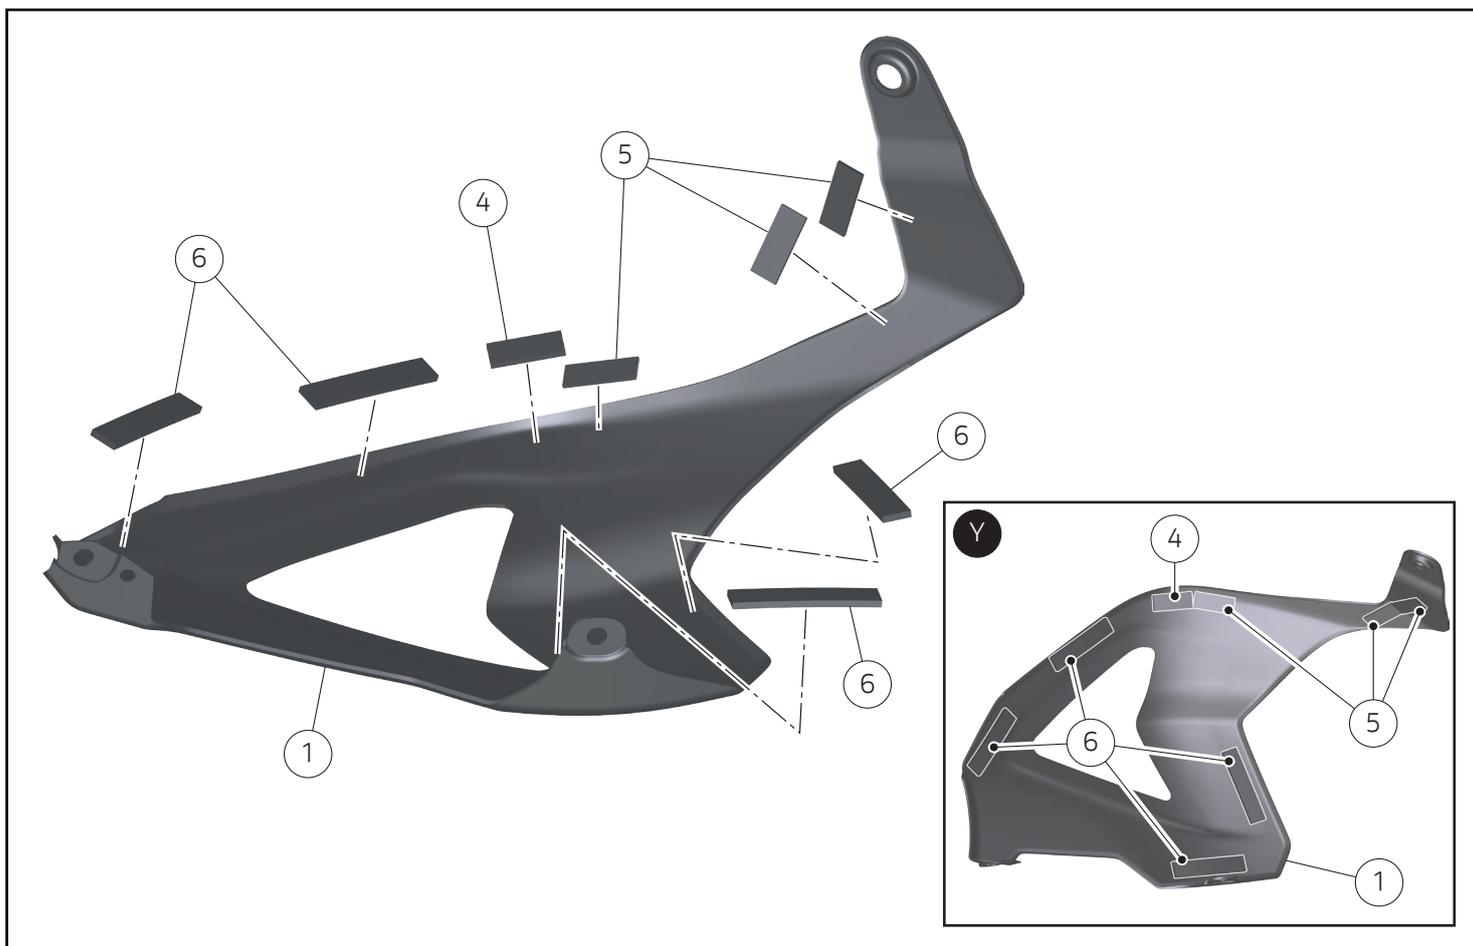

Premontaggio protezione forcellone in carbonio

- Pulire adeguatamente la superficie interna della protezione forcellone in carbonio (1).
- Rimuovere la pellicola protettiva e incollare il Tampone in gomma (4).
- Rimuovere la pellicola protettiva e incollare i n.3 Tamponi in gomma (5).
- Rimuovere la pellicola protettiva e incollare i n.4 Tamponi in gomma (6).




Note

Nell'immagine (Y) è visibile la posizione corretta dei n.4 tamponi in gomma (6), dei n.3 Tamponi in gomma (5) e del Tampone in gomma (4).




- Posizionare lo Slider (2) nella sua sede della protezione forcellone in carbonio (1).

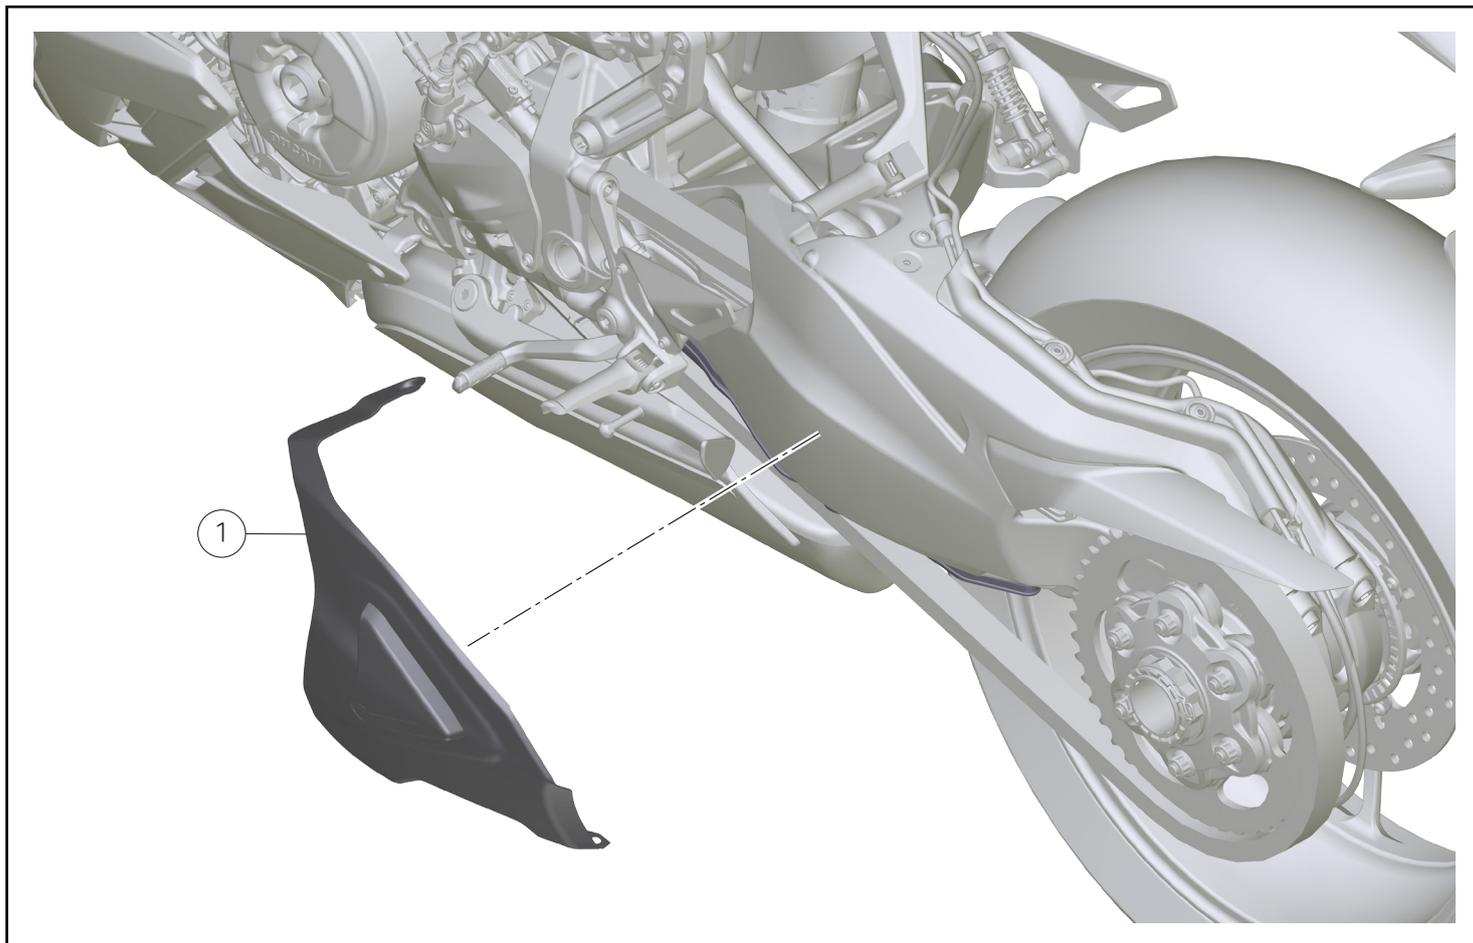


Moontaggio protezione forcellone in carbonio

- Posizionare la protezione forcellone in carbonio (1).

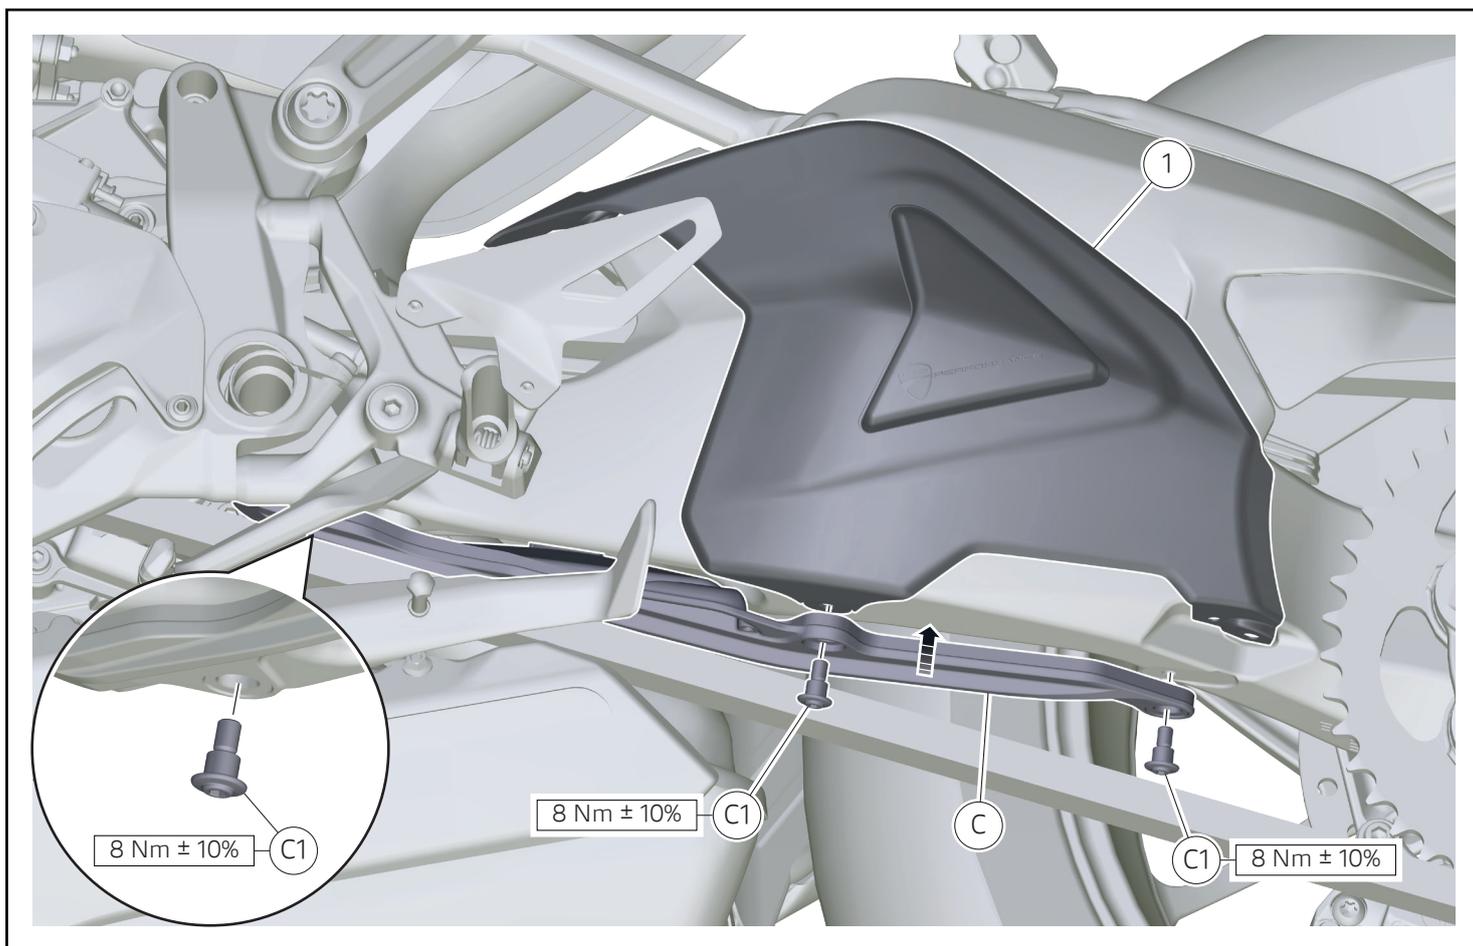

- Posizionare il pattino catena inferiore (C) spostandolo verso l'alto e impuntare le n.3 viti (C1).
- Serrare alla coppia indicata le n.3 viti (C1).

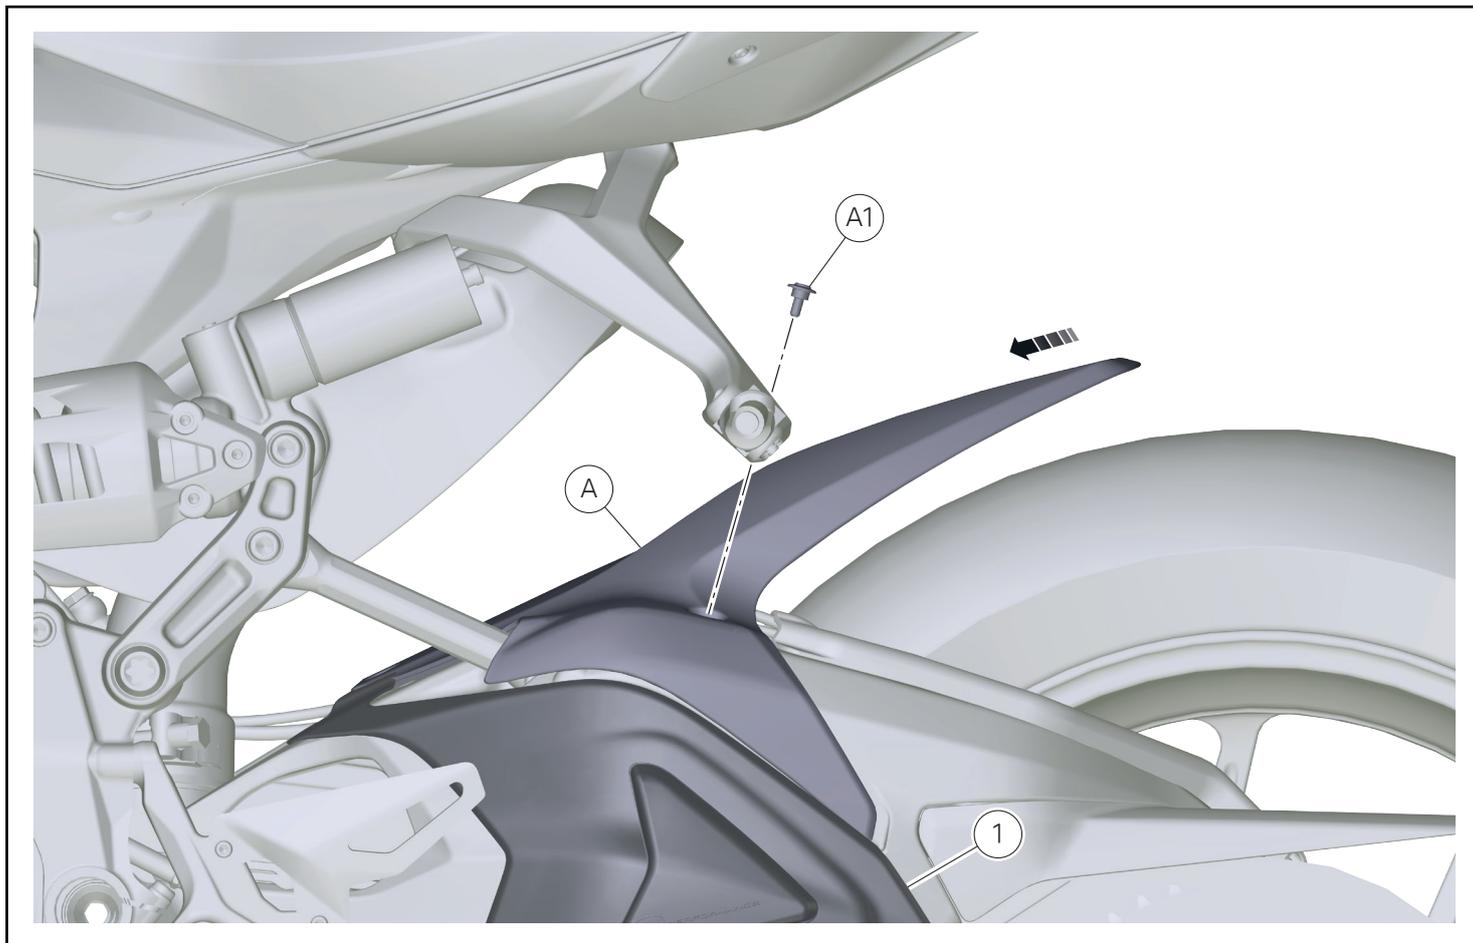


Montaggio parafango posteriore

Note

Verificare che sulla vite (A1) sia ancora presente frenafilietti pre-applicato. Si consiglia un utilizzo massimo di tre smontaggi/rimontaggi.


- Posizionare il parafango posteriore (A) e impuntare la vite (A1).

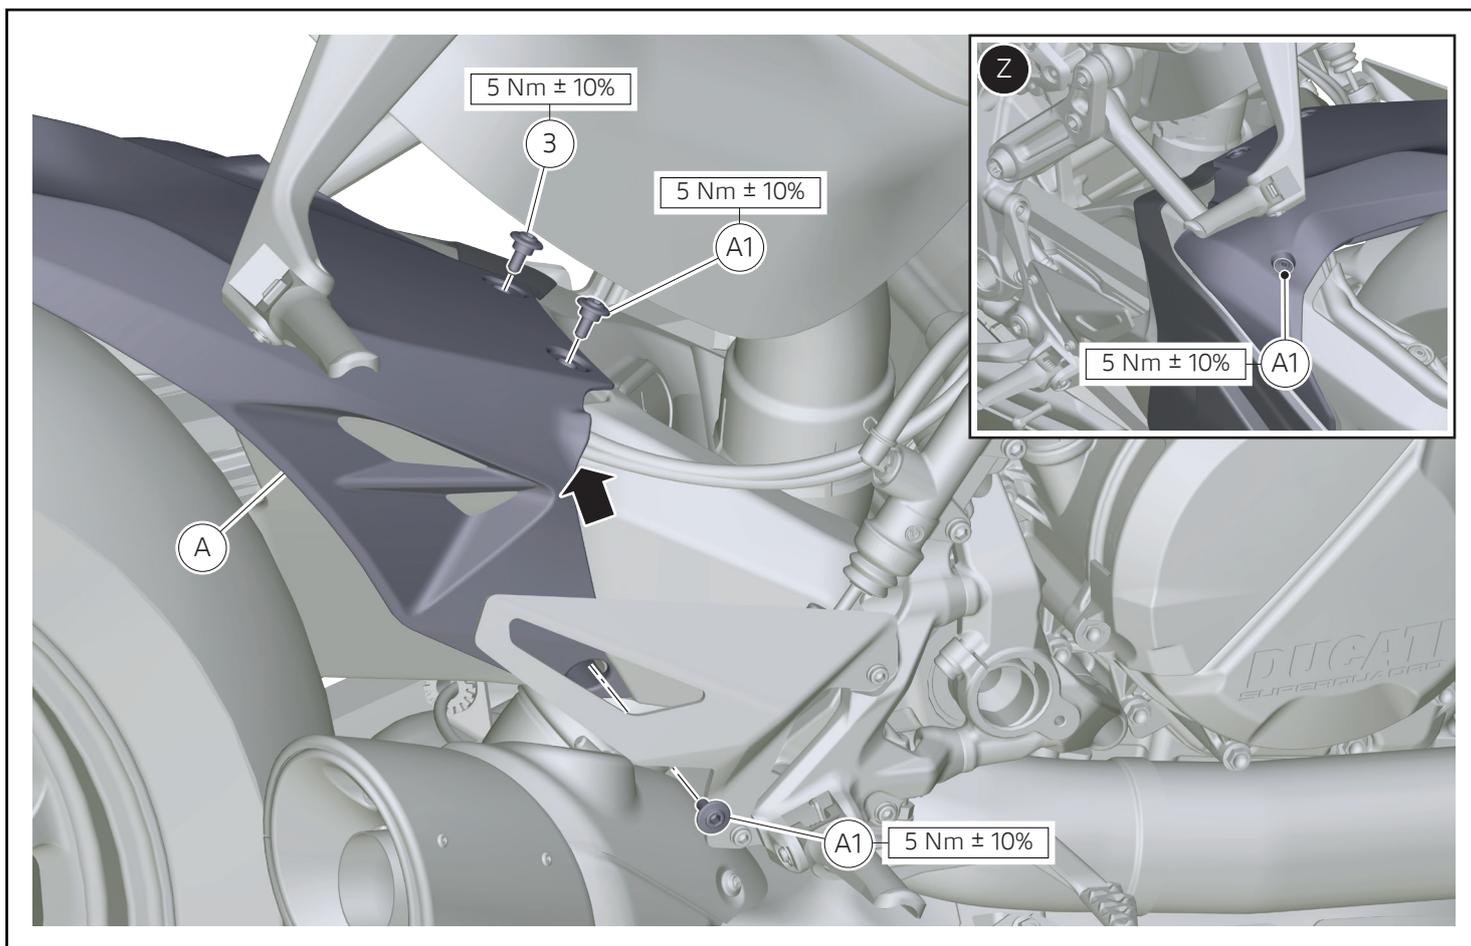

Attenzione

Accertarsi che il tubo centralina ABS / pinza freno posteriore ed il cavo sensore velocità posteriore si inseriscano all'interno del parafango nella posizione indicata dalla freccia.

- Impuntare le n.2 viti (A1).
- Impuntare la vite (3)
- Srrare alla coppia indicata le n. viti (A1) e la vite (3).
- Srrare alla coppia indicata la vite (A1) sul lato sinistro come visibbile nell'immagine (Z).

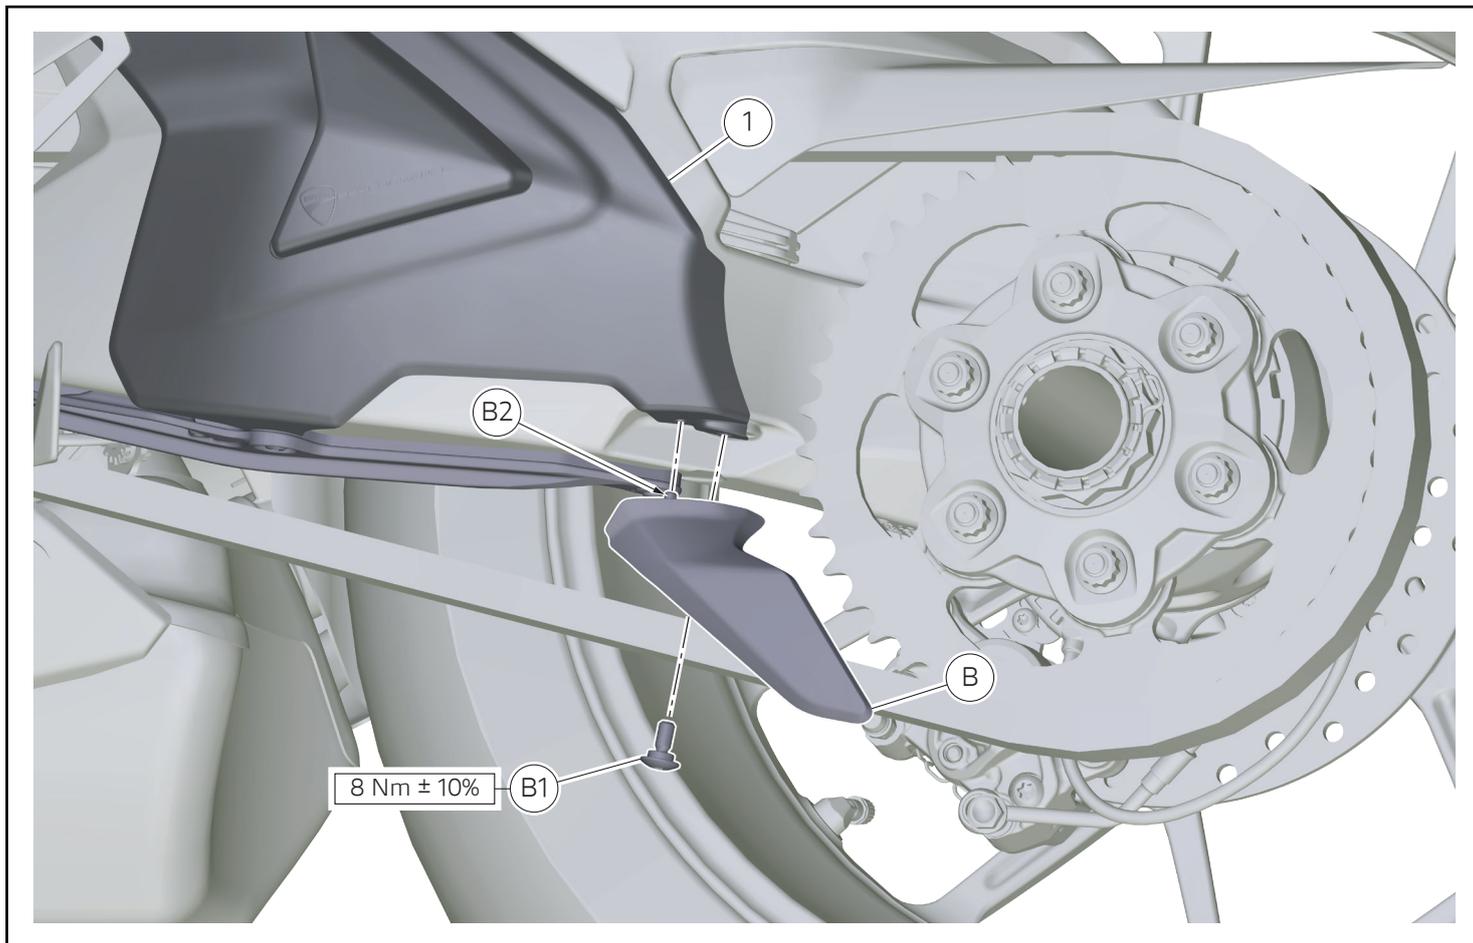

Montaggio paraspruzzi catena inferiore

- Posizionare il paraspruzzi catena inferiore (B) prestando attenzione a inserire il perno di centraggio (B2).
- Impuntare la vite (B1)
- Serrare alla coppia indicata la vite (B1).

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1	P/N	商品名
2	P/N	商品名
3	P/N	商品名
4	P/N	商品名
5	P/N	商品名

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号 ZDM モデル名

お客様署名 ご注文日

ドウカティ正規ネットワーク店記入欄


お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名 販売日 年 月 日

販売店様へお願い

- 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までFAXしてください。FAX : 03 - 6692 - 1317
- 取り付け車両 1台に 1枚でご使用ください。

Set protezione forcellone in carbonio / Carbon swinging arm set / Jeu protection bras oscillant en carbone / Set Hinterradschwinge aus Kohlefaser / Conjunto de proteção do braço oscilante em carbono / 碳纤维摇臂防护套装 / Set protección basculante de carbono / カーボン製スイングアームプロテクションセット - 96981541AA

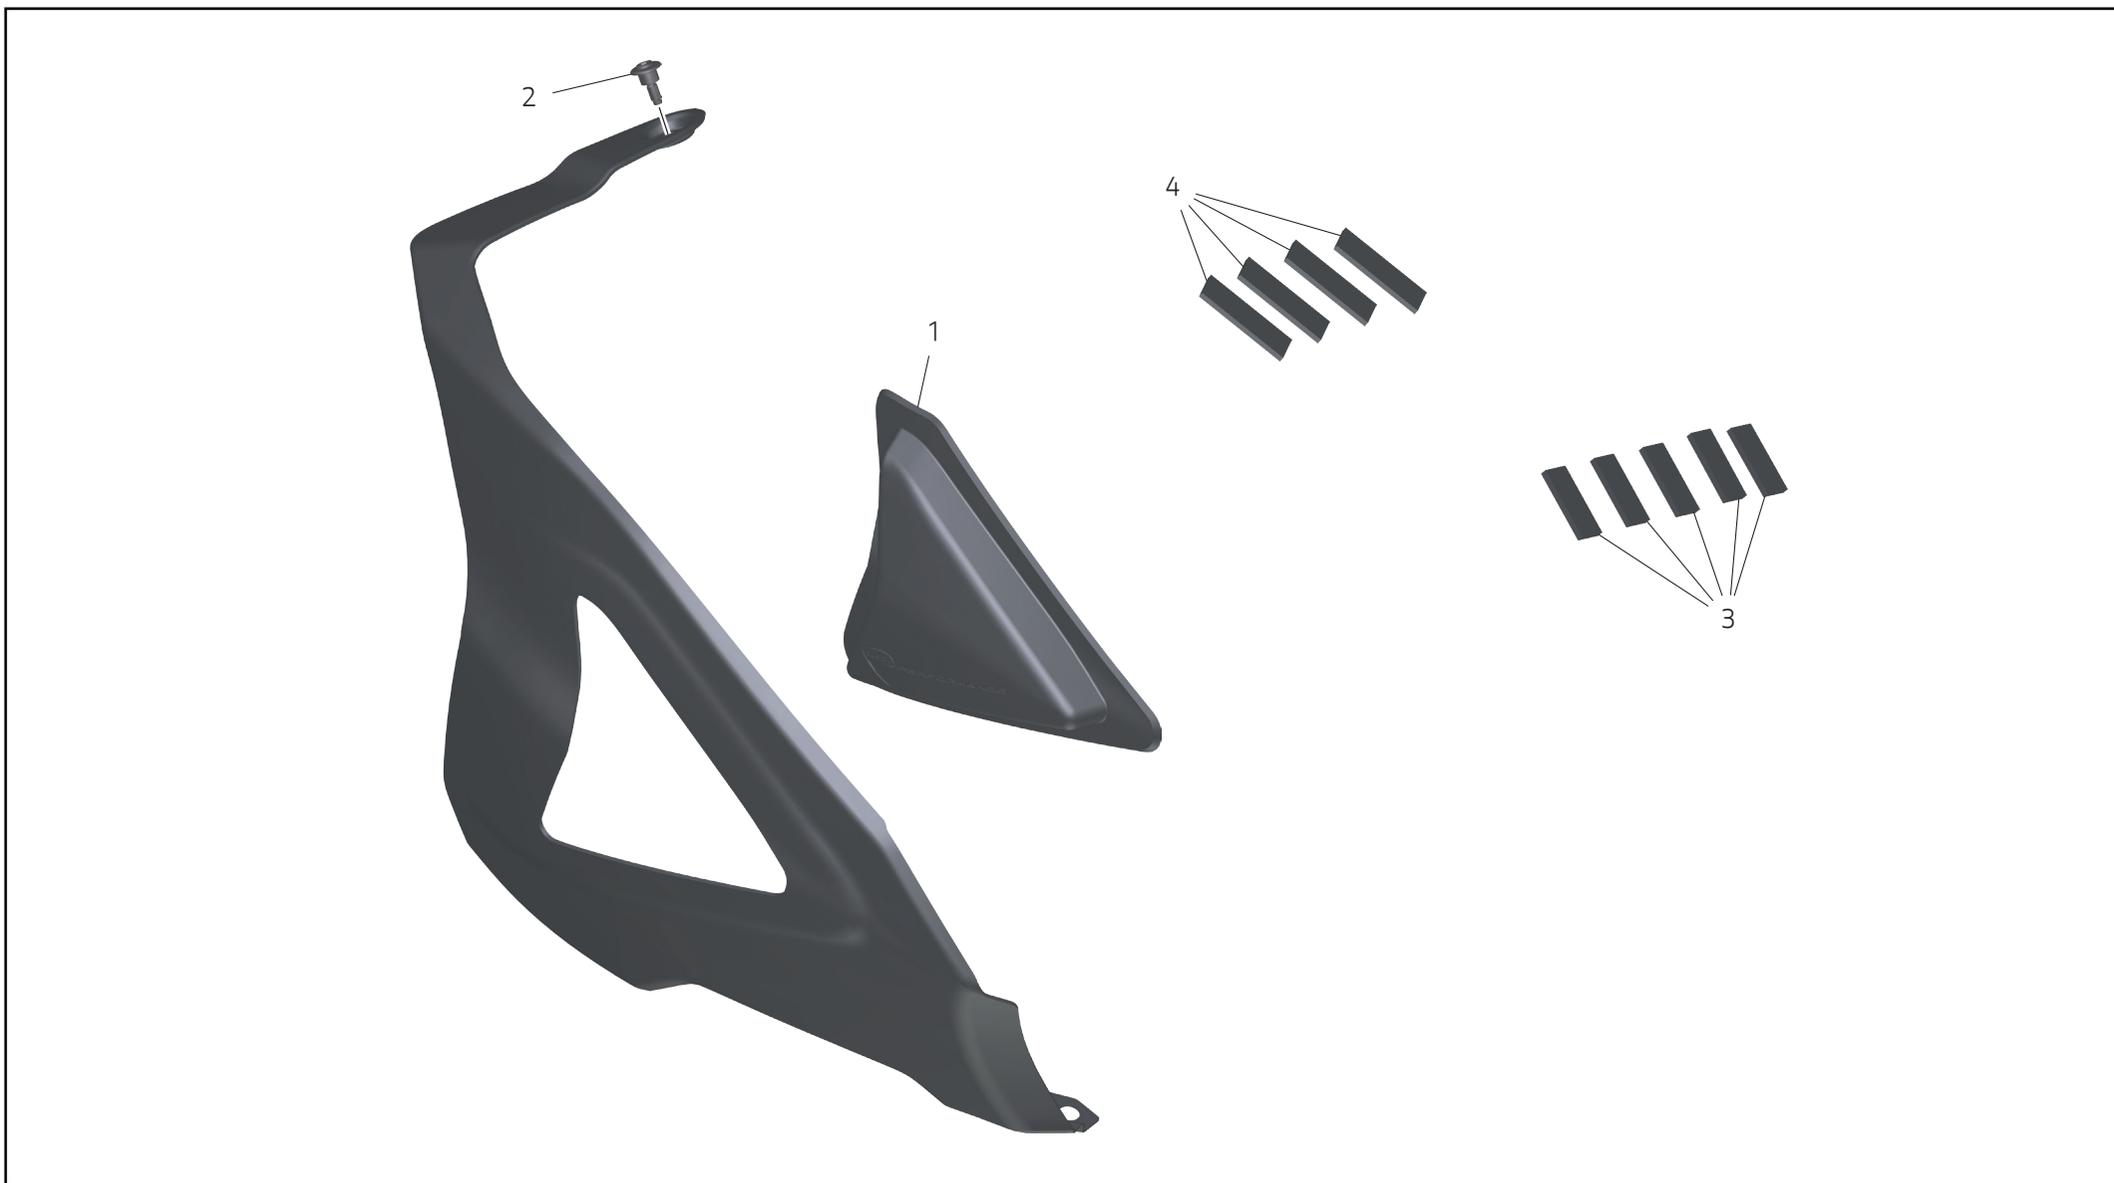

Pos.	Cod.	Denominazione	Name	Dénomination	Bezeichnung	Denominação	名称	Denominación	名称	Q.ty
1	96901412A	Slaidar	Slider	Slider	Slider	Protetor	滑块	Slider	スライダー	1
2	77210841B	Vite TCEI M5	TCEI screw M5	Vis TCHC M5	Zylinderschraube mit Innensechskant M5	Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno M5	TCEI 螺钉 M5	Tornillo TCEI M5	スクリュー TCEI M5	1
3	86612241A	Tampone adesivo in gomma 10x25x2,4	Adhesive rubber pad 10x25x2.4	Tampon autocollant en caoutchouc 10x25x2,4	Klebepad aus Gummi 10x25x2,4	Tampão adesivo em borracha 10x25x2,4	橡胶粘贴缓冲垫 10x25x2.4	Tope adhesivo de goma 10x25x2,4	ラバーシー ルパッド 10x25x2.4	5
4	86611821A	Tampone adesivo in gomma 10x25x1.4	Adhesive rubber pad 10x25x1.4	Tampon autocollant en caoutchouc 10x25x1,4	Klebepad aus Gummi 10x25x1,4	Tampão adesivo em borracha 10x25x1.4	橡胶粘贴缓冲垫 10x25x1.4	Tope adhesivo de goma 10x25x1,4	ラバーシー ルパッド 10x25x1.4	4