


Modelli di riferimento: / Reference Ducati Motorcycles:

New Monster

Kit parafango posteriore in carbonio / Carbon rear mudguard kit - 96991409B

1 Parafango posteriore in carbonio

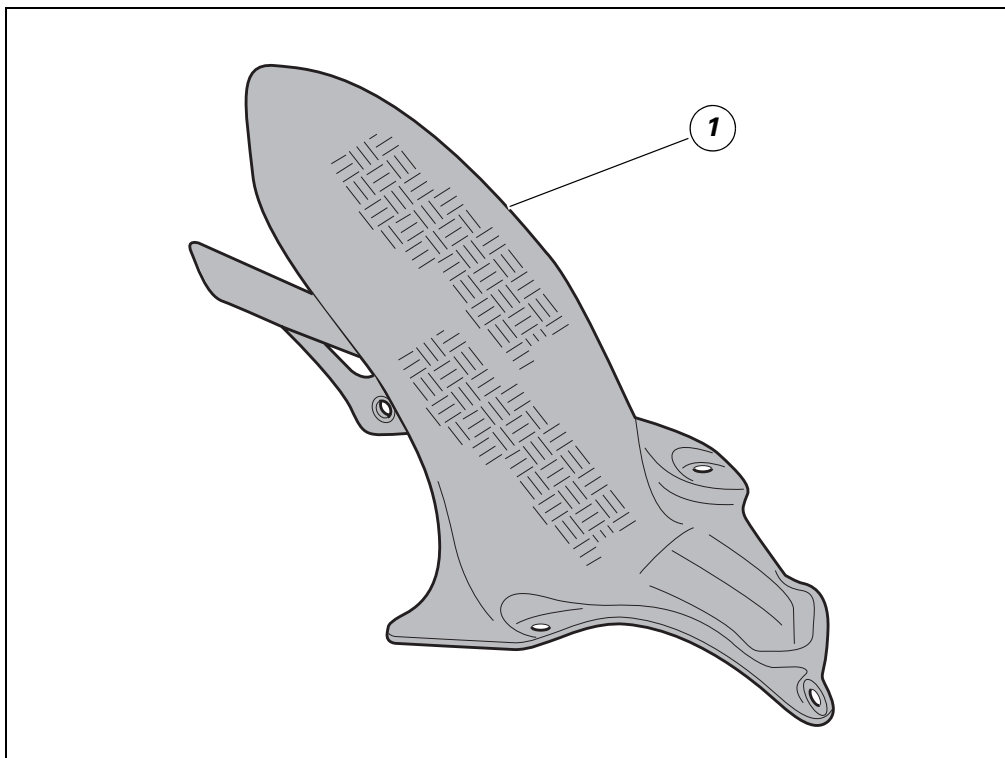

1 Carbon rear mudguard

I particolari con riferimento cerchiato rappresentano l'accessorio da installare e gli eventuali componenti di montaggio.

Quelli non cerchiati si riferiscono ai componenti originali che devono essere riutilizzati.

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni.

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Part nos. that are circled represent the accessory to be installed and possible relevant fittings.

Part nos. that are not circled refer to original parts to be re-used.

For easy and rational reading, this document uses graphic symbols for highlighting situations in which maximum care is required, practical advice or simple information. Any right- or left-hand indication refers to the vehicle direction of travel.

 **Attenzione/Warning**

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.

Failure to follow these instructions might give raise to a dangerous situation and provoke severe personal injuries or even death.

 **Importante/Caution**




Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.


Failure to follow these instructions might cause damages to the vehicle and/or its components.

 **Note/Note**


Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.


Useful information on the procedure being described.

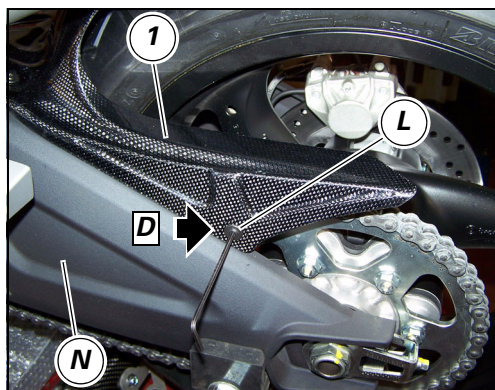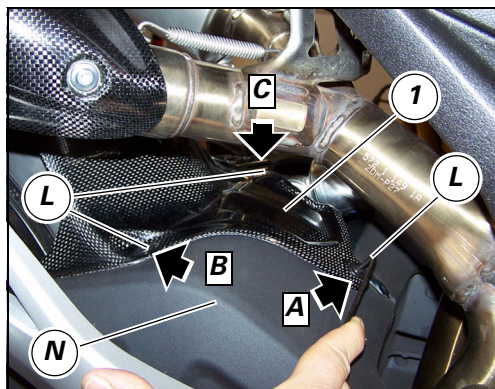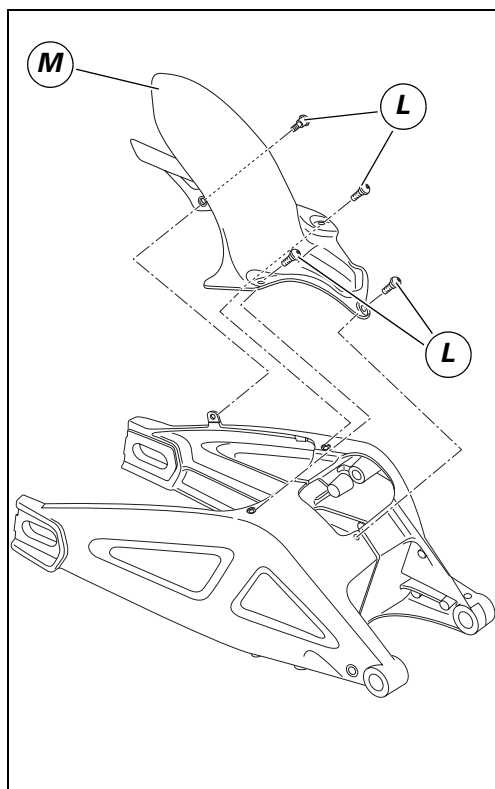

 **Note**
Prima di iniziare l'operazione, leggere attentamente le avvertenze riportate nel foglio allegato.


Smontaggio componenti originali


 **Attenzione**
Le operazioni di seguito riportate devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata DUCATI.

 **Note**
Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Kit é il: **Manuale Officina**, relativo al modello di moto in vostro possesso.

Svitare le quattro viti di fissaggio (L) e rimuovere il parafrangente originale (M).


Montaggio componenti kit

 **Importante**
Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.


 **Attenzione**
Durante il montaggio di componenti in carbonio porre particolare attenzione al serraggio delle viti di fissaggio. Serrare gli elementi di fissaggio senza forzare eccessivamente per evitare che il carbonio si danneggi.


Posizionare il parafrangente in carbonio (1) sul forcellone (N) ed impuntare le viti di fissaggio (L) seguendo l'ordine di inserimento A,B,C,D come indicato nelle figure per effettuare un esatto centramento del parafrangente sul forcellone.

Serrare le viti di fissaggio (L), seguendo l'ordine prestabilito (A,B,C,D).

 **Note**
Read the attached instructions carefully before proceeding.


Removing the original components


 **Warning**
Have the kit installed by a trained technician or at a DUCATI Authorized Workshop.

 **Note**
Some of the operations required to install this kit are described in the **Workshop Manual** for your motorcycle model.

Undo the four fastening screws (L), and remove the original rear mudguard (M).

Kit installation

 **Caution**
Check that all components are clean and in perfect condition before installation. Adopt any precaution necessary to avoid damages to any part of the motorcycle you are working on.

 **Attenzione**
When assembling carbon parts, take special care when tightening fastening screws. Tighten all fasteners without forcing, so as to avoid any damage to carbon parts.

Position rear mudguard (1) onto swinging arm (N), and start fastening screws (L) into their threads by following the A, B, C, D sequence as shown in the figures, so as to perfectly center mudguard onto swinging arm.

Tighten fastening screws (L) according the set order (A,B,C,D).