

Tappo serbatoio in alluminio dal pieno - 97780161AA



In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgeranno dubbi sul loro significato.



Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.



Importante

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.



Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

	Veicolo
+ rif. alfabetico (Es. A)	Componenti OEM
+ rif. numerico (Es. 1)	Componenti set Performance

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.




Note

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.



Note

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.

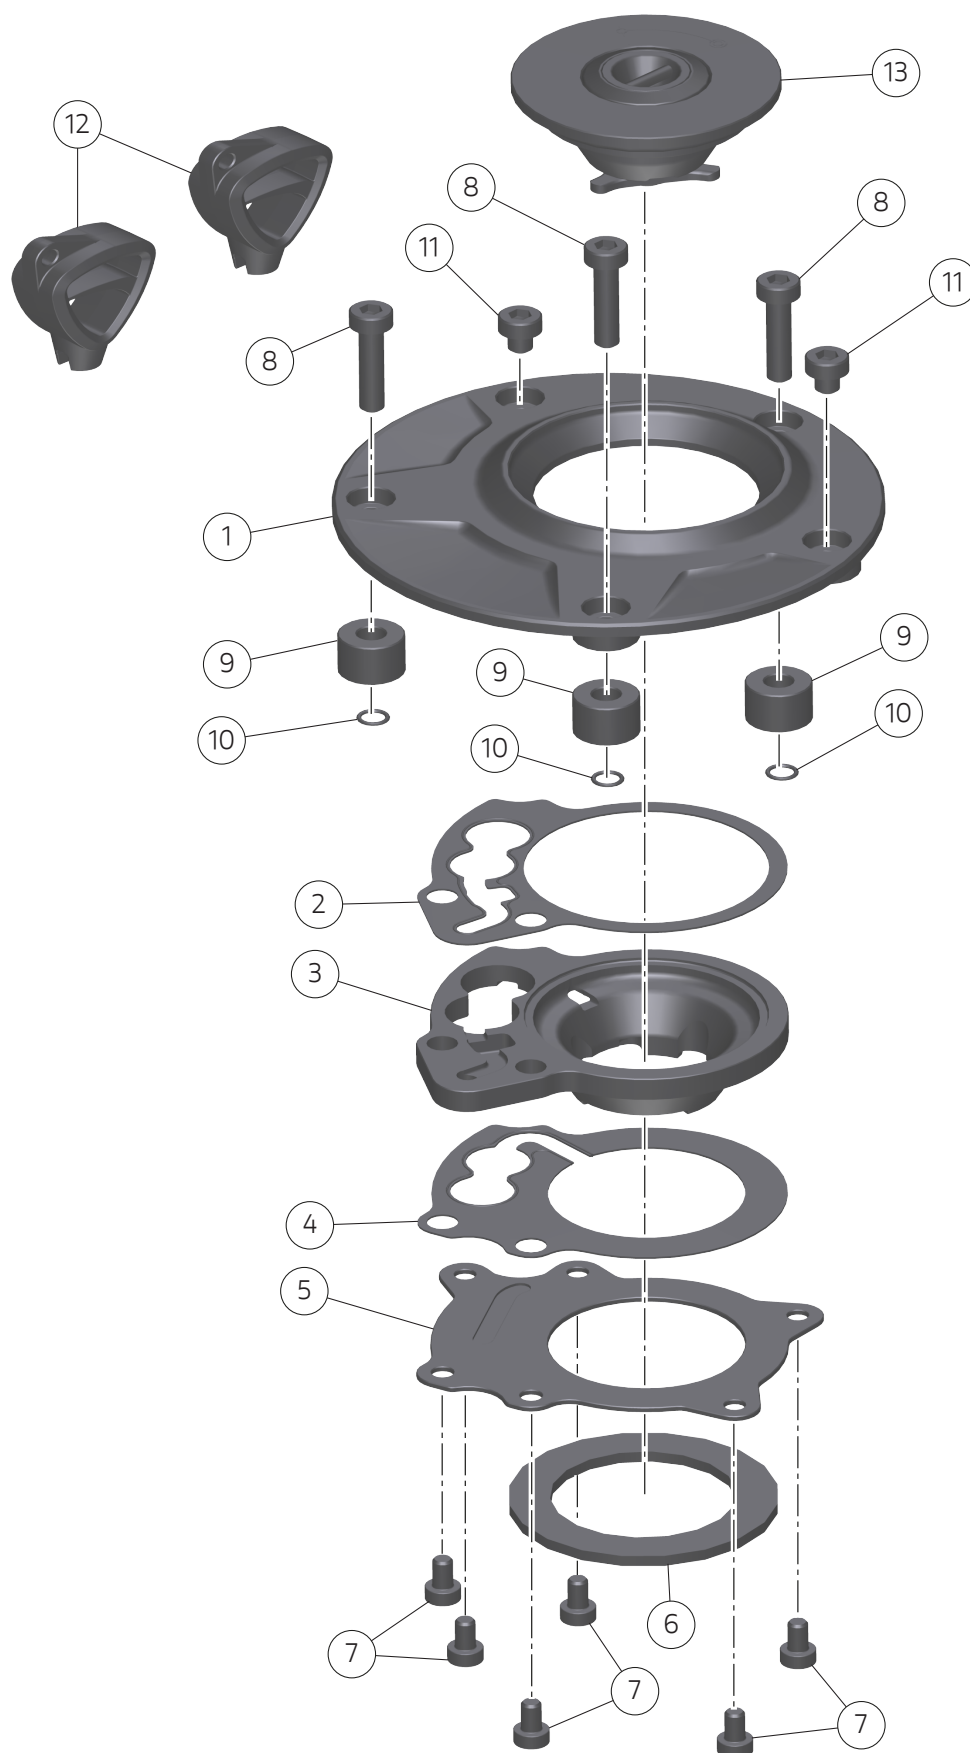


**Importante**

I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.

**Attenzione**

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.


Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	97710102AA	Flangia	1
2	97710091A	Guarnizione esterna	1
3	97710111AA	Sede valvola	1
4	97710081A	Guarnizione interna	1
5	97710122AA	Flangia interna	1
6	97710051A	Guarnizione D35,5xD51,5xH3	1
7	77150178B	Vite TCEI M4x8	6
8	97710141AA	Vite TCEI M5x25	3
9	97710151AA	Distanziale D13xD5,5xH11	3
10	97710131A	O-ring	3
11	97710161AA	Vite TCEI M5x6	2
12	97710041A	Chiave	2
13	97710171AA	Tappo	1

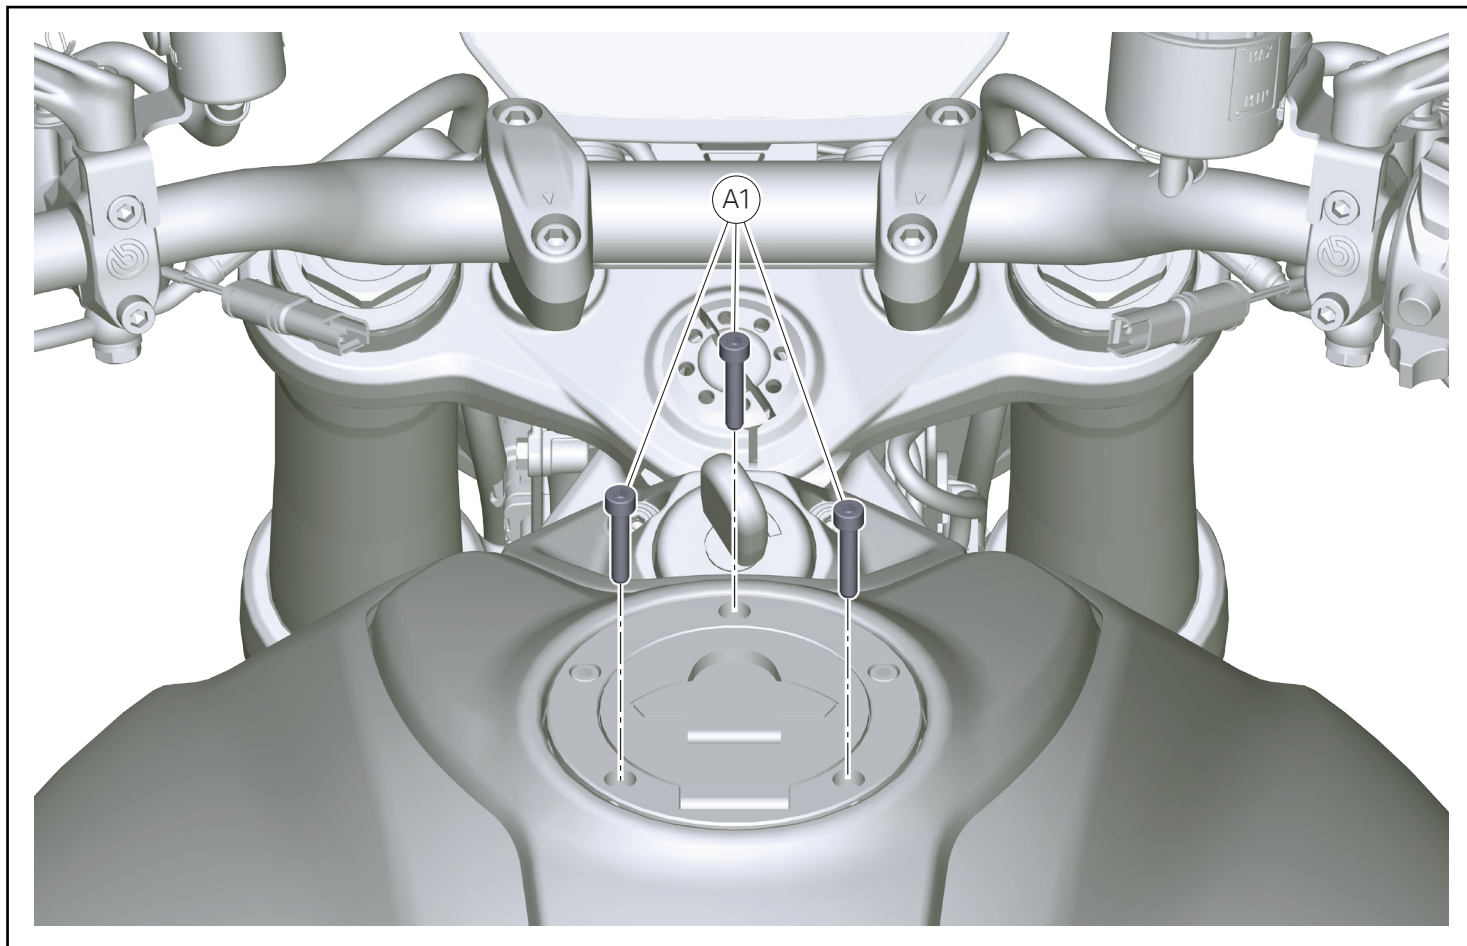


Smontaggio componenti originali

Smontaggio tappo serbatoio


- Svitare le n.3 viti (A1) di fissaggio tappo serbatoio.

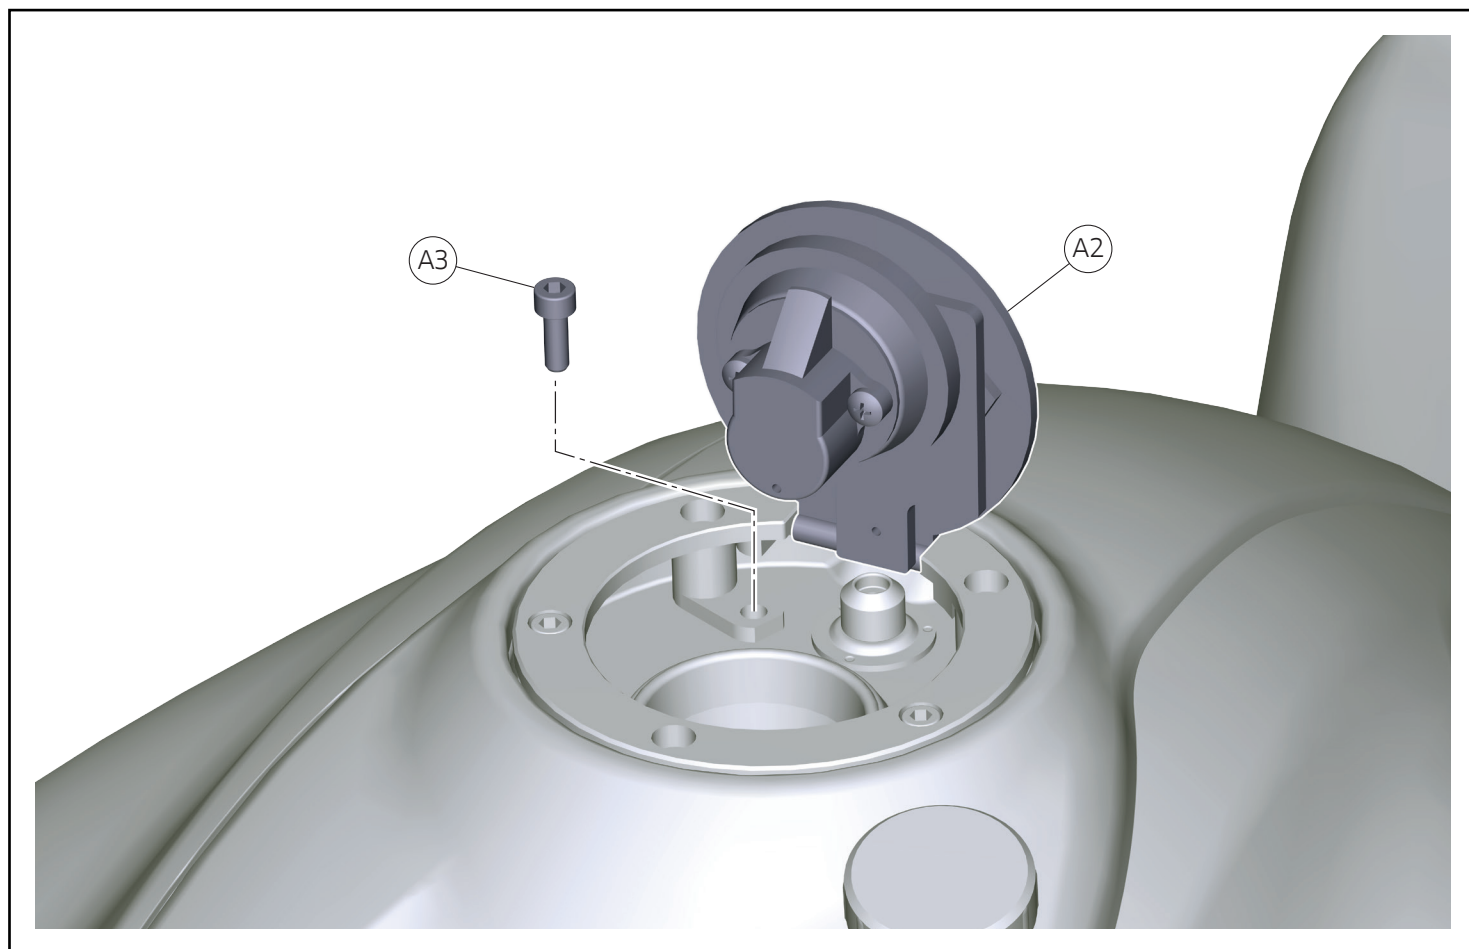

- Aprire il tappo serbatoio (A2).
- Svitare la vite (A3).

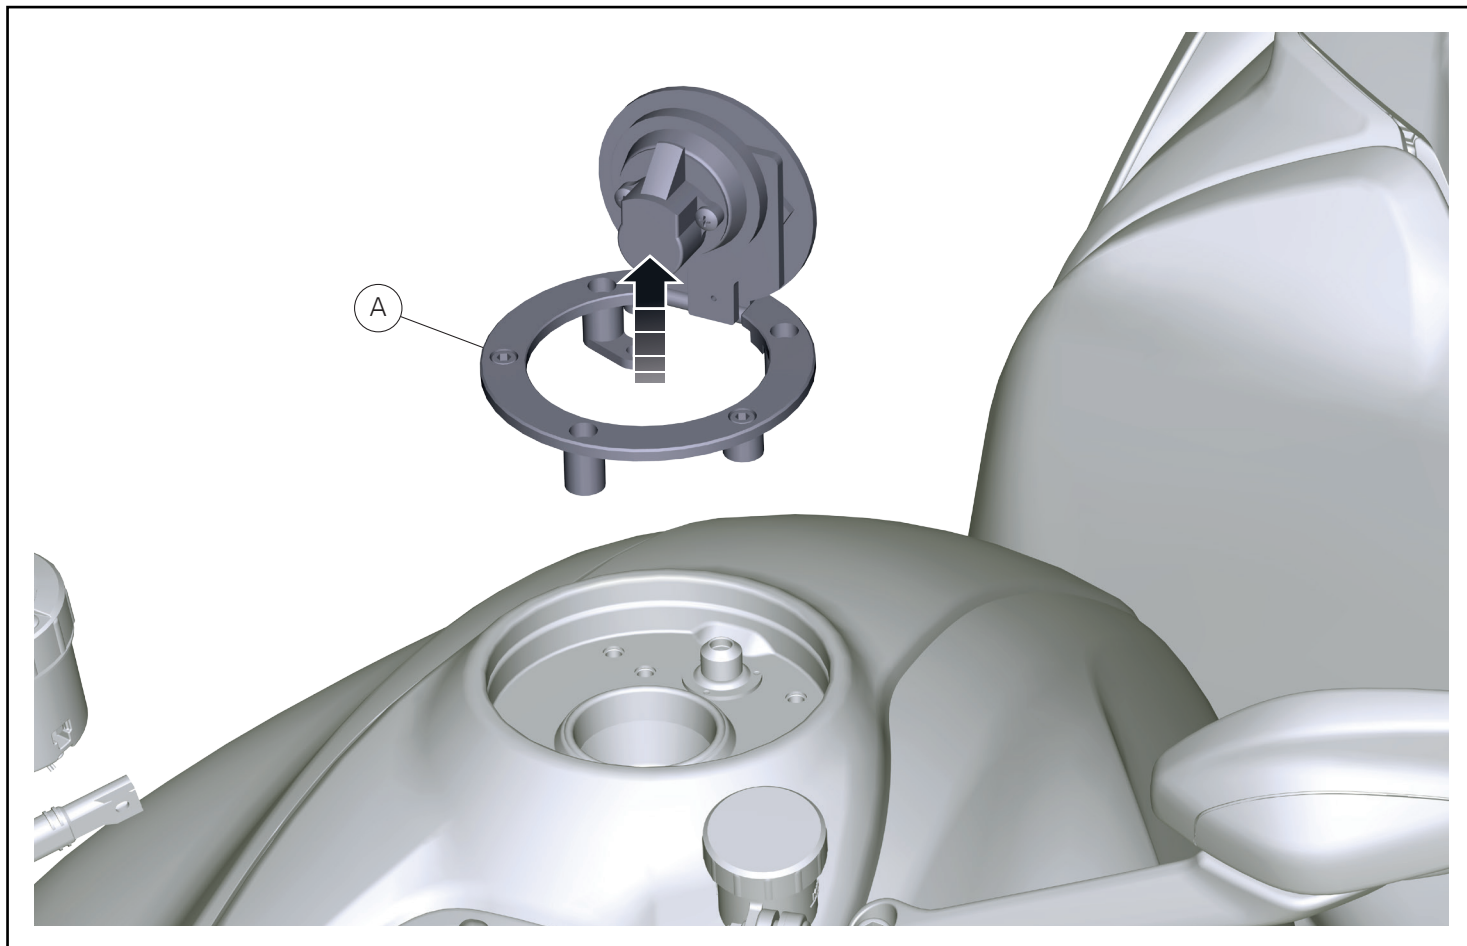

- Rimuovere il tappo serbatoio (A) dal serbatoio carburante.

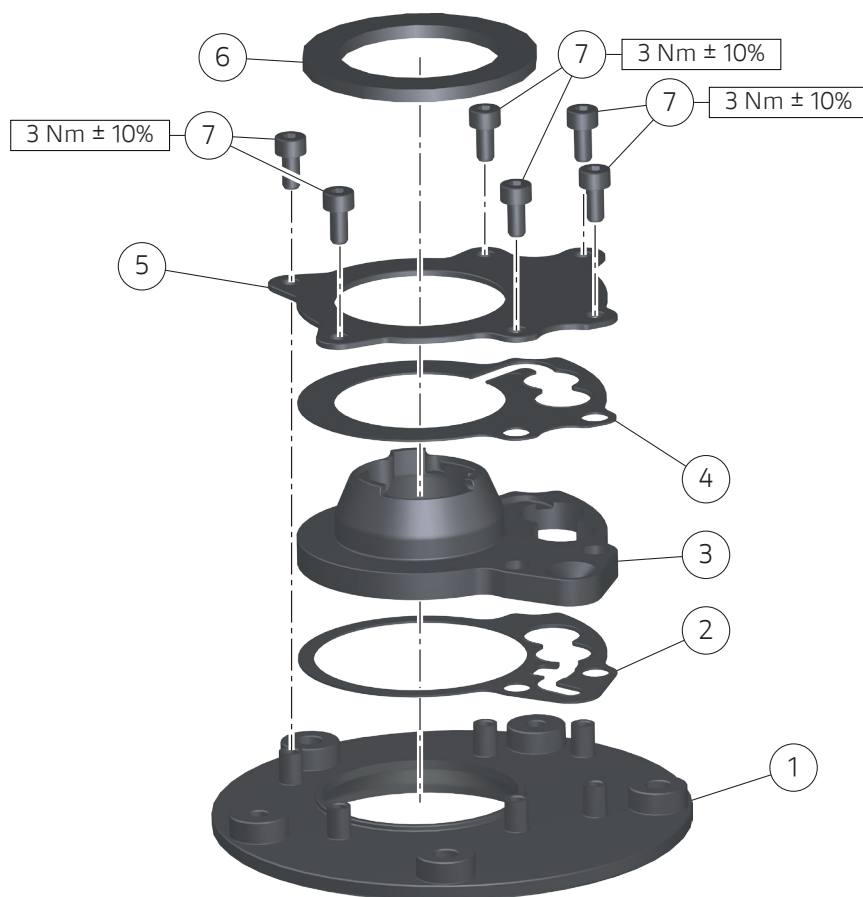

Montaggio componenti set




Importante

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.


Premontaggio tappo serbatoio in alluminio

- Posizionare la guarnizione esterna (2) sulla flangia (1).
- Posizionare la sede valvola (3).
- Posizionare la guarnizione interna (4).
- Posizionare la falgia interna (2).
- Applicare del franafiletto LOCTITE 243 sul filetto delle n.6 viti (7).
- Impuntare le n.6 viti (7) e serrare alla coppia indicata.

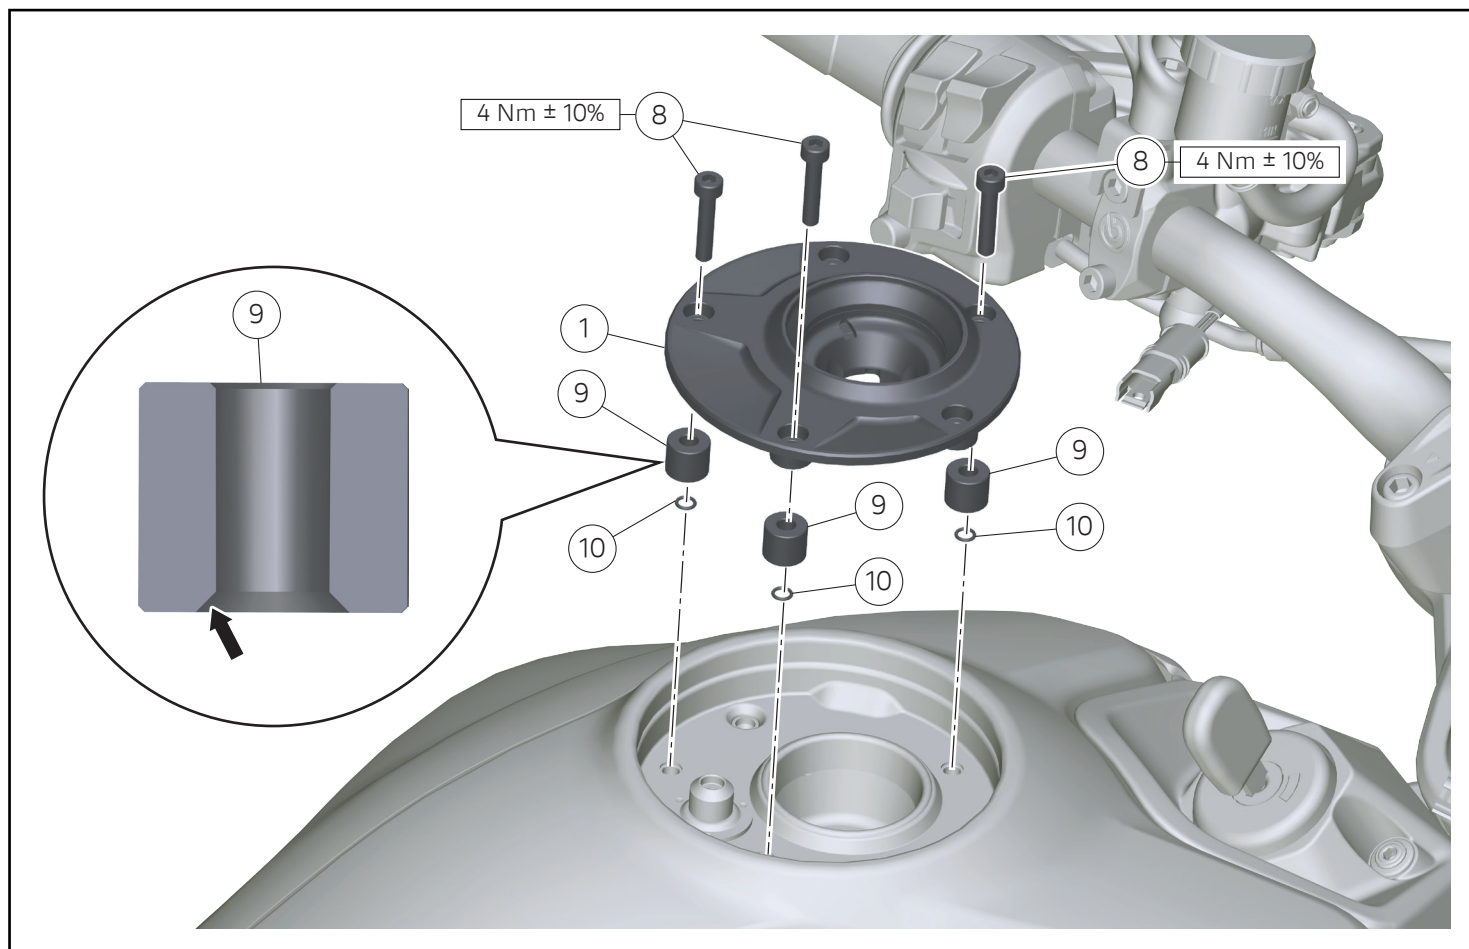

Montaggio tappo serbatoio in alluminio

- Inserire le n.3 viti (8) nella flangia (1).
- Inserire dal basso i n.3 distanziali (9) nelle n.3 viti (8), prestando attenzione che lo svasso indicato dalla freccia sia rivolto verso il basso.
- Inserire i n.3 O-ring (10) nelle n.3 viti (8) portandoli a battuta nello svasso dei distanziali (9).
- Applicare del frenafiletto LOCTITE 243 al filetto delle n.3 viti (8).
- Posizionare la flangia (1) sul serbatoio carburante.
- Avvitare e serrare alla coppia indicata le n.3 viti (8).

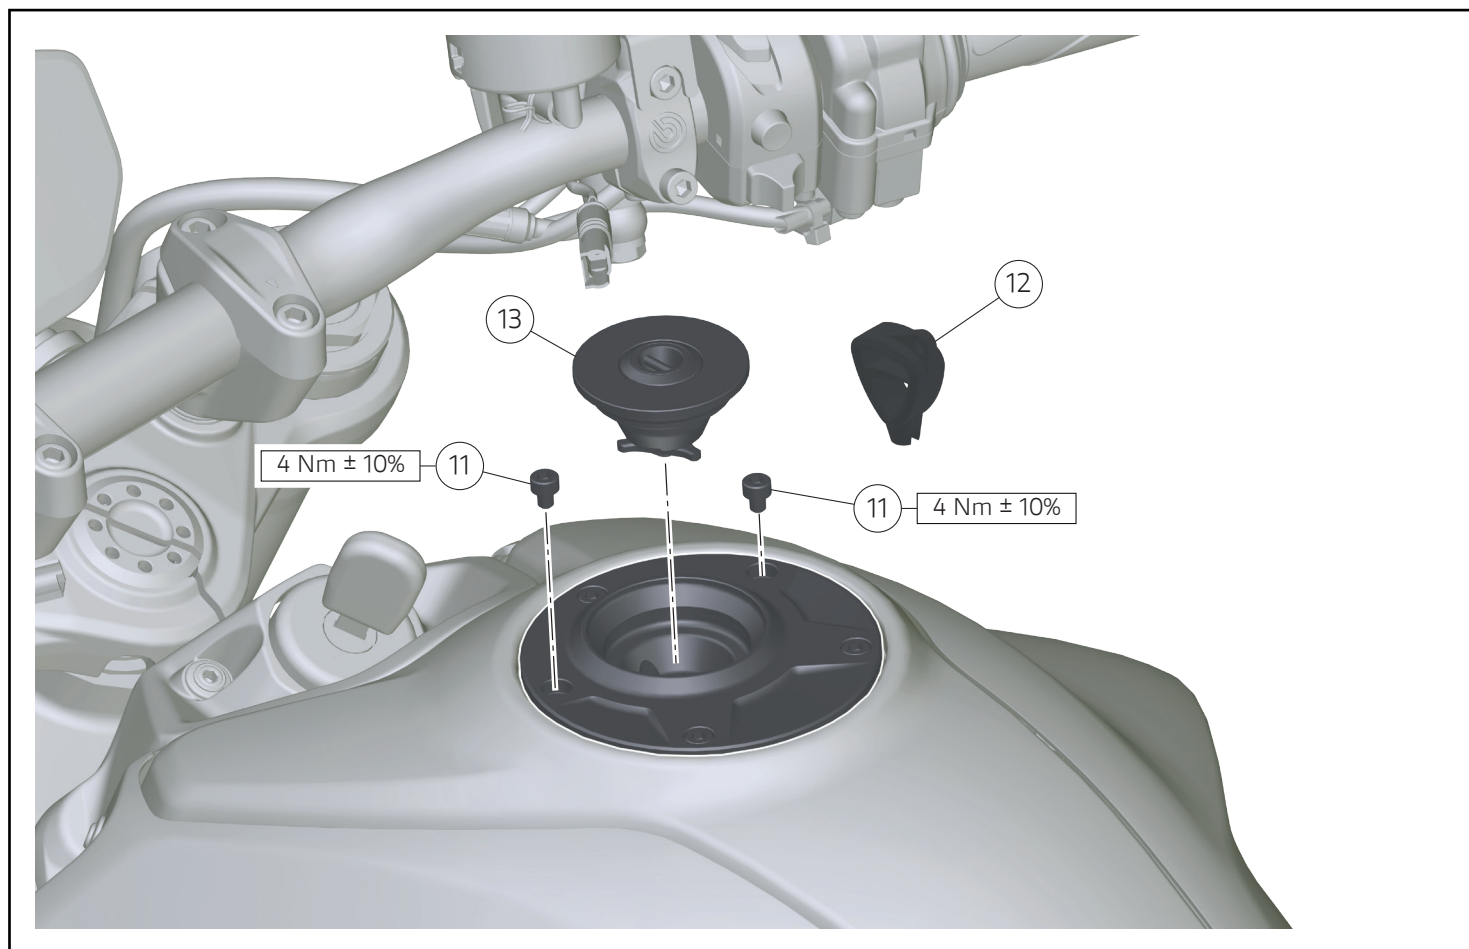

- Avvitare e serrare alla coppia indicata le n.2 viti (11).
- Posizionare il tappo (13) e bloccarlo con l'ausilio della chiave (12).

Note

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1	P/N	商品名
2	P/N	商品名
3	P/N	商品名
4	P/N	商品名
5	P/N	商品名

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号	ZDM	モデル名
お客様署名	ご注文日	

ドゥカティ正規ネットワーク店記入欄

お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名	販売日	年	月	日
-------	-----	---	---	---

販売店様へお願い

- 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までFAXしてください。FAX : 03 - 6692 - 1317
- 取り付け車両 1台に 1枚でご使用ください。