

## Set adattatore per serbatoio liquido freno posteriore - 97382141AA Serbatoio liquido freno - 96180581AA - 96180581AB



In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

### Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgeranno dubbi sul loro significato.



#### Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.



#### Importante

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.



#### Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

### Riferimenti

	Veicolo
+ rif. alfabetico (Es. <b>A</b> )	Componenti OEM
+ rif. numerico (Es. <b>1</b> )	Componenti set Performance

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

### Avvertenze generali



#### Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.



#### Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.




#### Note

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.



#### Note

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.

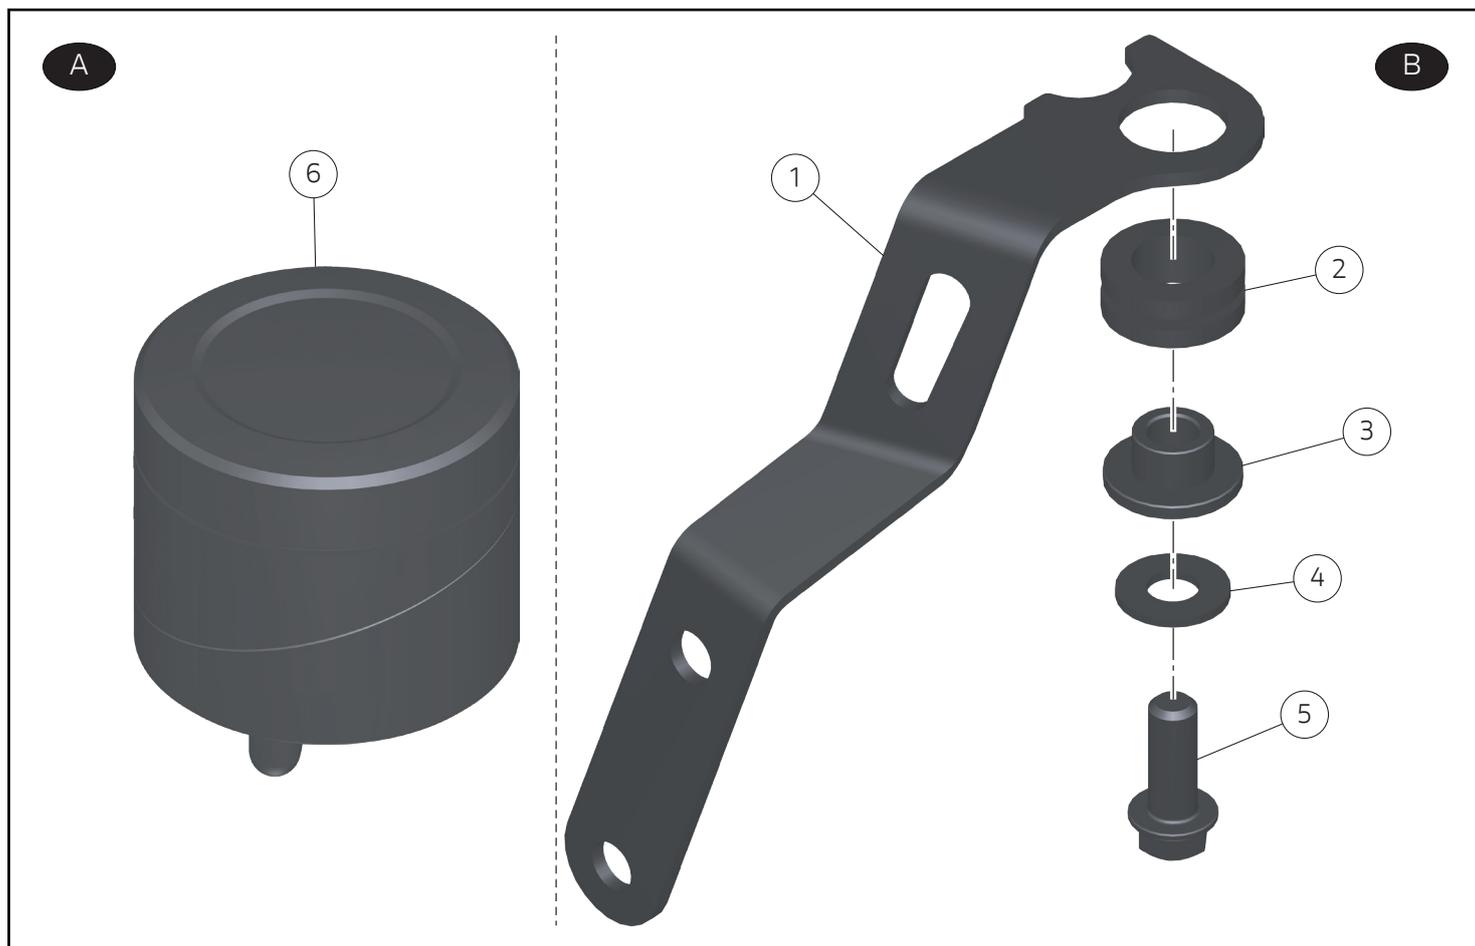

### ● Importante

I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.


### ⚠ Attenzione

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.

● A = Serbatoio liquido freno.

● B = Set adattatore per serbatoio liquido freno posteriore.

Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	97312711AA	Staffa supporto serbatoio	1
3	97612261AA	Distanziale D17xd10xh7,5	1
2	97612241A	Passacavo in gomma	1
4	85211601B	Rosetta 6,4x14x1,2	1
5	77250998B	Vite TEF M6x16	1
6	96180581AA	Serbatoio liquido freno Nero	1
6	96180581AB	Serbatoio liquido freno Rosso	1

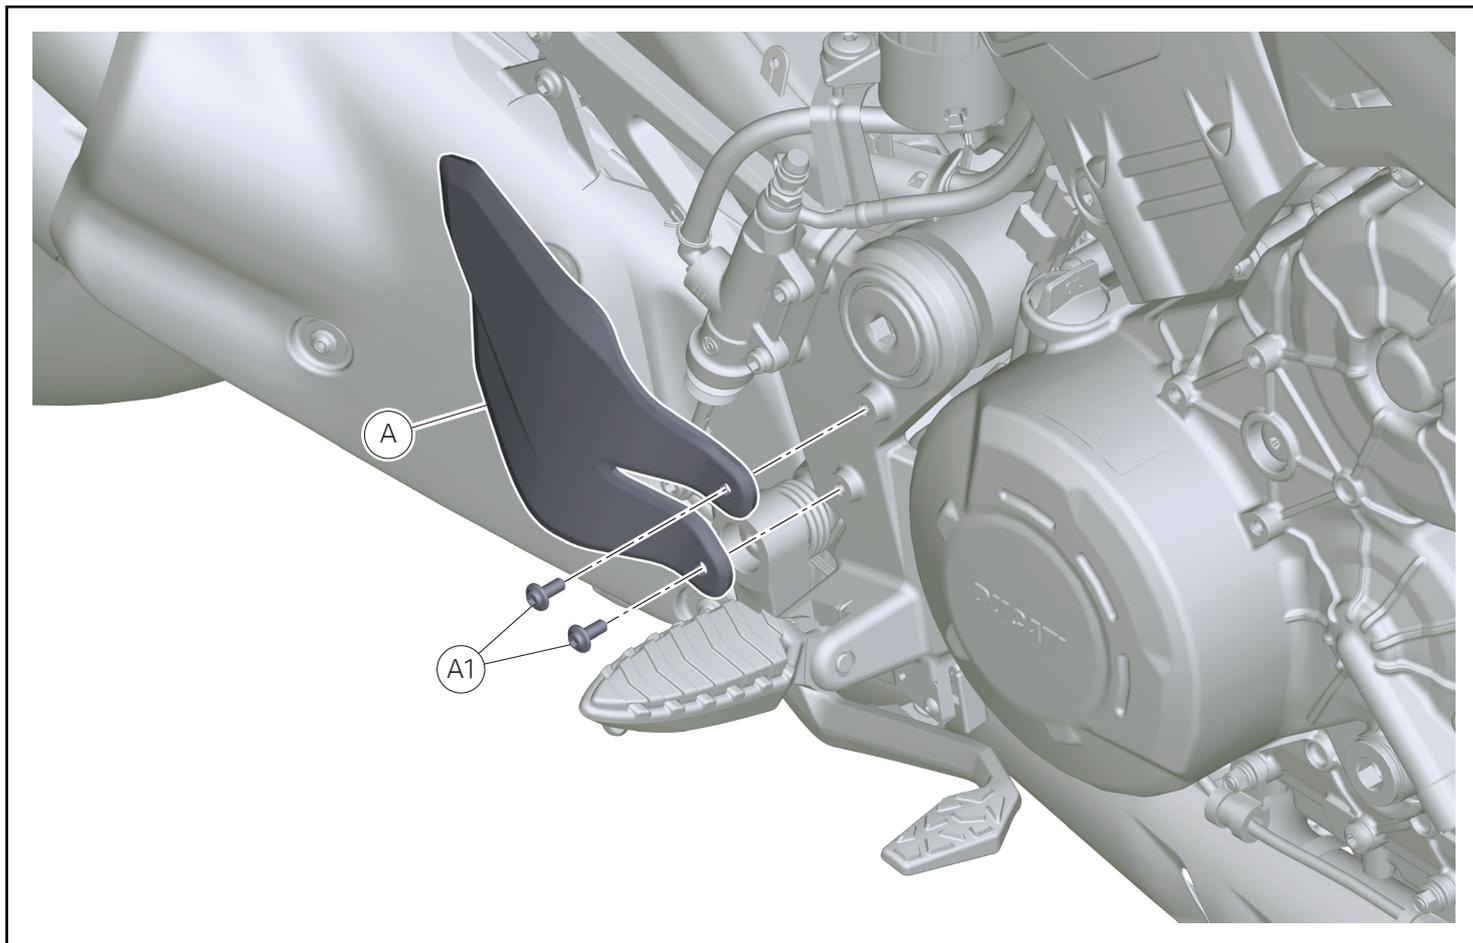

## Smontaggio componenti originali



### Attenzione

Il motore e le parti del sistema di scarico diventano molto calde con l'uso della motocicletta, e rimangono calde ancora per lungo tempo dopo aver fatto funzionare il motore. Per manipolare queste parti usare dei guanti anticalore, o attendere che si siano ben raffreddate.



### Attenzione

Il liquido impiegato nell'impianto freno e frizione, oltre a danneggiare la vernice, è dannosissimo a contatto degli occhi o della pelle; lavare quindi abbondantemente con acqua corrente la parte interessata in caso di accidentale contatto.

## Svuotamento dell'impianto freno posteriore

- Per la procedura di Svuotamento dell'impianto freno posteriore, fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Sostituzione liquido circuito frenante posteriore".


## Smontaggio paratacco anteriore destro

- Svitare le n.2 viti (A1).
- Rimuovere il paratacco anteriore destro (A).



### Note

Conservare le n.2 viti (A1) e il paratacco (A) per il rimontaggio.

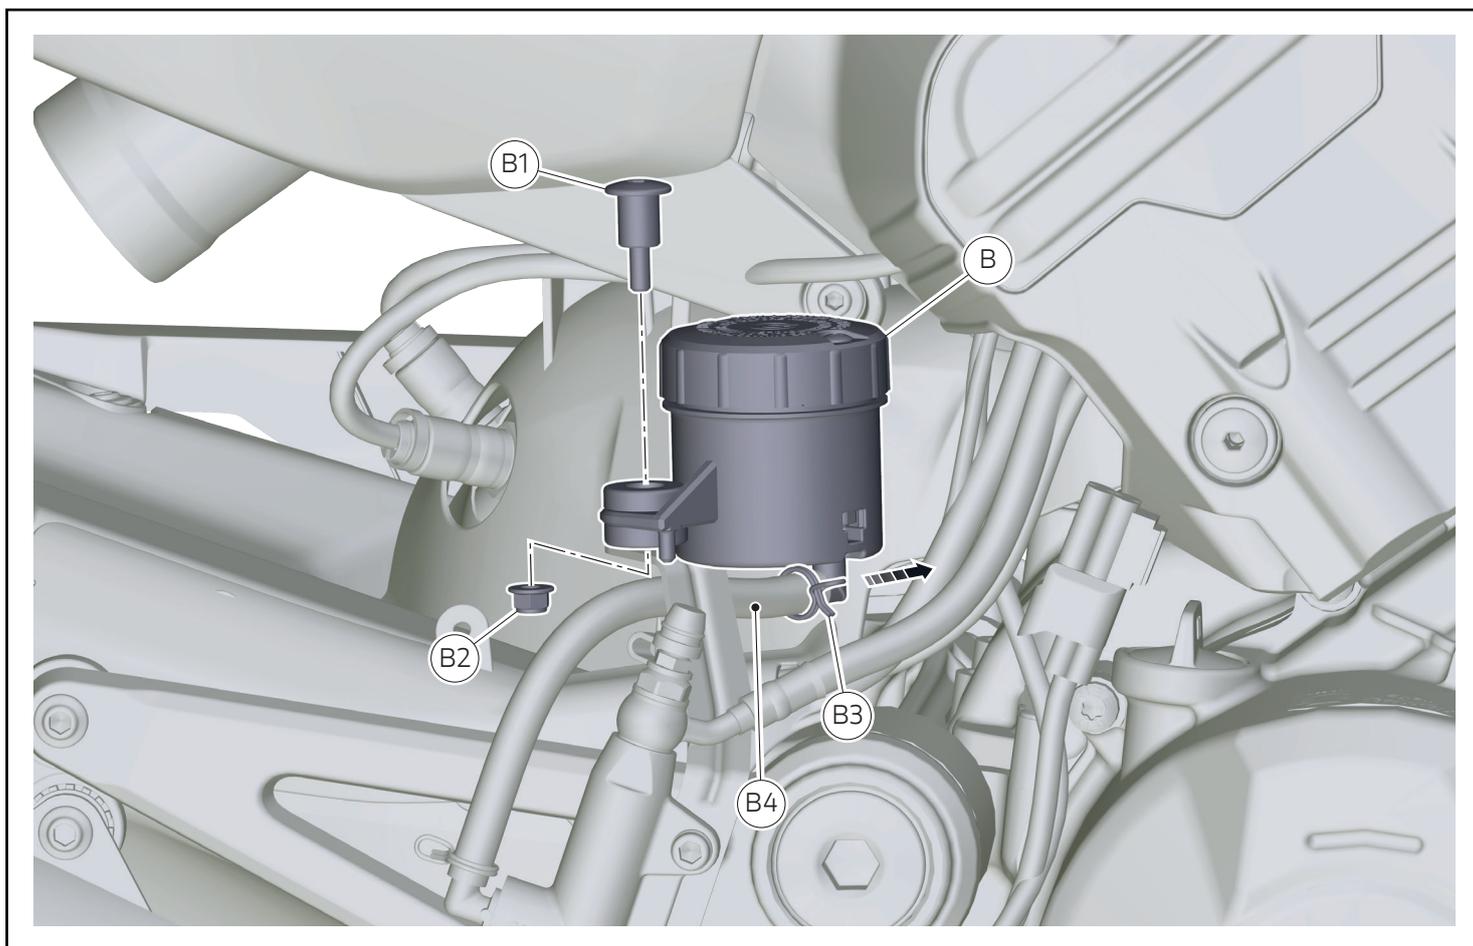

### Smontaggio serbatoio freno posteriore


- Mantenendo fermo il dado (B2) svitare la vite (B1).
- Allentare la clip (B3) e staccare il serbatoio (B) dal tubo (B4).



#### Note

Conservare la clip (B3) per il rimontaggio.

- Rimuovere il serbatoio (B).

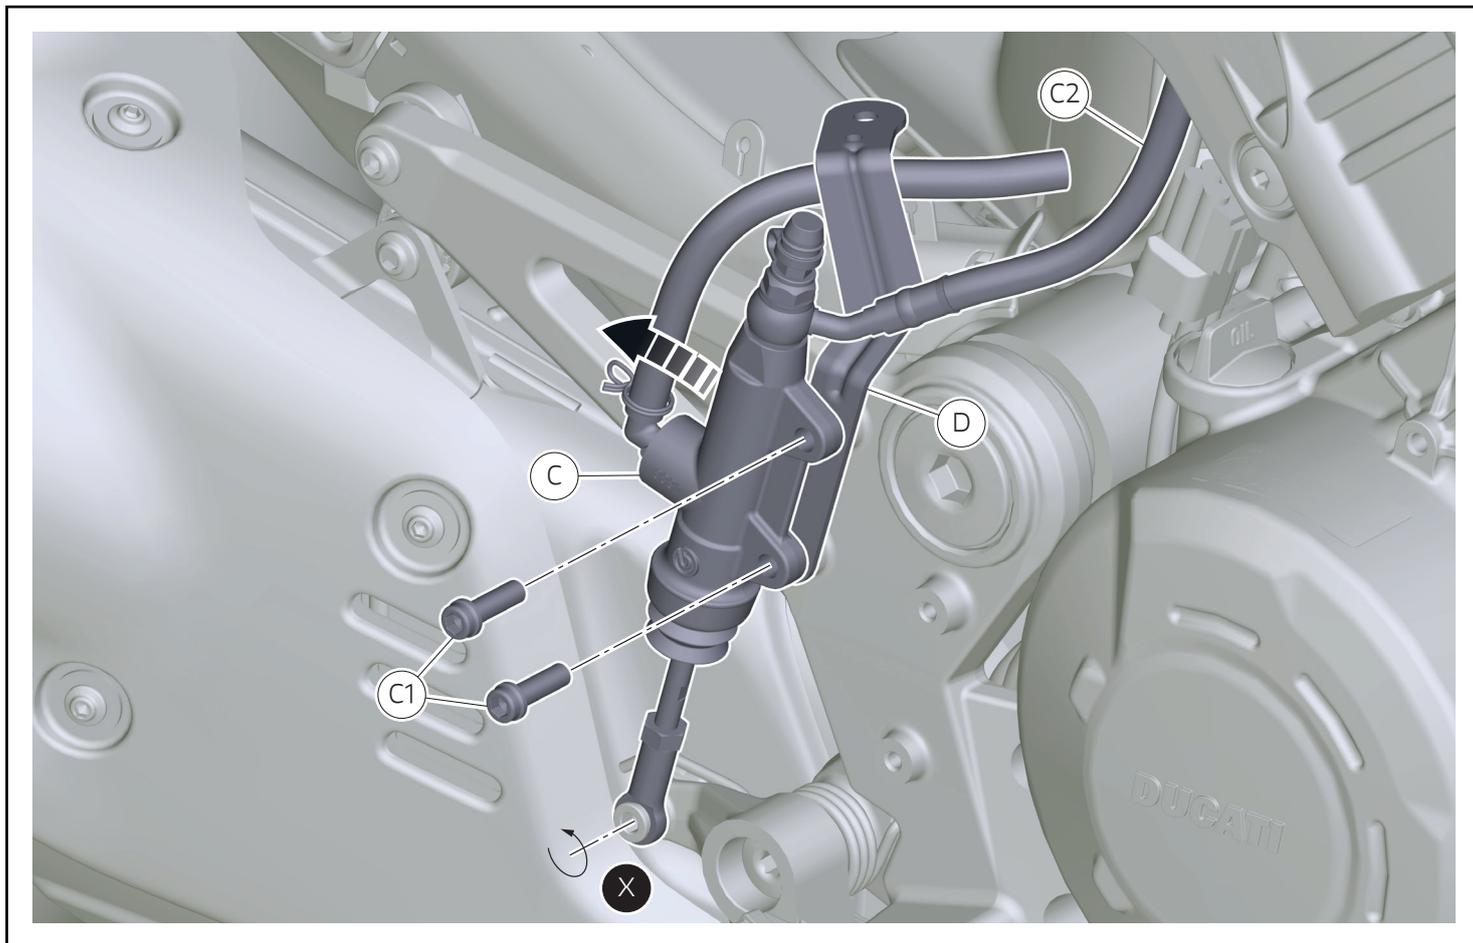


### Smontaggio staffa serbatoio olio freno posteriore

- Svitare le n.2 viti (C1).
- Ruotare sull'asse (X) la pompa freno posteriore (C) prestando attenzione a non tensionare eccessivamente il tubo (C2).
- Rimuovere la staffa (D).



#### Note

Conservare le n.2 viti (C1) per il rimontaggio.

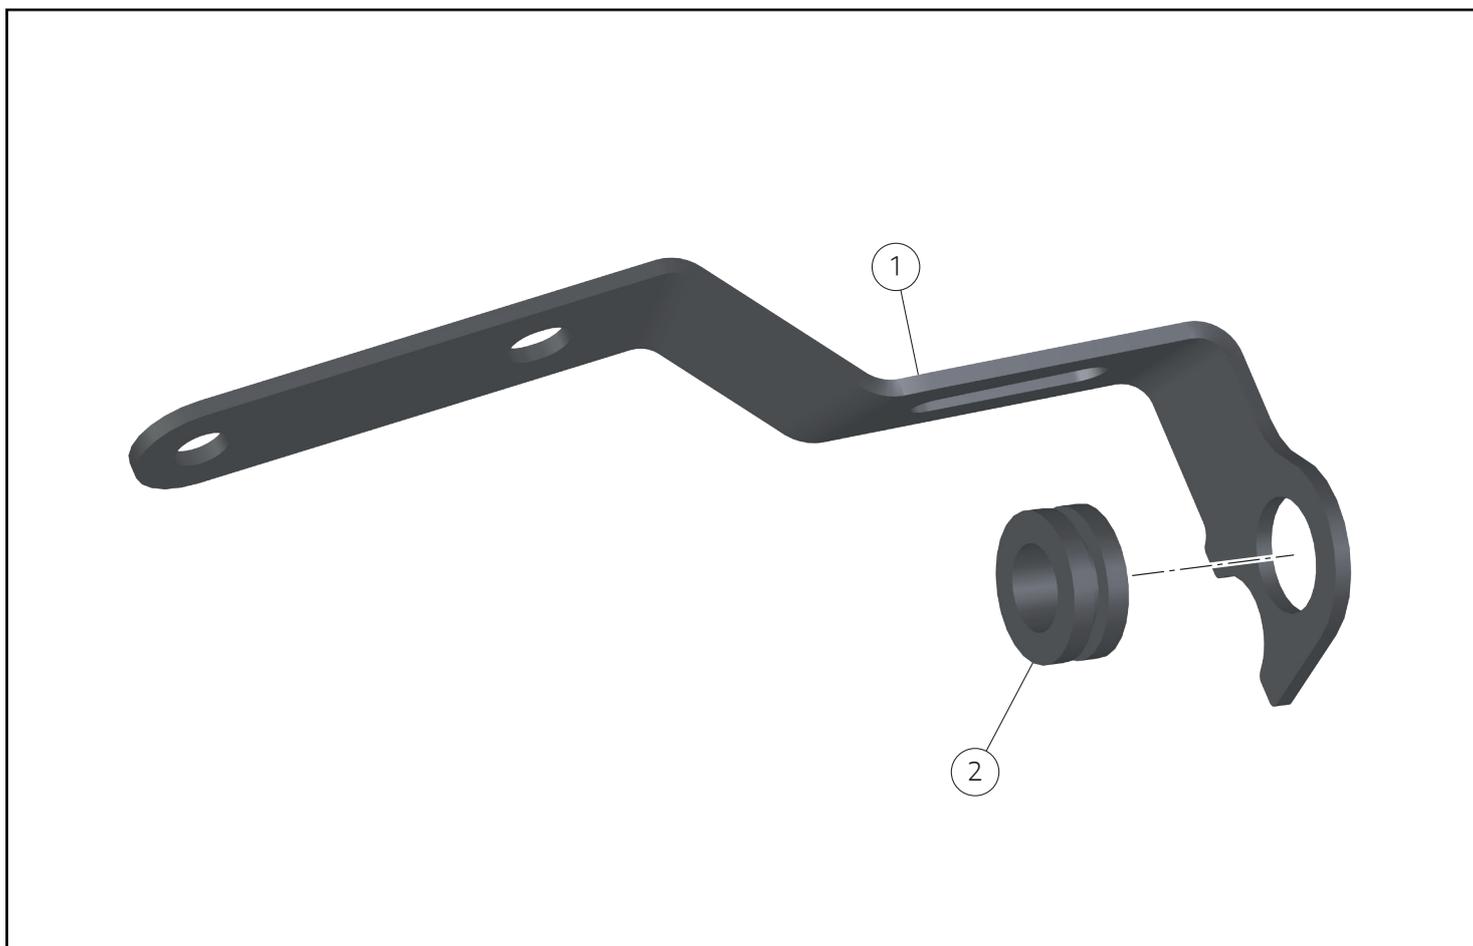


## Montaggio componenti set

### ■ Importante

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.


### Premontaggio staffa supporto serbatoio

- Montare il passacavo in gomma (2) nell'apposita sede della staffa supporto serbatoio (1).

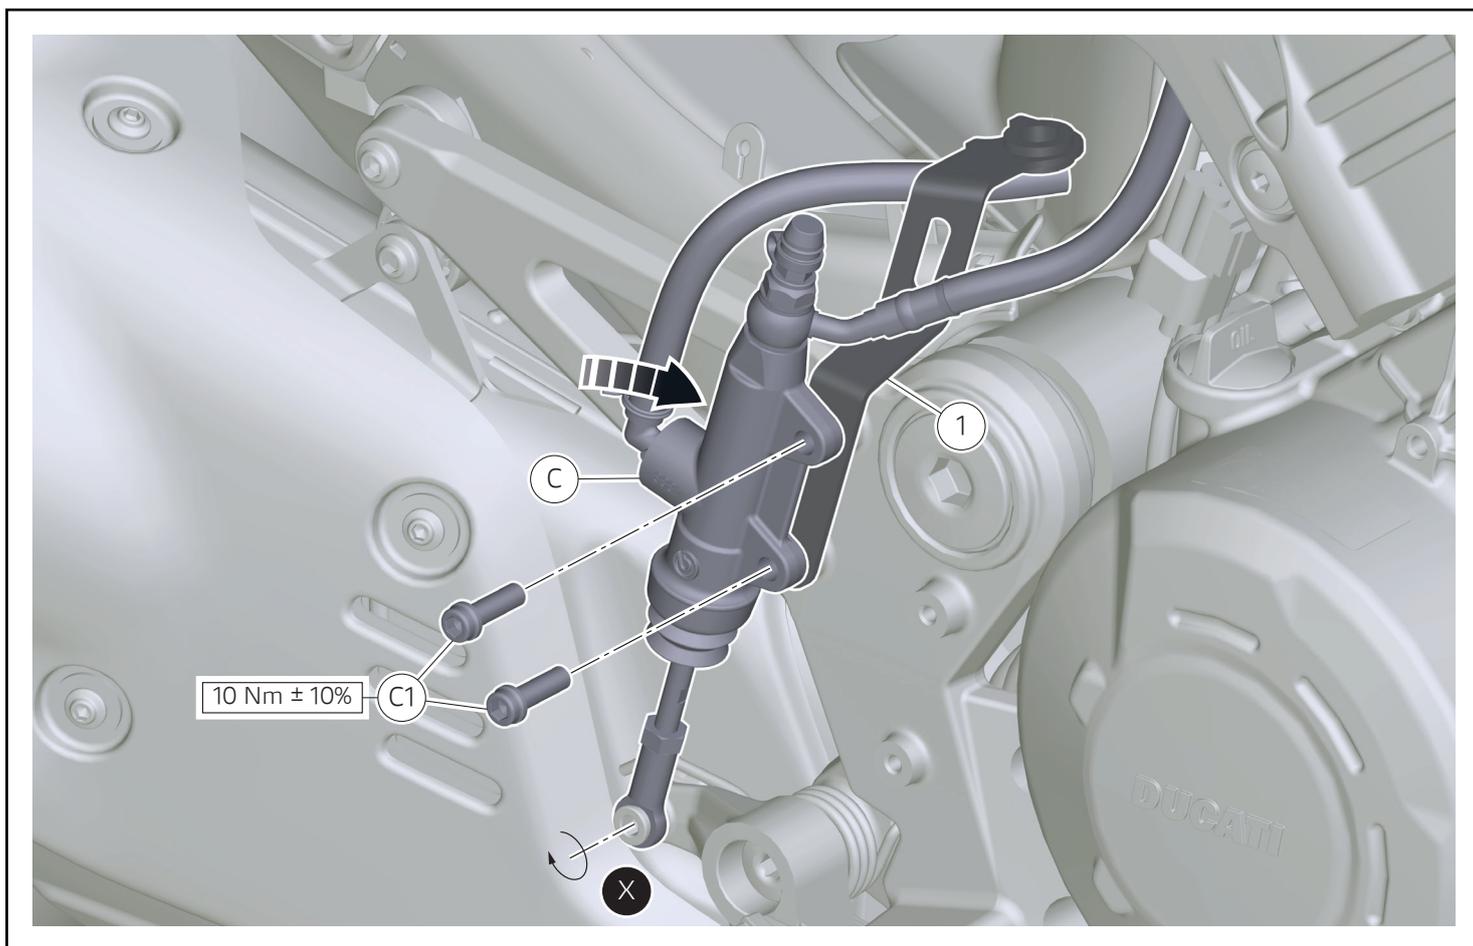


### Montaggio staffa supporto serbatoio

- Posizionare la staffa supporto serbatoio (1).
- Ruotare sull'asse (X) la pompa freno posteriore (C) portandola nella giusta posizione.
- Applicare del frenafilietti LOCTITE 243 sui filetti delle n.2 viti (C1).
- Impuntare le n.2 viti (C1).
- Serrare alla coppia indicata le n.2 viti (C1).

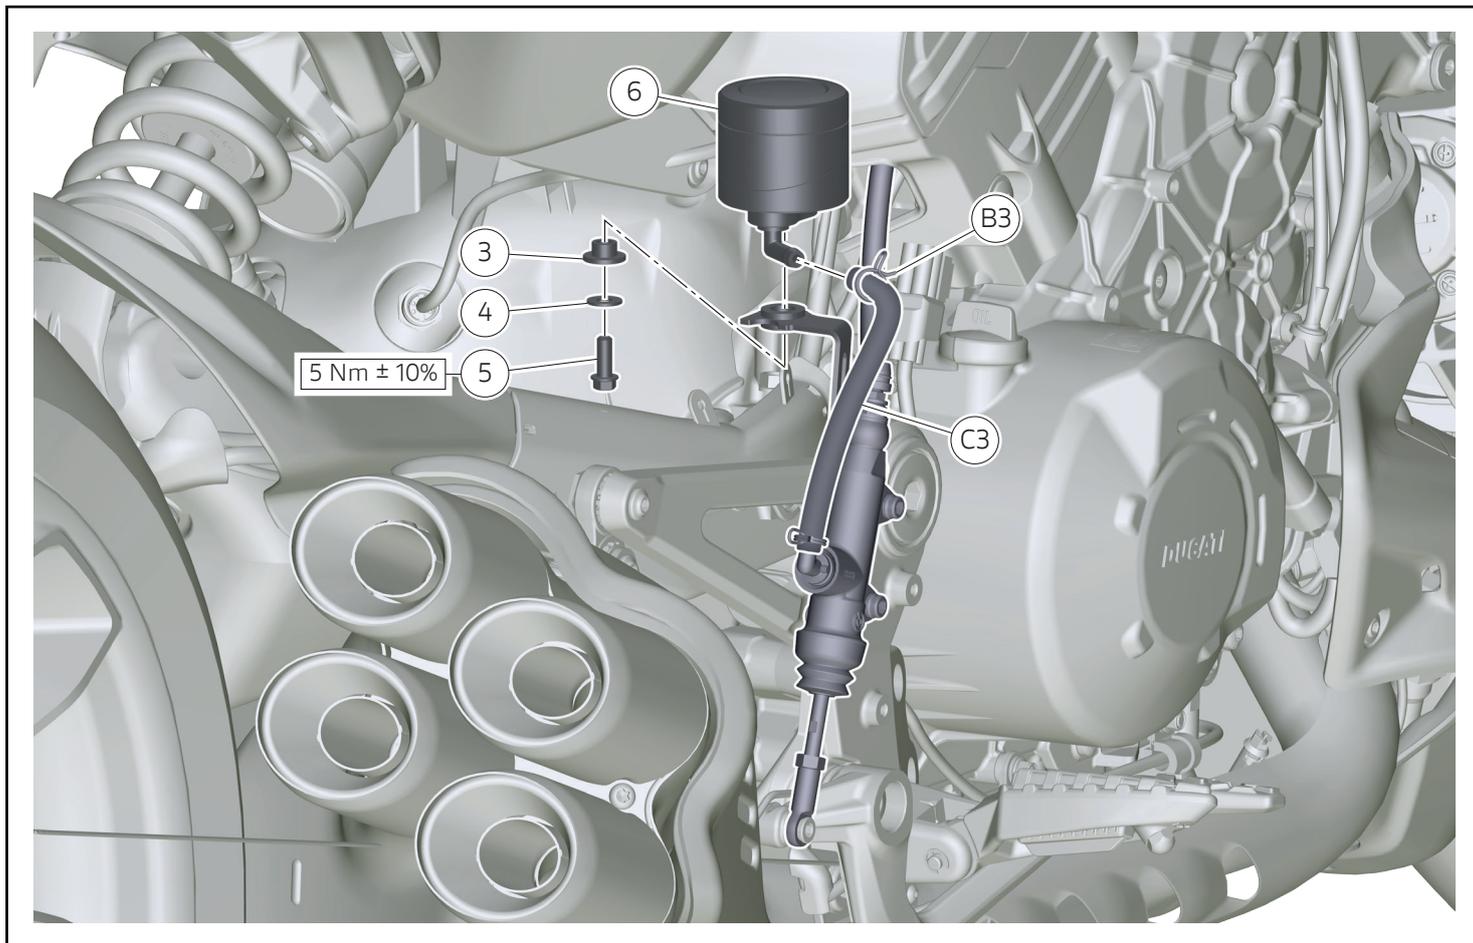

### Montaggio Serbatoio liquido freno

- Posizionare il serbatoio liquido freno (6).
- Montare il distanziale (3).
- Infilare la rosetta (4) nella vite (5).
- Impuntare la vite (5).
- Serrare alla coppia indicata la vite (5).
- Infilare la clip (B3) nel tubo (C3).
- Collegare il tubo (C3) al serbatoio liquido freno (6).
- Fissare la clip (B3) nella posizione corretta.

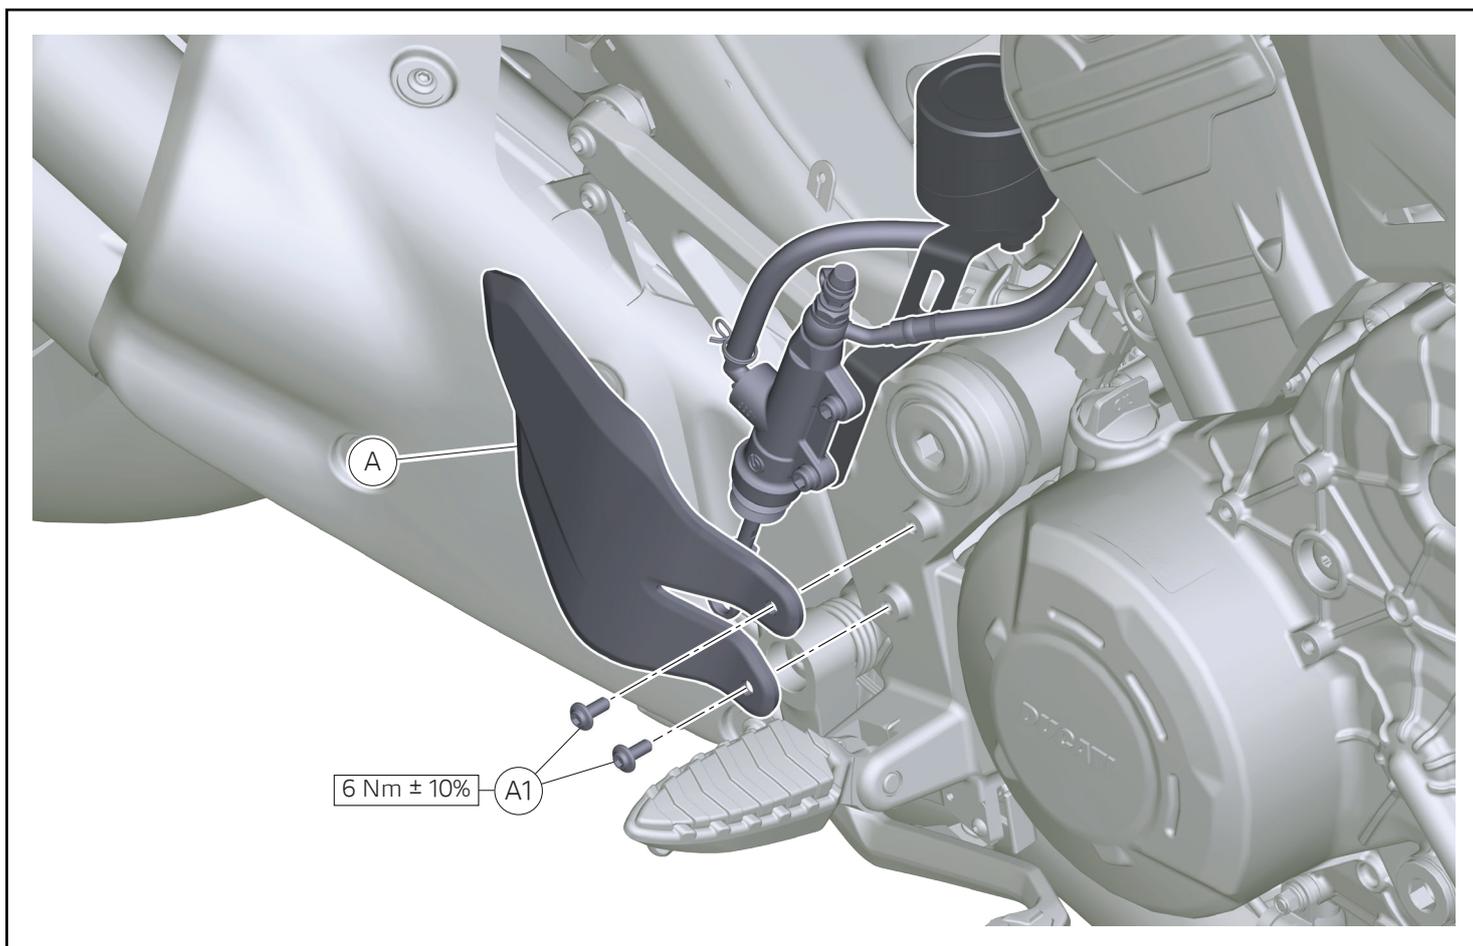

### Montaggio paratacco anteriore destro

- Posizionare il paratacco anteriore destro (A).
- Impuntare le n.2 viti (A1).
- Serrare alla coppia indicata le n.2 viti (A1).

### Riempimento dell'impianto freno posteriore

- Per la procedura di riempimento dell'impianto freno posteriore, fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Sostituzione liquido circuito frenante posteriore".



# レース専用部品 ご注文書

## ご注文商品

1	P/N	商品名
2	P/N	商品名
3	P/N	商品名
4	P/N	商品名
5	P/N	商品名

## お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号 ZDM	モデル名
お客様署名	ご注文日

## ドウカティ正規ネットワーク店記入欄

お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名	販売日	年	月	日
-------	-----	---	---	---

販売店様へお願い

- 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までFAXしてください。FAX : 03 - 6692 - 1317
- 取り付け車両 1台に 1枚でご使用ください。