

Coppia di indicatori di direzione a led dinamici anteriori - 96680961BA



In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgeranno dubbi sul loro significato.



Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.



Importante

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.



Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

	Veicolo
+ rif. alfabetico (Es. A)	Componenti OEM
+ rif. numerico (Es. 1)	Componenti set Performance

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.




Note

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.



Note

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.

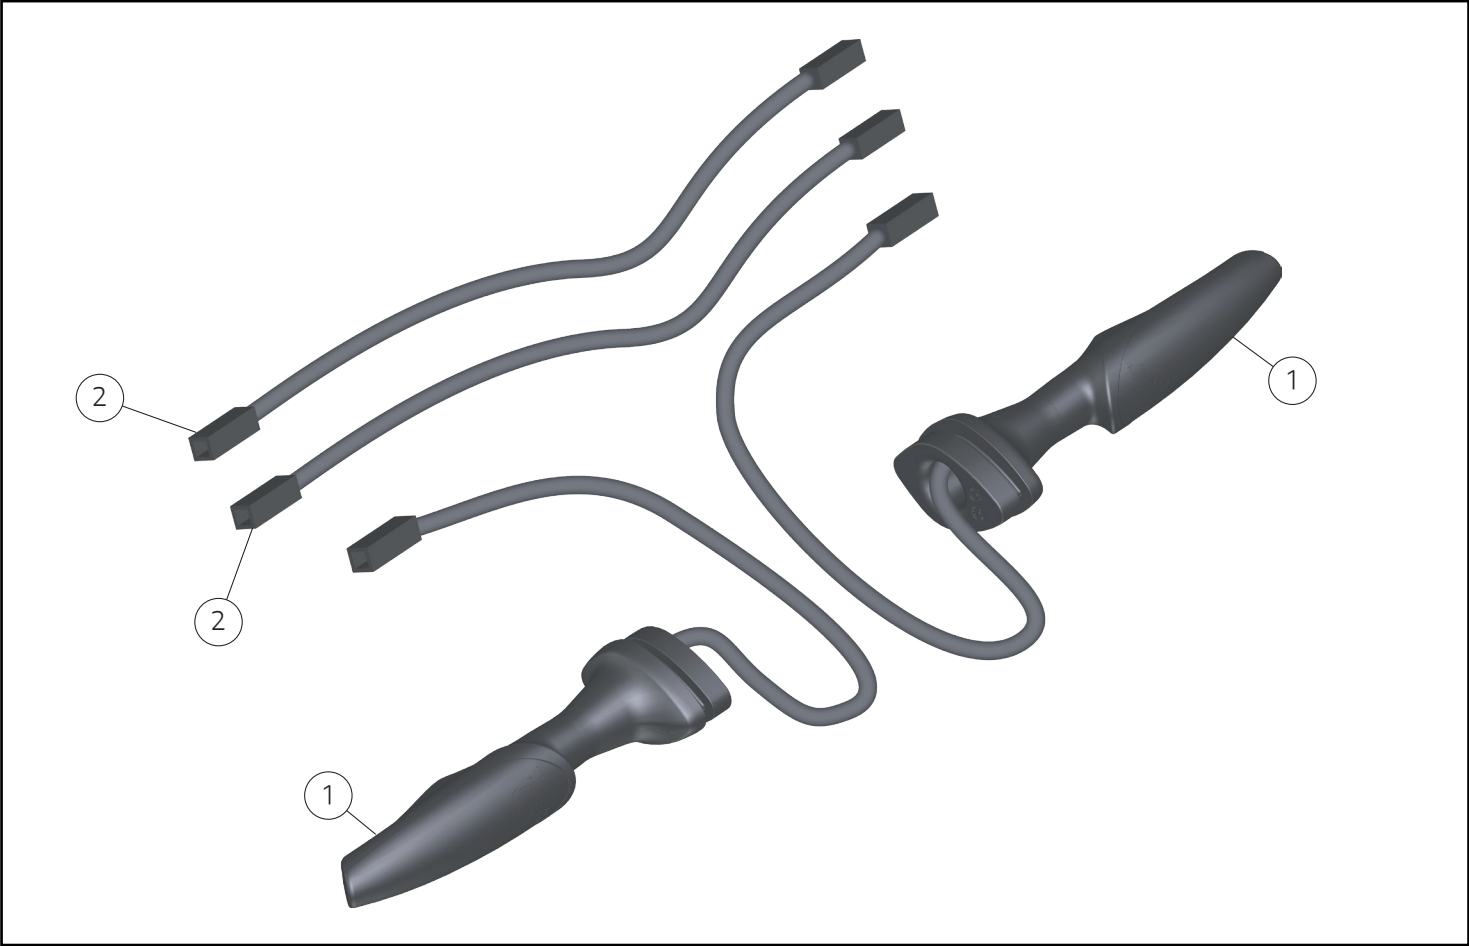

Importante

I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.



Attenzione


L'indicazione della omologazione di un accessorio in un determinato paese è circoscritta esclusivamente a tale paese. Per il resto del mondo, lo stesso accessorio è da considerarsi "racing" e quindi concepito per veicoli da competizione usati esclusivamente in circuito chiuso. È vietato per legge l'utilizzo della moto con questo accessorio installato al di fuori dei circuiti chiusi e non è pertanto consentito il montaggio dell'accessorio su moto destinate ad uso stradale.



Attenzione

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.

Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	96610751AA	Indicatore led dinamico	2
2	5101L041A	Cablaggio	2

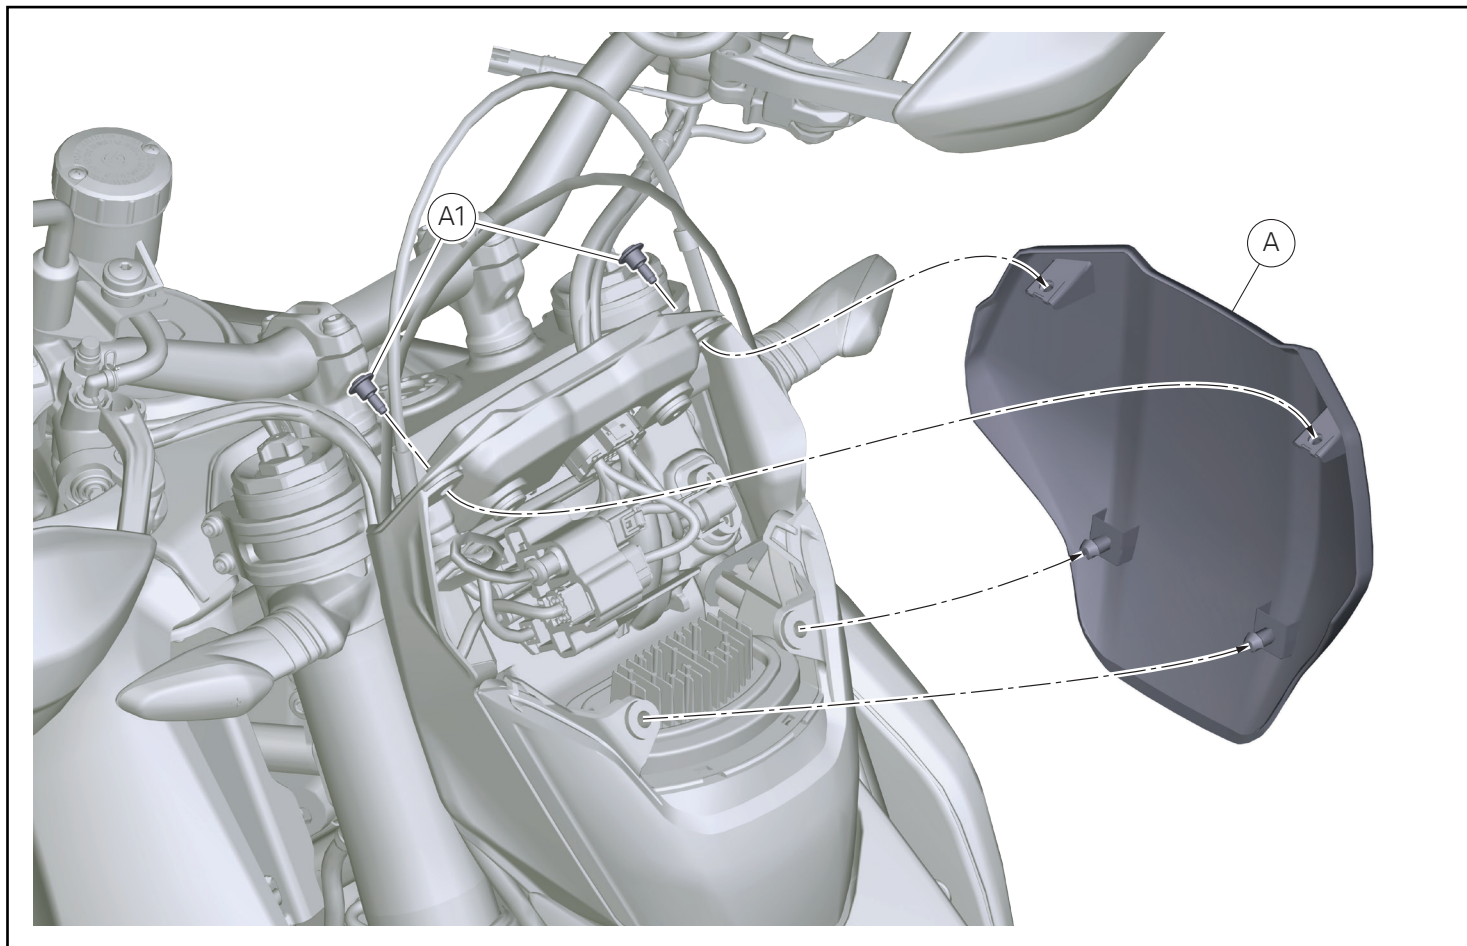

Smontaggio componenti originali




Attenzione

Il motore e le parti del sistema di scarico diventano molto calde con l'uso della motocicletta, e rimangono calde ancora per lungo tempo dopo aver fatto funzionare il motore. Per manipolare queste parti usare dei guanti anticalore, o attendere che si siano ben raffreddate.

Smontaggio cupolino

- Svitare le n.2 viti (A1).
- Rimuovere verso l'anteriore il cupolino (A).

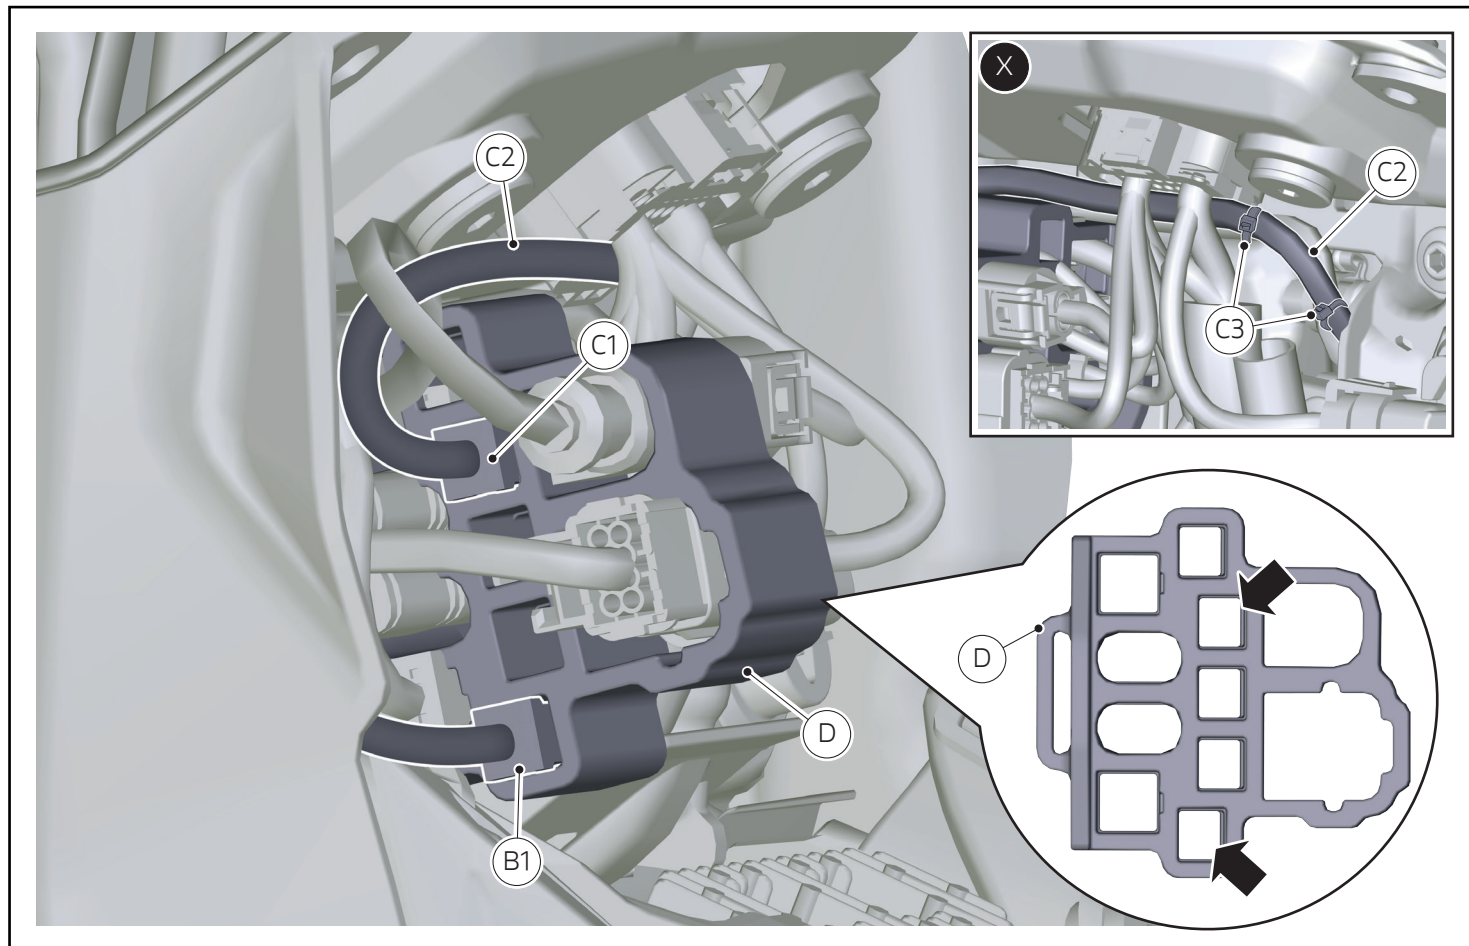

Smontaggio indicatori di direzione anteriori


- Disconnettere il connettore (B1) dell'indicatore di direzione destro, e sfilarlo dal supporto connettori (D).
- Disconnettere il connettore (C1) dell'indicatore di direzione sinistro, e sfilarlo dal supporto connettori (D).




Note

I connettori (B1) e (C1) si trovano negli alloggiamenti indicati dalle frecce.


- Rimuovere le n.2 fascette in nylon (C3) dal cablaggio indicatore di direzione sinistro (C2).

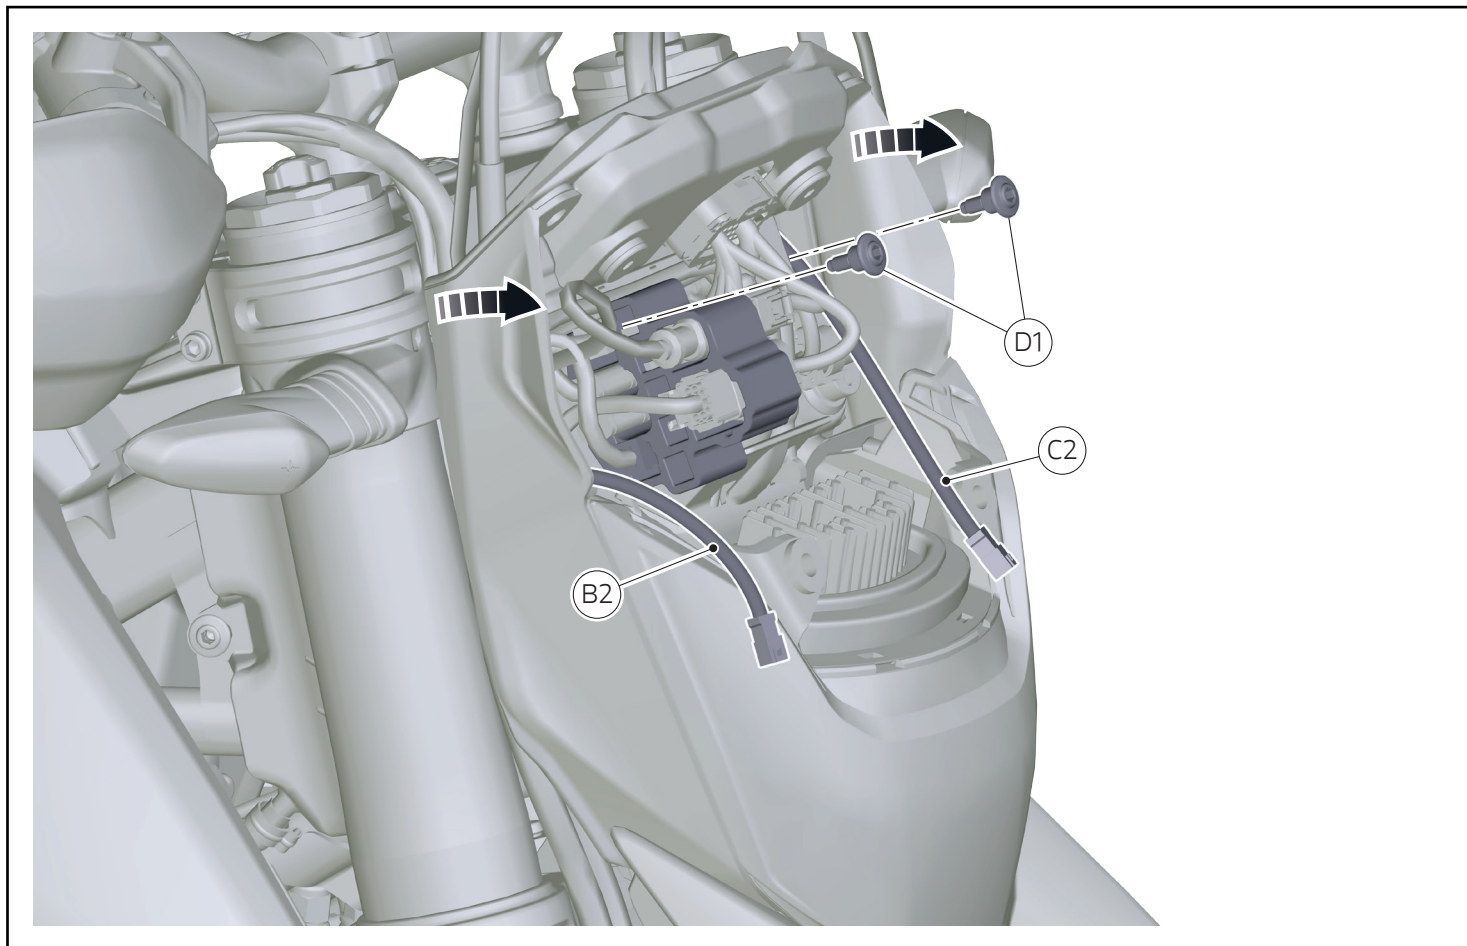


- Svitare le n.2 viti (D1).
- Spostare leggermente il gruppo fanale anteriore in avanti, per permettere la rimozione delle fascette in gomma sui cablaggi (B2) e (C2).

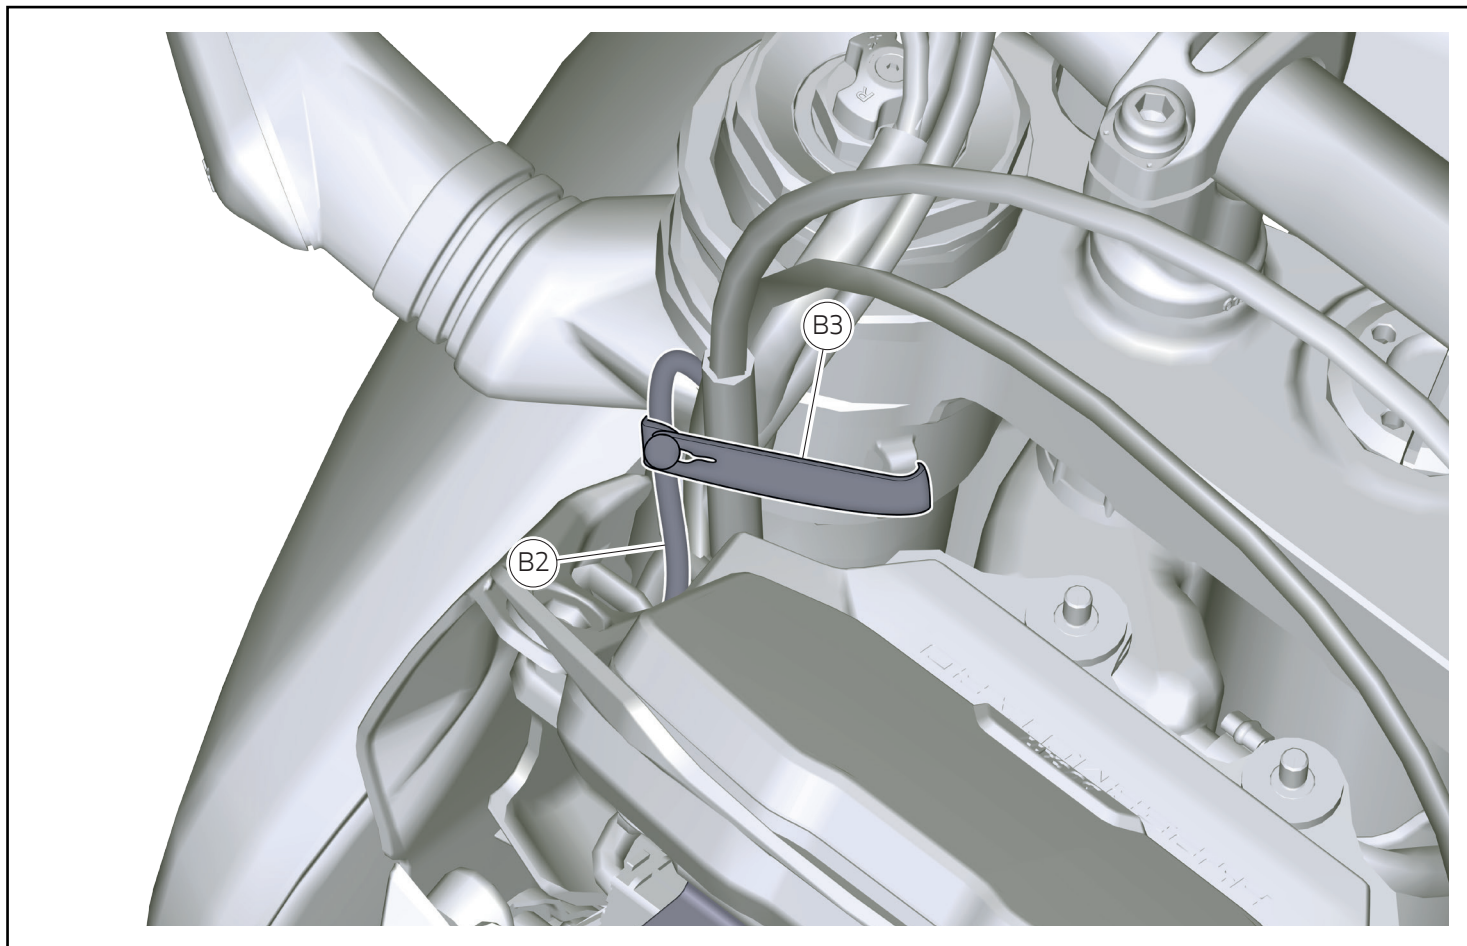


- Rimuovere la fascetta in gomma (B3).
- Operare allo stesso modo sul lato sinistro.

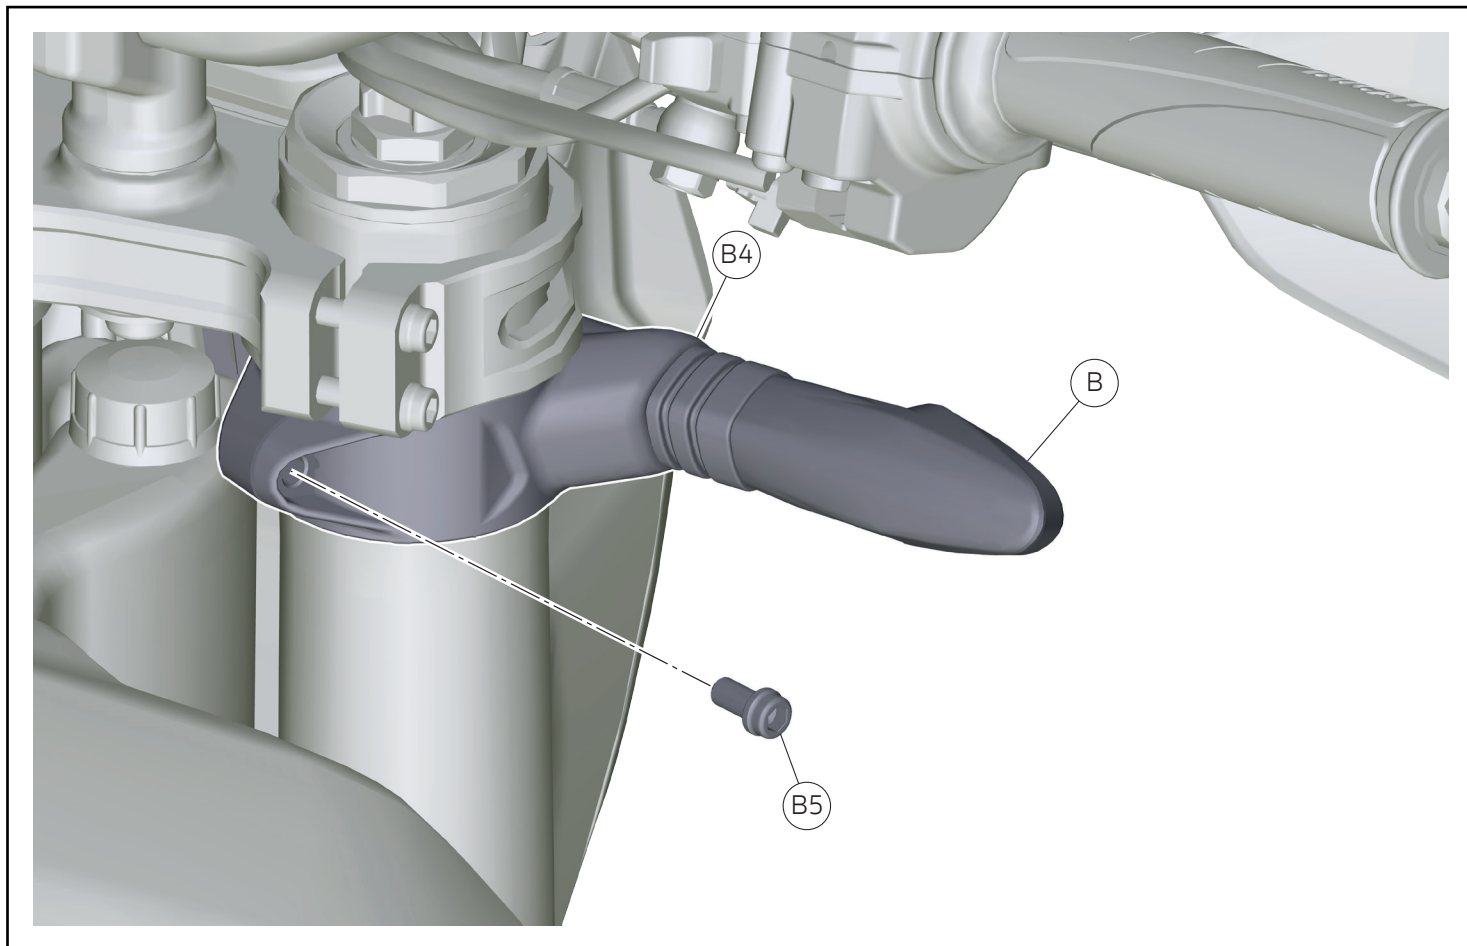

- Svitare la vite (B5) del supporto indicatore di direzione destro (B).
- Aprire il supporto indicatore di direzione destro (B4) e scalzare dello stelo forcella.
- Procedere allo stesso modo sul lato sinistro.

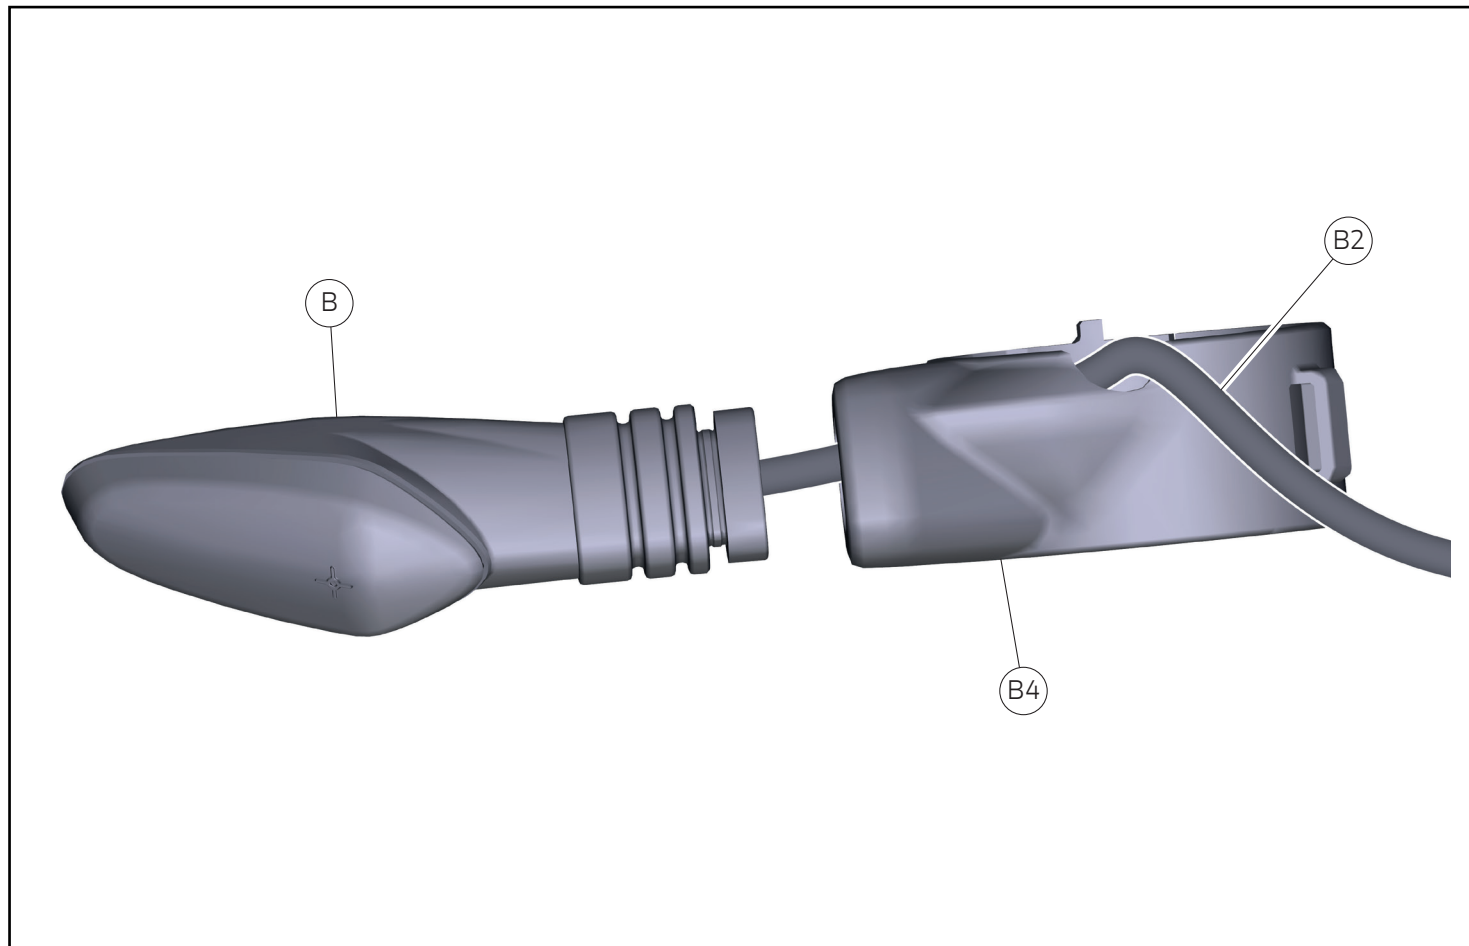

- Smontare l'indicatore di direzione destro (B) dal supporto (B4).
- Sfilare il cablaggio (B2).
- Spedire allo stesso modo per l'indicatore di direzione sinistro.

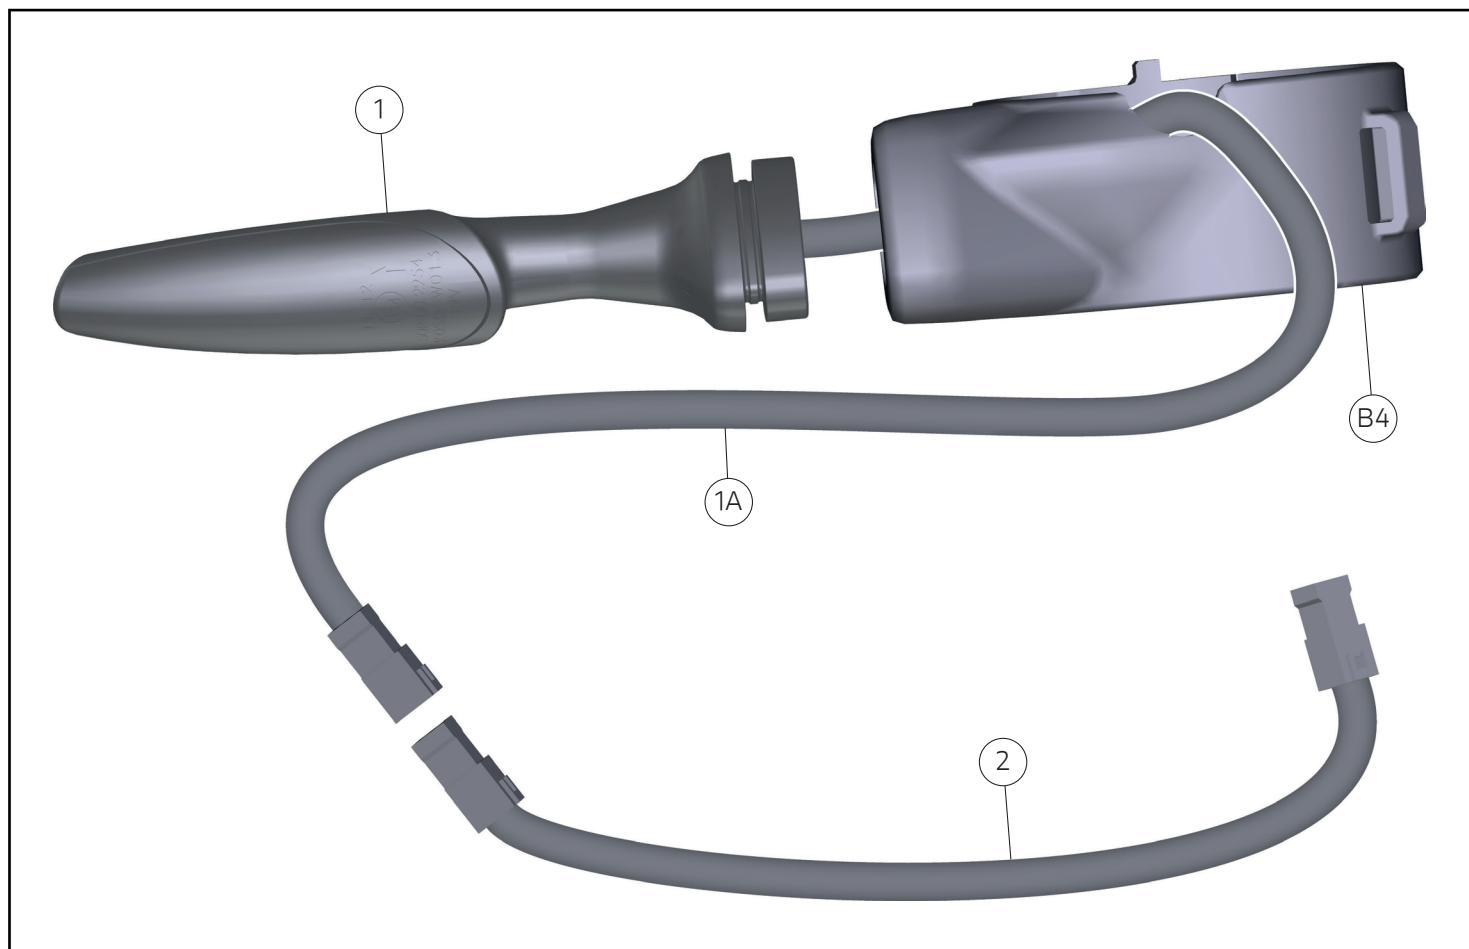

Montaggio componenti set




Importante

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.

Premontaggio indicatori di direzione

- Infilare il cablaggio (1A) nel supporto (B4).
- Montare l'indicatore di direzione destro (1) sul supporto (B4).
- Collegare il cablaggio (1A) con il cablaggio (2).
- Procedere allo stesso modo per l'indicatore di direzione sinistro.

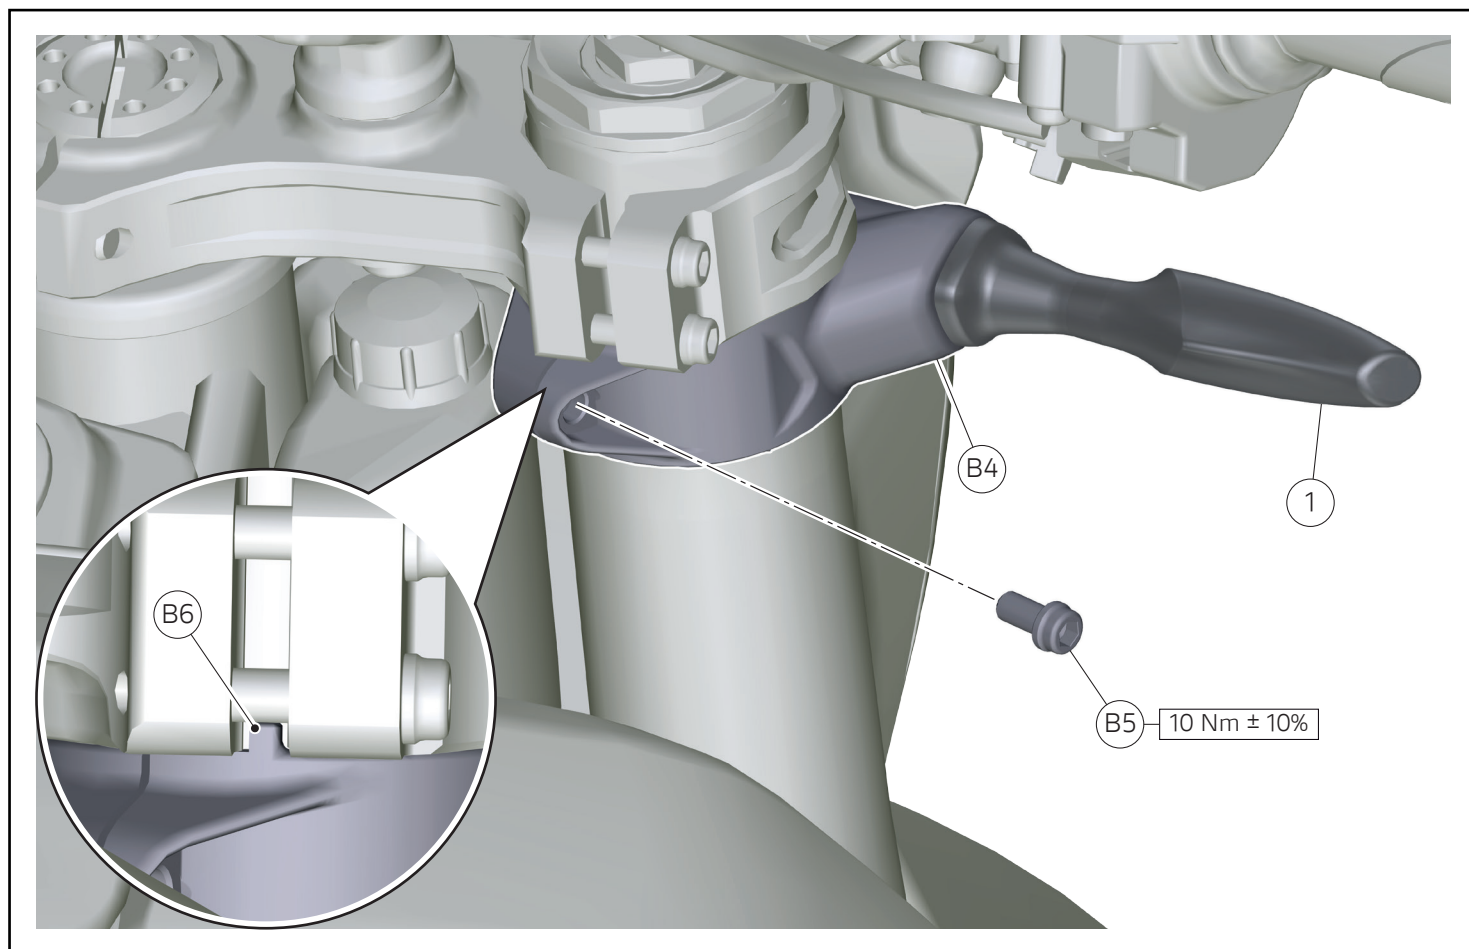

Montaggio indicatori di direzione


- Calzare e chiudere il supporto indicatore di direzione destro (B4) sullo stelo forcella orientandolo come mostrato in figura.
- Impuntare le vite (B5).




Importante

Prestare attenzione che il cablaggio non risulti essere schiacciato tra il supporto indicatore di direzione destro (B4) e lo stelo forcella.


- Portare il supporto indicatore di direzione destro (B4) a battuta sulla testa di sterzo, inserendo correttamente il dente (B6) nella sede, come mostrato in figura.
- Serrare la vite (B5) alla coppia indicata, mantenendo in posizione il supporto indicatore di direzione destro (B4), per evitare di danneggiare il dente (D7).
- Ripetere le stesse operazioni per montare l'indicatore di direzione sinistro.

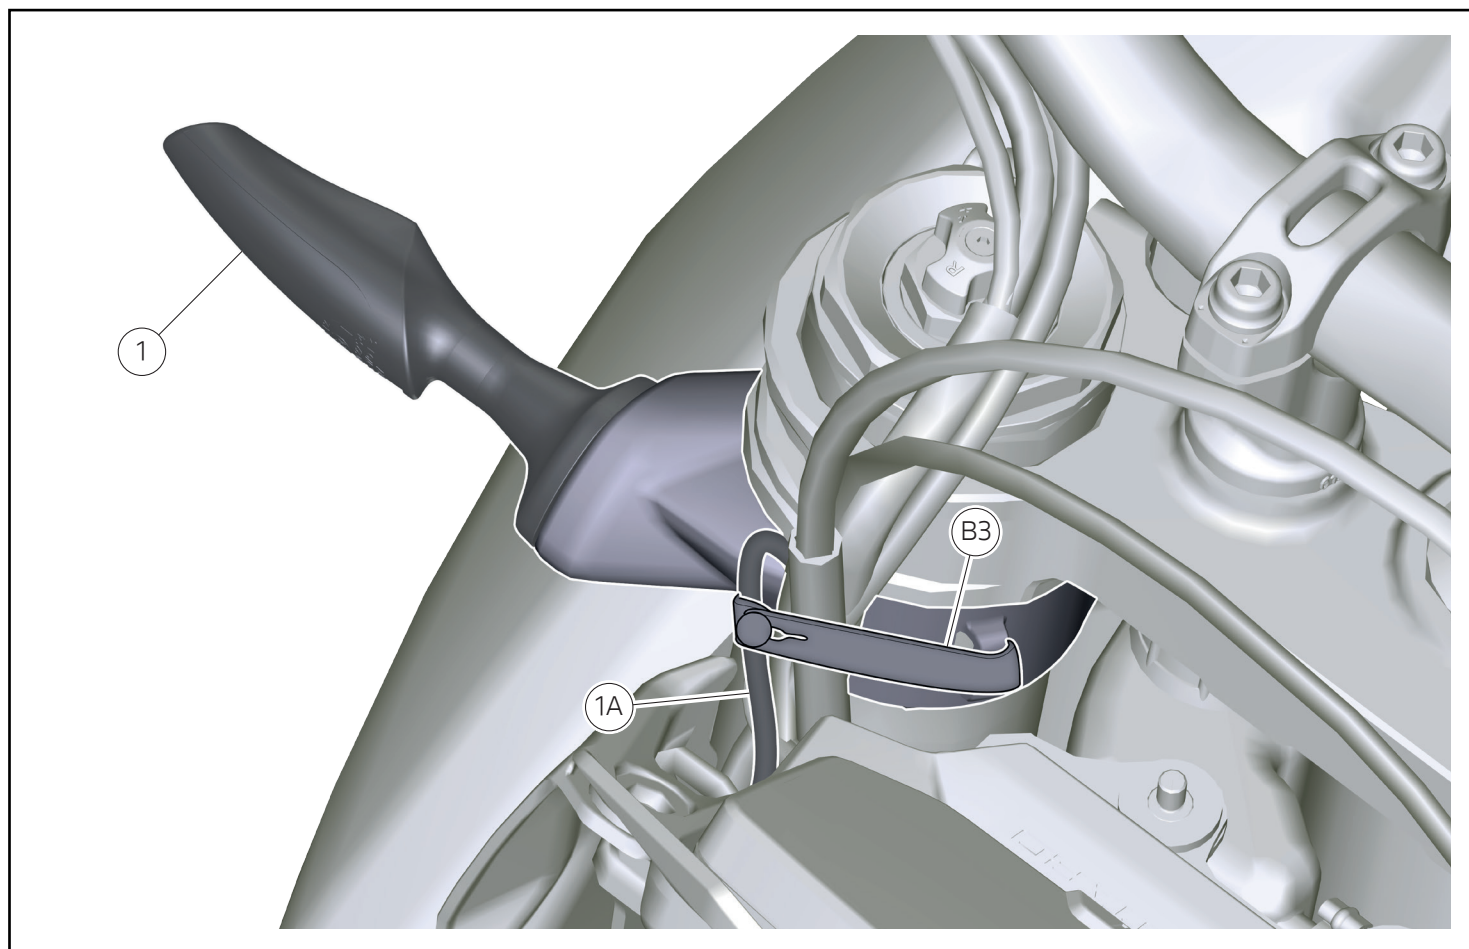

- Sistemare il cablaggio (1A).
- Montare la fascetta in gomma (B3).
- Ripetere le stesse operazioni sul lato sinistro del motoveicolo.

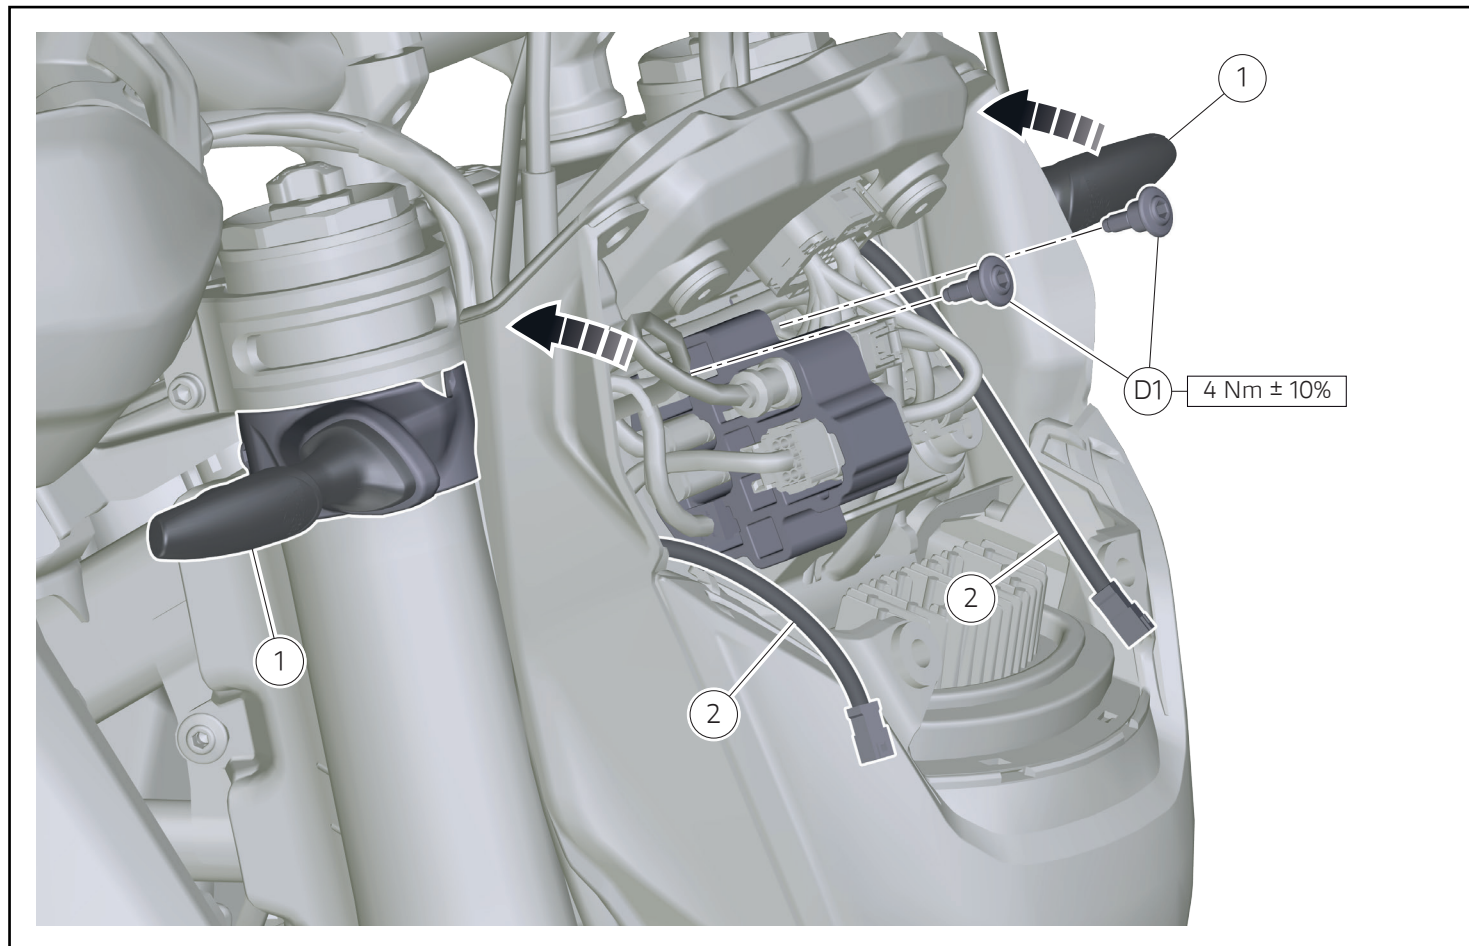

- Riposizionare il gruppo fanale anteriore nella sua sede.
- Impuntare le n.2 viti (D1).
- Serrare alla coppia indicata le n.2 viti (D2).

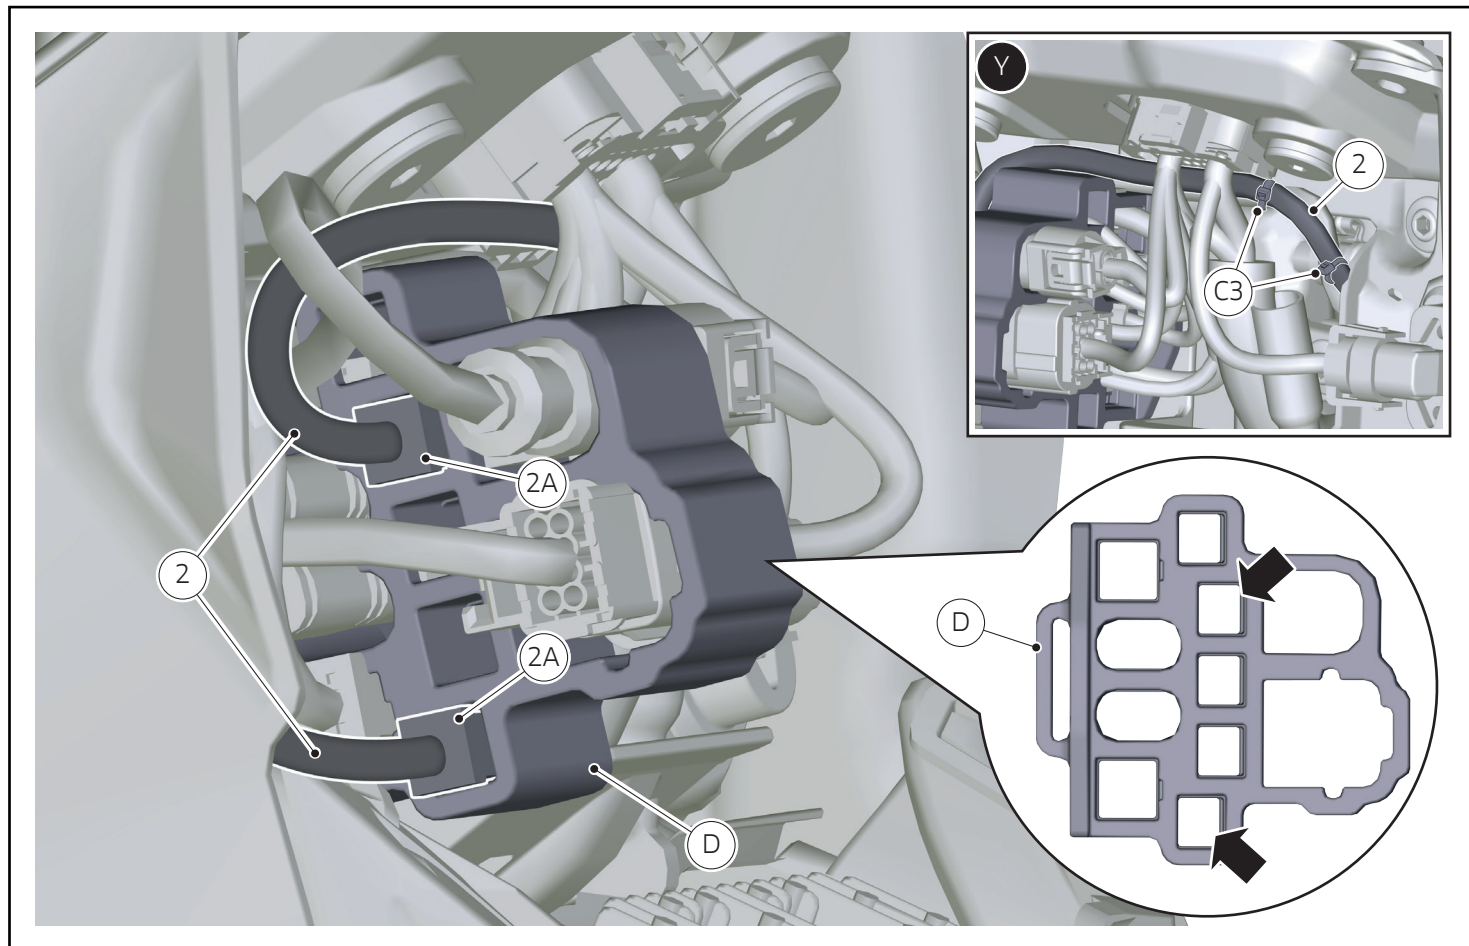


- Connettere i n.2 cablaggi (2).



Note

I n.2 connettori (2A) vanno posizionati negli alloggi indicati dalle frecce.

- Applicare le n.2 fascette in nylon (C3) dal cablaggio indicatore di direzione sinistro.

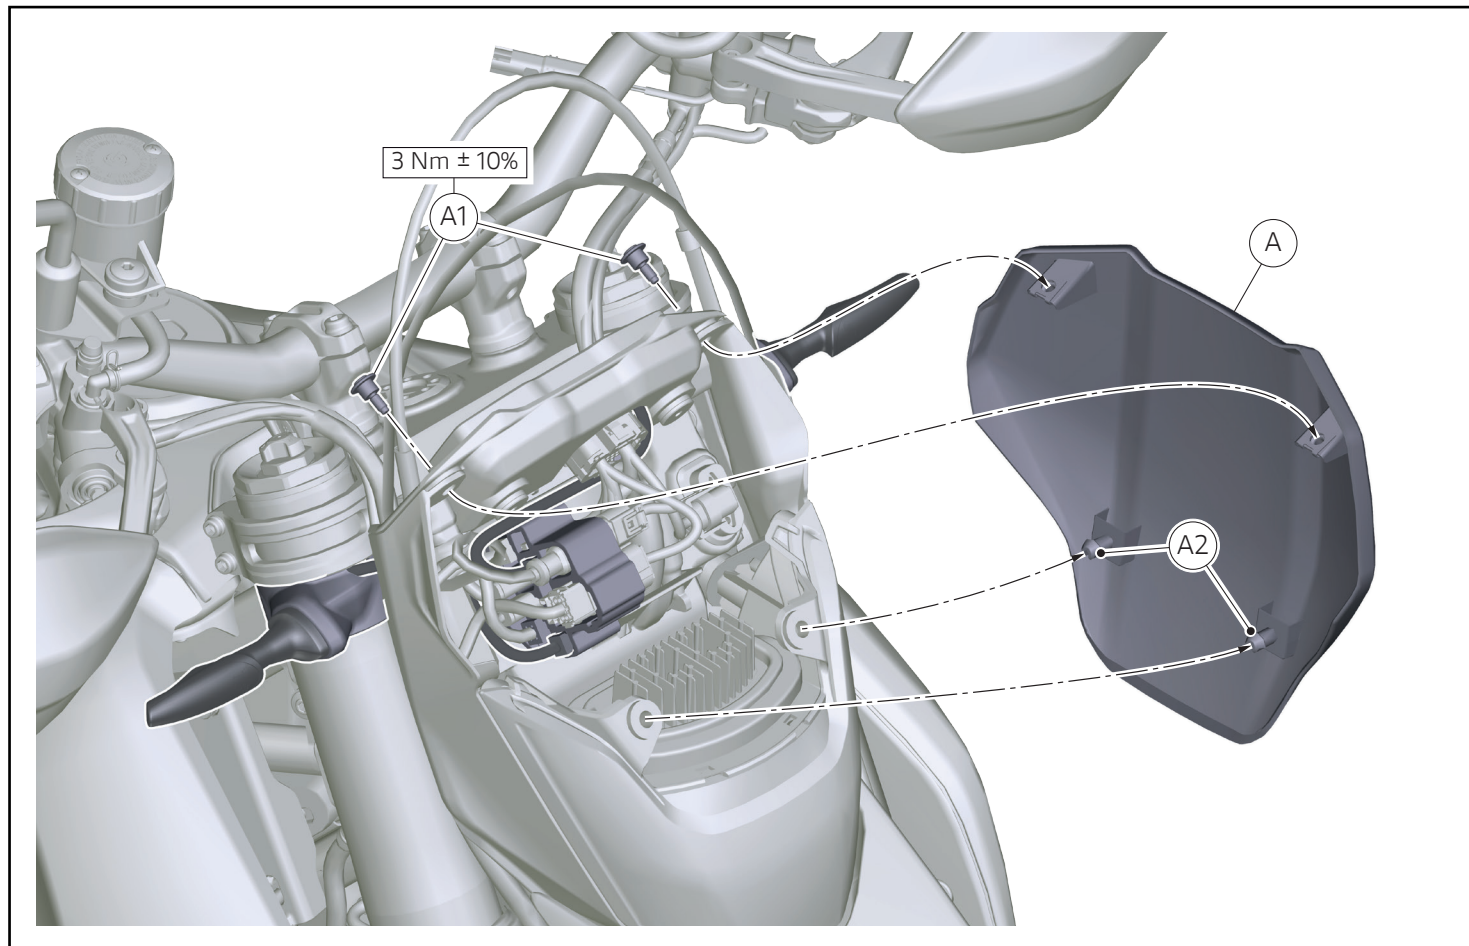

Montaggio cupolino

- Applicare del lubrificante KLUBERPLUS S 06/100 sui n.2 perni (A2).
- Posizionare il cupolino (A).
- Impuntare le n.2 viti (A1).
- Serrare alla coppia indicata le n.2 viti (A1).

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1	P/N	商品名
2	P/N	商品名
3	P/N	商品名
4	P/N	商品名
5	P/N	商品名

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号	ZDM	モデル名
お客様署名	ご注文日	

ドゥカティ正規ネットワーク店記入欄


お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名	販売日	年	月	日
-------	-----	---	---	---

販売店様へお願い

1. 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までFAXしてください。FAX : 03 - 6692 - 1317
2. 取り付け車両 1台に 1枚でご使用ください。

Coppia di indicatori di direzione a led dinamici anteriori / Pair of front dynamic LED turn indicators / Paire de clignotants à LED dynamiques avant / Paar dynamische vordere LED-Blinker / Par de indicadores de direção de led dinâmicos dianteiros / 成対前侧动态 LED 转向灯 / Par de indicadores de dirección de led dinámicos delanteros / ダイナミック点灯LEDターンインジケーターセット - 96680961BA

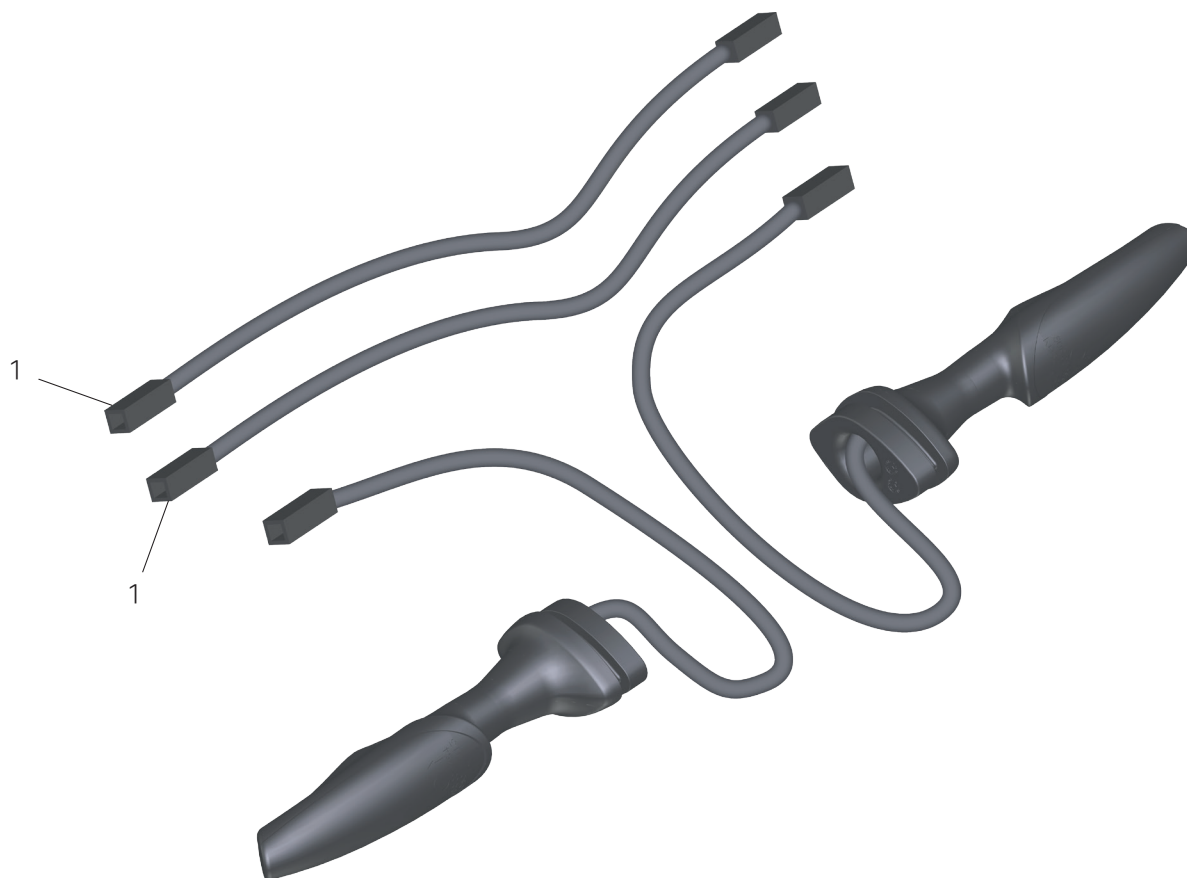

Pos.	Cod.	Denominazione	Name	Dénomination	Bezeichnung	Denominação	名称	Denominación	名称	Q.ty
1	5101L041A	Cablaggio	Wiring	Câblage	Verkabelung	Cablagem	布线	Cableado	配線	2